



Philips Cineos
geniş ekran flat TV ile Pixel
Plus 2 HD ve Ambilight 2
kanal

32 inç
LCD
HD Ready

CINEOS

32PF9830



Görüntü deneyiminizi geliştirin

ile Pixel Plus 2 HD ve Ambilight 2

Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, en yeni LCD teknolojisi ve motorlu dönebilen ayağı ile bu Philips Cineos Flat TV'nin sunduğu inanılmaz izleme deneyiminin keyfini çıkarın. Digital Medya Okuyucu, multimedya içeriğine daha geniş bir erişim olanağı tanır.

Buna şahit olun

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Daha çok ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus 2 HD
- 2 kanallı aktif Ambilight izleme deneyimini zenginleştirir

Gerçek güzellik ayrıntılarda gizlidir

- Harika performans veren 2 entegre NXT Monolith hoparlör
- Motorlu dönebilen ayağı ile uygun tasarım

Dijital fotoğraflarınızdan kusursuz resim kalitesi

- Anında multimedya oynatmak için USB ve Bellek Kartı yuvası

Ses/video ürünlerinize gelişmiş bağlantı olanağı

- En modern ve yüksek kalitede HDMI ve DVI-I bağlanabilirliği

PHILIPS

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD Ready

Yüksek çözünürlükte TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, progressive scan özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlüğe sahip TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD, standart TV, Yüksek Çözünürlük (HD) sinyaller ve multimedya kaynaklarını benzersiz bir şekilde işler. Gelen resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sıkıştırılmış multimedya içeriğindeki pürüzler tespit edilir

ve azaltılır ve görüntünün net ve bıçak keskinliğinde olması sağlanmış olur. Dijital parazit azaltma, görüntünün kusursuz bir pürüzsüzlükte bıçak keskinliğine sahip olmasını sağlar.

Ambilight 2 kanal

Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üretir, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambians yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

Flat NXT Monolith Hoparlörler

Temellerini NXT'nin attığı yüzeyden seslendirme prensibi daha da ilerleyerek anıtsal bir hoparlör teknolojisine dönüşmüştür. TV kutusunun yüzeyini bir hoparlör zarfı gibi kullanır. Hoparlörler artık sanal olarak görünmez olup, mükemmel bir tasarım ve saf ve doğrudan bir ses iletimi getirmektedir.

Motorlu dönebilen ayağı içinde

Yüksek kaliteli ayak özellikle bu TV için tasarlanmıştır ve duvara delik açmanıza gerek kalmadan Flat TV'nizin kolayca yerleştirilmesini sağlar. En iyi izleme açısını bulmak için parmak ucu rahatlığının ve TV uzaktan kumandasından yönetilen motorlu dönüş olanağının mucizevi etkisinin keyfini çıkarın. Toplam 60 derecelik

(her iki taraftan 30 derece) bir açı üzerinde dönüş yapabilir ve merkezi konum ve 'önceki konum' gibi seçenekler hafızaya alınabilir. Görünmez Kablo yönetimi arka tarafta yer almaktadır. Ayak, uygun aksesuar yer sehpasına oturacak şekilde tasarlanmıştır.

USB ve Bellek Kartı yuvası

Filmlerinizi, fotoğraflarınızı ve müziklerinizi anında paylaşın. Bellek Kartı yuvası, Compact Flash I ve II, Memory Stick, SD Card / Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive (en fazla 2 GB) ve Multi Media Card tiplerini destekler. Yapmanız gereken tek şey, bellek kartını TV'nin yan tarafındaki yuvaya takmak, böylece kartta depolanmış multimedya dosyalarına erişebilirsiniz, USB konektörü, birçok USB-stick ve dijital kameradaki ortam dosyalarına erişim sağlar (USB bellek sınıfı cihazı).

HDMI & DVI-I girişleri

HDMI ve DVI-I, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital RGB (KYM) bağlantı sağlar. Analog sinyale dönüştürmeyi ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Düşmeyen sinyal seviyesi titreşimi azaltır ve daha net bir görüntüye yol açar. HDMI, kaynak cihazı ile akıllı bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarla tamamen geriye dönük uyumluluk taşımaktadır ancak dijital audio'ya da sahiptir. HDMI ve DVI-I, HDCP kopya koruması kullanır. DVI-I girişi, analog progressive scan, HDTV ve PC (VGA) sinyallerle uyumludur.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 550 cd/m²
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 80 cm
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Görüntü geliştirme: Progressive Scan, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Doğal Hareket, Titreşimli Satır Giderme, Movie Plus, Artı Geniş Ekran, Pixel Plus 2 HD, Dinamik kontrast geliştirme
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- Dinamik ekran kontrastı: 6000:1

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight 2 Kanal, Video içeriğine otomatik uyarlanma, 2 Kanal Sol/Sağ kontrolü
- Renk Ayarları: Tam Çok Renkli
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
- Hafıza modları: 2 Kanal & 1 Kişisel renk, 4 Aktif Uyarlamalı mod

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- **Bilgisayar formatları**

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
- **Video Formatları**

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses

- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital Sinyal İşleme, Dinamik Bas Geliştirme, Grafik Etkileşim

- Ses Sistemi: Virtual Dolby Dijital
- Çıkış gücü (RMS): 3x15W

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 3
- Hoparlör tipleri: Flat NXT Monolith Hoparlörler, Entegre subwoofer

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Ekran Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Uzaktan kumanda tipi: RC4310
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgi Hattı
- Resim içinde resim (PIP): Tam çift ekran (2 tuner), Mozaik, Çift metin ekranı
- Uzaktan Kumanda: Amp, DVD, DVD-R, Sat, Evrensel ve Öğrenilebilir, VCR
- Ekran Format Ayarları: 6 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format, Altyazı ve Başlık Kaydırma, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, 4:3, Süper Büyütme, Altyazı Büyütme
- Saat: Akıllı Saat
- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- bağlantı geliştirme: Kolay bağlantı

Çoklu Ortam Uygulamaları

- Dijital İçerik Yönetimi: Dijital Medya Okuyucu
- Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Compact Flash tip II, Memory Stick, Microdrive, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD), Smart Media Card
- Çoklu ortam bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Resimler, MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Tuner/Alım/İletim

- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)

Bağlanılabilirlik

- Ext 1 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB, Y/C
- Ext 3 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- Ext 4: S/PDIF dijital koaksiyel, YPbPr
- Ext 5: DVI-I ve HDCP, YPbPr
- Ext 6: HDMI
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF girişi (koaksiyel), S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
- Ön / Yan bağlantılar: 2x USB, Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık çıkışı, Çok yuvalı hafıza kartı okuyucu, S-video girişi

Güç

- Güç tüketimi: 163 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 1 W
- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C

Boyutlar


- Ürün ağırlığı: 20 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 37 kg
- Renkli kabin: Gümüş (11092)
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1061 x 850 x 265 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1000 x 605 x 96 mm

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: DVI-I - VGA adaptörü, Motorlu RC dönebilen stand, Duvara montaj aparatı
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 5'1 bir arada bağlantı kablosu, Yer standı

stereo system						transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL DK	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Rear connectors

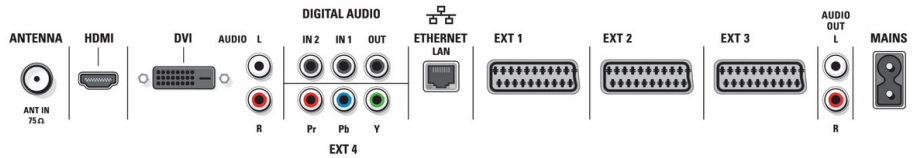

Side connectors



Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 28.0.30

12 NC: 8670 000 21617
EAN: 87 10895 87905 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com