

Philips
Téléviseur LED
professionnel

MediaSuite 71 cm (28")

LED
DVB-T2/T/C et IPTV

28HFL5010T



Connexion et contrôle

pour une expérience client évolutive

Ce téléviseur pour collectivités basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

Une expérience client vraiment différente

- Affichage de l'heure à l'écran pour un confort optimal des clients
- Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable
- Faible consommation d'énergie


PHILIPS

Points forts

Téléviseur LED

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

SmartInstall

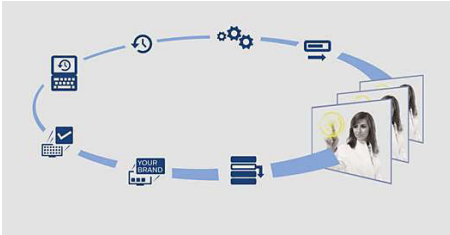

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

SmartInfo



SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

Miracast et DirectShare



Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!

Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

AppControl

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel

directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

Wi-Fi intégré

Avec votre téléviseur Philips Smart TV avec Wi-Fi intégré, accédez sans fil à une large gamme de contenus.

Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

Affichage de l'heure à l'écran

Grâce à notre nouvel affichage de l'heure à l'écran, les clients peuvent facilement obtenir l'heure actuelle. Sur simple pression d'un bouton, l'heure s'affiche à l'écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d'énergie réduite.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 28 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 70 cm
- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 310 cd/m²
- Amélioration de l'image: Perfect Motion Rate à 200Hz, Pixel Plus HD
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/C
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogique: PAL
- Lecture sur IP: Multicast (multidiffusion), Unicast

Caractéristiques


- Facile d'utilisation: Style d'image, Style de son
- Services numériques: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, HbbTV
- Commande locale: Interrupteur marche/arrêt (côté)

Fonctionnalités pour hôtels

- Mode hôtel: Verrouillage des commandes locales, Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume
- Mode Prison: Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
- Minuteur: Arrêt programmé, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil
- Interrupteur: Chaîne, Fonction, Format d'image, Volume
- Antivol: Protection contre le vol des piles, Verrou

Kensington

- Variateur de puissance: Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique, WoLAN
- Applications: AppControl, Applications sur le cloud
- Votre marque: SmartInfo, Logo de bienvenue, Message de bienvenue, Arrière-plan personnalisé de la télévision intelligente, Tableau de bord personnalisable (HTML), Système IPTV
- Horloge: Horloge en mode veille, Bouton télécommande lumineux, Horloge à l'écran, Horloge externe en option
- SmartInfo: Navigateur HTML 5, Modèles interactifs, Diaporama photo
- Clonage et mise à jour du micrologiciel: Clonage initial instantané
- CMND&Control: Éditeur de canal hors ligne,

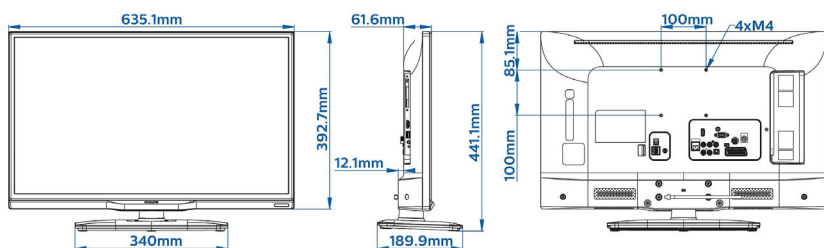

Caractéristiques

- Éditeur de paramètres hors ligne, État du téléviseur en temps réel (IP), Gestion à distance par IP/RF, CMND&Create, Gestion de groupe de téléviseurs
- Contrôle: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Serial Xpress Protocol, API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
- DRM interactive: VSecure, PlayReady Smooth Streaming
- Génération de revenus: AppRevenue, MyChoice
- Télécommande: Possibilité de serre-câble, Détection de batterie faible, Verrou du compartiment de piles de la télécommande
- Chaînes: Liste combinée

Fonctionnalités spéciales santé

- Contrôle: Télécommande universelle, Compatible télécommande milieux médicaux, Compatible avec système d'appel infirmière
- Pratique: Sortie casque, Désactivation du haut-parleur principal indépendant
- Sécurité: Double isolation de classe II, Produit ignifuge

Multimédia

- Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Fichiers : AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2)
- Formats de sous-titres pris en charge: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formats d'image pris en charge: BMP, JPG, PNG, GIF
- Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
- Connexions multimédias: USB, Réseau local

Audio

- Puissance de sortie audio: 10 (2 x 5) W
- Sortie pour enceinte de salle de bain: 1,5 W mono 8 ohms
- Enceintes: 2, Dirigés vers le bas
- Fonctionnalités audio: AVL, Incredible Surround, Basses dynamiques, Dolby MS10

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz
- Température ambiante: 0 °C à 40 °C
- Consommation en veille: $0,3\text{ W}$
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 19 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco
- Consommation énergétique annuelle: 28 kWh

Accessoires

- Inclus: Télécommande 22AV1409A/12, Support de

table, 2 piles AAA, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Câble d'alimentation

- En option: Horloge externe 22AV1120C/00, Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12, Télécommande de configuration 22AV9573A

Connectivité sans fil

- Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Connectivité, côté

- Logement à interface commune: CI+ 1.3
- HDMI 2: HDMI 1.4
- Sortie casque: Minifiche
- USB1: USB 2.0

Connectivité, arrière

- Péritel: RVB, CVBS, SVHS
- Sortie pour enceinte de salle de bain: Mini-jack
- Composant: YPbPr + RCA G/D
- Entrée AV: Vidéo composite partagée avec YPbPr
- Entrée audio DVI: Mini-jack
- Alimentation externe: 12 V 15 W, Mini-jack
- Commande externe: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Sortie audio numérique: Optique
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Entrée VGA: D-Sub 15 broches

Connectivité

- RJ48: Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio
- LAN: Sortie de veille sur LAN
- HDMI: ARC (tous les ports), DVI (tous les ports)
- Péritel: Alimentation sur péritel

Design

- Couleur: Noir

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 635 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 393 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 62/74 millimètre
- Poids du produit: 4,5 kg
- Largeur appareil (support inclus): 635 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 438 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 190 millimètre
- Poids du produit (support compris): 5.1 kg
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm, M4



Date de publication
2024-04-19

Version: 1.0.1

EAN: 87 18863 00401 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.