

Philips 3500 series  
Digital Crystal Clear  
özellikli Smart LED TV

107 cm (42 inç)

Full HD 1080p  
DVB-T/C

42PFL3507H



Rahatlayın ve TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

Full HD LED ve Smart TV ile

Arkanıza yaslanın ve Philips 42PFL3507 Full HD LED TV'nin mükemmel LED kalitesiyle keyifli bir TV akşamının tadını çıkarın. Digital Crystal Clear teknolojisi sayesinde YouTube videolarını net ve canlı ayrıntılarla izleyin.

#### Smart TV ile dilediğiniz içerik elinizin altında

- İsteğe bağlı kablosuz USB adaptörle kolay kablosuz bağlantı
- YouTube ile sonsuz sayıda çevrimiçi video
- SimplyShare ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV'nizde yaşayın
- TV'nizden görüntülü arama yapın ve sevdiklerinize hep yakın olun

#### Her seferinde net, canlı görüntü

- Derinlik ve netlik için Digital Crystal Clear özellikli Full HD TV
- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Mükemmel hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

#### Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- Mükemmel multimedya oynatımı için 2 USB yuvası
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Dijital kablo alımı için Entegre Dijital DVB-C/T Tuner

A

PHILIPS

# Özellikler

## Wi-Fi USB Adaptörü



Smart TV için sağlanan Philips Wi-Fi USB Adaptöründen (PTA01) yararlanın. Adaptörü TV'nin yanındaki USB konektörüne takın ve TV'nizi doğrudan ev ağına bağlayın. Seyretmek istediğiniz çevrimiçi içeriğe TV'nizin uzaktan kumandasıyla kolayca ulaşın.

## TV'den Görüntülü Aramalar

Büyük ekrandan yapacağınız aramalarla arkadaş ve akrabalarınızla görüşmelerinize yeni bir boyut katın. Opsiyonel Philips Ev Sinema Sistemleri veya Philips Blu-ray Disk / DVD Oynatıcı ve uyumlu bir TV web kamerasıyla sevdiğiniz TV'nizden arayın. Koltuğunuzdan kalkmadan HD görüntünün ve mükemmel ses kalitesinin keyfini yaşayabilirsiniz. Sevdiğinizizi hemen arayın!

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

## Full HD LED TV

Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

## 100 Hz Perfect Motion Rate

Panel yenileme hızı ve benzersiz görüntü işleme özelliğini birleştiren Perfect Motion Rate (PMR), ekrandaki en hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler sağlamak üzere mükemmel hareket netliği oluşturur.

## 2 USB (multimedya)



İki USB yuvası birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'deki yuvalardan birine takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine ulaşın. Artık videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

## Easylink özelliği 3 HDMI giriş

HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Smart TV Uygulamaları

- Net TV: YouTube
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- AV bağlantı sayısı: 1
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN kullanımına hazır
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Cihaz bağlantı sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleim: Otomatik belleim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleim

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

## Güç


- Şebeke elektriği: 220-240V; 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketlerine uygun güç: 62 W
- Yıllık enerji tüketimi: 91 kWh
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)

## Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1205 x 702 x 160 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 977,2 x 589 x 42,9 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 977,2 x 628,7 x 210 mm
- Ürün ağırlığı: 12,9 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 15,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18,7 kg
- Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz USB adaptörü (PTA01)

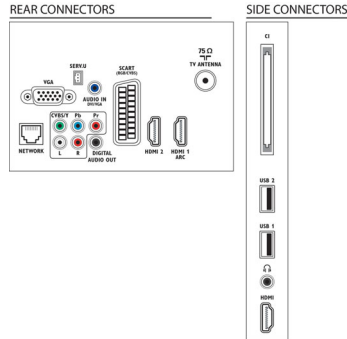

Yayın tarihi 2020-07-13

Sürüm: 8.7.7

12 NC: 8670 000 86858  
EAN: 87 12581 63356 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX Certified® - HD 1080p'ye kadar asıl içerik dahil DivX® video oynatabilir.

\* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* Cihaz Macaristan karasal, açık erişim dijital televizyon yayın alımına uygundur