



Philips 5500 series  
Itin plonas „Full HD“ LED  
televizorius su  
„Android™“

**80 cm (32 in)**

„Full HD“ LED TV  
„Dual Core“; 8 GB ir dinama  
DVB-T/T2/C



**32PFT5500**

## Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“ su „Pixel Plus HD“

Išbandykite, ką gali „Android“: „Philips“ 5500 serijos itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Pixel Plus HD“. Apdorojimas vyksta itin greitai, todėl televizoriuje galėsite naršyti su vėjeliu. Jo išskirtinis siluetas ir jis ne tik atrodo, bet ir veikia greitai.

### Praktiška elegancija

- Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis
- Mūsų naujas atviro stovo dizainas sukuria lengvumo, kybojimo ore efektą

### Su „Android“ jūsų televizorius gali viską

- „Dual Core“ apdorojimas ir „Android“ OS užtikrina nepriekaištingą veikimą
- „Android“ – greitesnės, įvairesnės ir individualesnės televizoriaus žiūrėjimo akimirkos
- „Google Play™“: jūsų langas į pramogas
- „Google Cast“: išlaisvinkite visas „Smart TV“ galimybes

### Visada ryškus ir aiškus vaizdas

- „Micro Dimming“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą
- „Pixel Plus HD“ – gražūs vaizdai, kurie jums tikrai patiks
- 200 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų sklandūs

# PHILIPS

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“  
80 cm (32 in) „Full HD“ LED TV, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/T2/C

32PFT5500/12

## Ypatybės

### Atviras stovas

Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalią, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.

### Itin siauras rėmelis



Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslė rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.

### „Micro Dimming“



Mūsų speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus.

### „Pixel Plus HD“

„Philips Pixel Plus HD“ modulis optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų atkuriami ryškūs ir kontrastingi vaizdai. Todėl žiūrėdami interneto transliacijas ir DVD galėsite mėgautis ryškiais vaizdais, nes atkurama tamsiausia juoda ir šviesiausia balta spalva.

### 200 Hz „Perfect Motion Rate“



„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.

### „Dual Core“ + „Android“



Savo televizoriuje turėdami „Android“ galėsite naršyti, paleisti programas ir vaizdo įrašus labai greitai, itin intuityviai ir smagiu būdu. „Android“

robotas išlaisvina „Dual Core“ procesoriaus galią, kad viskas vyktų greitai ir lengvai.


### „Android“

„Smart TV“ su „Android“: mėgaukitės spartesniu procesoriumi ir patogia naudotojo sąsaja. Jūsų raktas į neišsenkantį turinį, pradedant „Google Play™“, „Netflix“, interneto naršykle...ir dar daugiau. Lengva naršyti po meniu naudojant tiesiogines nuorodas į mėgstamiausius.

### „Google Play“

„Google Play™“ pasižymi turtingu aukštos kokybės žaidimų katalogu bet kokio amžiaus žaidėjui. Optimizuota naudoti televizoriuje, puikiai atrodo ir puikiai veikia. Ir nebereikia vargti prijungiant kitą žaidimų konsolę; su universaliu USB žaidimų valdikliu galėsite naršyti ir žaisti.

### „Google Cast“

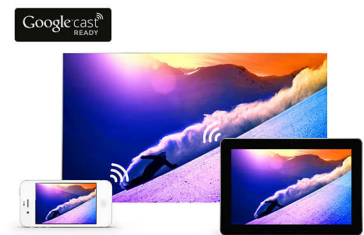

Naudokite „Google Cast“ su išmaniuoju įrenginiu\*, kad išlaisvintumėte „Philips Smart TV“ galimybes. Naršykite po svetainės, turinį ir programas ir perkeltkite jas į televizorių vos vieno mygtuko paspaudimu. O geriausia yra tai, kad galite ir toliau naudotis išmaniuoju įrenginiu, kol skleidžiamas turinys leidžiamas televizoriuje.

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“  
80 cm (32 in) „Full HD“ LED TV, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/T2/C

32PFT5500/12

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekrano įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekrano įstrižainė (centimetrais): 80 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus HD“, „Micro Dimming“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestys visose HDMI: iki FHD 1920x1080 esant 60 Hz, esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys visose HDMI: iki FHD 1920x1080p, esant 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- TV programų gidas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

## „Android TV“

- OS: „Android™“ 5.1 („Lollipop“)
- Iš anksto įdiegtos programos: „Google Play Movies“, „Google Play Music“, „Google Paieška“, „Paieška balsu“, „YouTube“, „Netflix“
- Atminties dydis (laikinosios): 8 GB, galima padidinti naudojant USB saugojimo įrenginį

## „Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: „MultiRoom“ klientas ir serveris, SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas\*
- „SmartTV“ programos\*: Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social TV“, Televizija pagal pakeidavimą, „YouTube“
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ mygtukas, Ekrano naudotojo vadovas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB,

Mikroprogramos atnaujinimas internete

- Ekrano formato nustatymai: Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, Padidinimas, išplėtimas
- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa\*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pakeidavimą

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garisas, Dinaminis žemųjų dažnių padidinimas, Sumanusis garisas

## Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 4
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 3
- Prijungimas be laidų: „Dual band“, „Wi-Fi Direct“, Integruota „Wi-Fi 802.11n 2x2“
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, Palydovinio imtuvo jungtis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 29 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio

- išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: < 0,3
- Metinis energijos suvartojimas: 42 kWh

## Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija


## Matmenys

- Įtaiso plotis: 726 mm
- Įtaiso aukštis: 425 mm
- Įtaiso gylis: 64 mm
- Gaminio svoris: 5,2 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 726 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 488 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 179 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 6,4 kg
- Dėžės plotis: 830 mm
- Dėžės aukštis: 535 mm
- Dėžės gylis: 131 mm
- Svoris su pakuote: 7,6 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 100 x 100 mm




## Connections

### Side

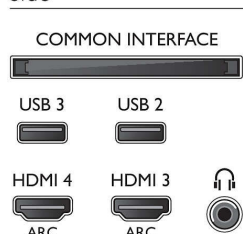

### Rear

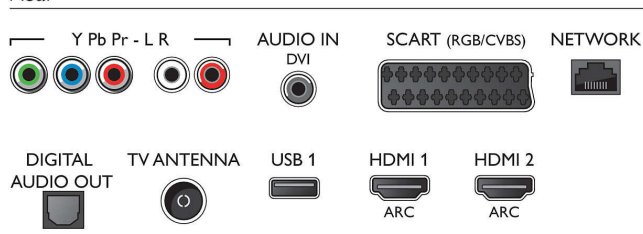

Išleidimo data 2023-10-21

Versija: 4.2.1

EAN: 87 18863 00286 5

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leiduvais.

\* „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

\* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

\* Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.