



Philips
Téléviseur LCD
professionnel

PrimeSuite 81 cm

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL4373D



Le téléviseur idéal pour une utilisation interactive ou avancée

Téléviseur LCD Philips pour hôtel

Avec ce téléviseur LCD pour hôtel basse consommation, profitez de tous les avantages de la télévision interactive et des fonctionnalités haut de gamme destinées aux hôtels. Reliez simplement ce téléviseur au système de votre choix pour un plaisir maximal et une solution rentable.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- VSecure pour une protection des contenus numériques dans les hôtels
- Clonage initial instantané, pour une installation rapide
- Boîtier de connexion intégré
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

Une expérience client vraiment différente

- Hotel Scenea, pour une chaîne d'information et d'accueil sur mesure
- Fonction Theme TV pour que vos clients retrouvent leurs chaînes favorites en toute simplicité
- Horloge intégrée avec fonction de réveil et indicateur de message
- Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes

Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Le bouton vert permet aux clients de réduire encore plus la consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

PHILIPS

Points forts

Serial Xpress Protocol (SXP)

Grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol), le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Clonage initial instantané

Lors de l'installation initiale de téléviseur, la fonction de clonage initial instantané vous permet de gagner 3 à 5 minutes par téléviseur, tout simplement parce que les fichiers USB sont automatiquement lus et copiés sur le téléviseur sans qu'il soit nécessaire d'accéder au menu du téléviseur. Le clonage initial instantané vous permet ainsi de réduire de manière significative le temps et les coûts d'installation.

VSecure

Pour proposer des contenus HD à vos clients, il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité strictes relatives aux contenus. Philips a développé une solution globale pour la sécurité des contenus HD dans les hôtels. Celle-ci comprend VSecure pour la protection du contenu HD et VTrack pour le tatouage numérique HD.


Hotel Scenea

Hotel Scenea vous permet de sélectionner et d'enregistrer une image sur le téléviseur qui s'affichera en tant que chaîne d'information ou d'accueil.

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Theme TV

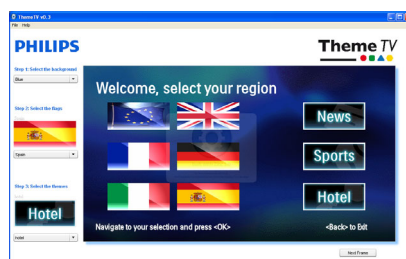

La fonction Theme TV offre une interface utilisateur avancée grâce à laquelle vos clients peuvent naviguer dans le menu client et ainsi retrouver les chaînes de leur pays, visionner l'actualité et consulter des informations sur l'hôtel en toute simplicité, et ce sans avoir besoin d'un système de divertissement interactif.

Compatible MyChoice

MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Bouton vert

Le bouton vert donne aux clients la possibilité de réduire encore plus la consommation d'énergie du téléviseur en diminuant la luminosité du rétroéclairage ou en désactivant l'écran lorsqu'ils écoutent la radio. Cela

permet de réduire les coûts d'exploitation de l'hôtel en impliquant directement les clients.

Horloge intégrée

L'horloge intégrée, faisant également office de réveil, rend superflu tout investissement dans une horloge supplémentaire, avec les câbles et les connexions que cela implique dans la chambre.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes

Le guide électronique des programmes et la liste de chaînes comportent des boutons intuitifs et des illustrations d'aide vous permettant de retrouver facilement vos chaînes préférées.

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale d'écran: 32 pouces / 81 cm
- Format d'image: Écran large
- Type d'écran: Écran LCD WXGA+ à matrice active TFT
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 400 cd/m²
- Temps de réponse (standard): 6 ms
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, DNR (réduction numérique du bruit), Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Réglage de la netteté, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Correction automatique du ton de chair, Contraste dynamique amélioré, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Contraste dynamique: 50 000:1
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Couleur du coffret: Panneau avant High Gloss Black avec boîtier noir

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

- **Formats informatiques**

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)

- Nombre de présélections: 999
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- TV numérique: TNT-HD, DVB-C MPEG4

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam
- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Nombre de péritel: 1
- Nombre de connexions HDMI: 4
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB, Entrée CVBS
- Connexions avant/latérales: USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Mise en veille du système
- Autres connexions: Sortie S/PDIF (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie pour enceinte de salle de bain, CI+ (Common Interface Plus)
- Fonctions avancées de connectivité: Boucle infrarouges rapide via, Alimentation sur péritel, Interface Serial Xpress, USB 2.0

Praticité

- Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier, Nom de programme
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales, Interface utilisateur graphique

- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel: Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Mise en veille programmable, Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique, Indicateur de message
- Fonctions interactives pour hôtel: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio, Compatible avec le Connectivity Panel, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, Theme TV
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Horloge: Mise en veille programmable, Intensité variable, Affichage LCD de l'heure intégré, Réveil
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Réglages du format d'écran: Extension 16/9, Écran large, Super zoom, Réglage automatique du format
- Type de télécommande: 22AV1104A/10 (RC6)
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol de la batterie
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB

Soins de santé

- Contrôle: Télécommande multifonction
- Praticité: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, Fichiers diaporama (.alb)
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique (type): 70 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Caractéristiques environnementales


- Sécurité: Châssis ignifugé
- Mode veille permettant une faible consommation
- SmartPower Eco

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 000 x 610 x 160 mm
- Poids du produit: 8,35 kg
- Poids du produit (support compris): 10 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00, Support mural (inclinaable) 22AV3200/10

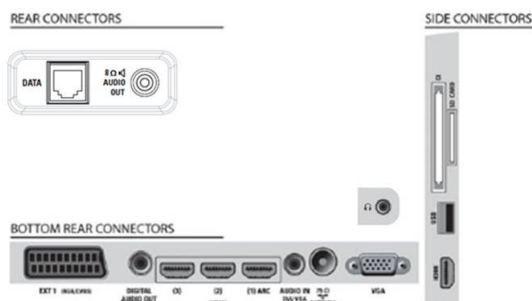

Date de publication
2014-02-21

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 75942
EAN: 87 12581 60242 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com