



Philips 7500 series
4K UHD LED Smart TV

126 cm (50")

HDR 10+ tugi
Pildiparandusmootor P5 Perfect
Smart TV



50PUS7505

Vapustav pilt ja võimas heli.

4K HDR Smart LED TV

Laske end kaasa haarata. See Philipsi HDR teler pakub vapustavat pildikvaliteeti ja esmaklassilist Dolby Atmos heli. HDR seriaalid, mängud ja spordisündmused näevad alati suurepärased välja. SAPHI esipaneel annab teile kohese juurdepääsu vajalikule sisule.

Suur ekraan, mis pakub vapustavat pilti.

- Philips 4K UHD TV. Ergas HDR-pilt.
- Läikivmust ümbrisevõru. Peenike jalg.

Sujuv liikumine. Tõetruud värvid. Vapustav sügavus.

- Philipsi mootor P5. Täiuslikkus allikast olenemata.
- Ühildub HDR10+ formaadiga. Nähke rohkemat, kui režissöör näidata soovis.
- Dolby Vision ja Dolby Atmos. Kinopilt ja -heli.

Lihtsalt nutikad

- Saphi Smart TV. Teleri nutikas kasutusvõimalus.
- Ühe nupuvajutusega pääseb ligi selgesse menüüsse.
- Philipsi TV võimalused: Netflix, Prime Video ja palju muud.

Selge heli. Kuulake iga sõna.

- Selge heli läbi allapoole suunatud kõlarite.
- Selge ja terav dialoog. Jõuline bass.

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

4K UHD HDR



Teie Philipsi 4K UHD teler ühildub peamiste HDR-formaatidega, sh HDR10+ ja Dolby Visioniga. Vahet ei ole, kas tegemist on populaarse telesarja või uusima videomänguga – igal juhul saate nautida sügavamaid varje, eredamaid valguslaike ja tõetruusid värve.


Pildiparandusmootor P5 Perfect

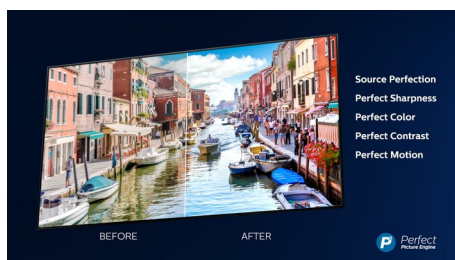

Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärase kui teie lemmiksisu.


Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

Dolby Vision ja Dolby Atmos

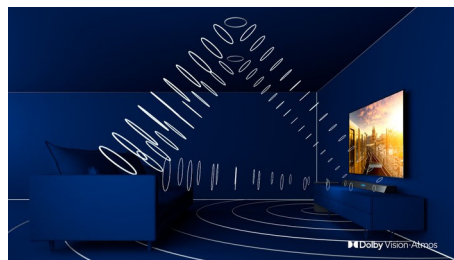

Tänu Dolby esmaklassiliste heli- ja videoformaatide toele edastatakse teile tõetruu pildi ja heliga HDR-sisu. Vahet ei ole, kas tegemist on uusima seriaali või Blu-Ray plaadiga – nautige just sellist kontrastsust, heledust ja värve, mida režissöör soovis teile näidata. Ja kuulake avaramat heli, kus on olemas nii selgus, detailsus kui ka sügavus.

Saphi Smart TV

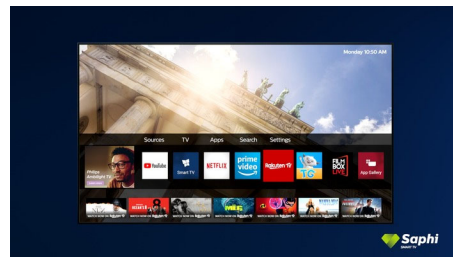

SAPHI on kiire ja intuitiivne operatsioonisüsteem, mis võimaldab Philipsi Smart TV kasutamisest puhast rõõmu tunda. Nautige suurepärase pildikvaliteeti ja ühe nupuvajutusega ligipääsetavat lihtsa kujundusega menüüd. Nii saate telerit lihtsasti juhtida ning kiiresti Philipsi Smart TV populaarseid rakendusi (sh YouTube, Netflix jne) avada.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Ekraani diagonaali suurus: 50 tolli / 126 cm
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Pildiparandus: Ülikõrge lahutusvõime, Dolby Vision, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma), 1500 PPI, Micro Dimming
- Pixel mootor: Pildiparandusmootor P5 Perfect

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz, HDR-toega, HDR10/HLG
- Videosisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz, HDR tugi, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, Ekraani peegeldamine
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Nõudevideod teleris, YouTube, Netflix TV
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Ettenihutamine, Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Suumimine, venitamine, Laiekraan
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Dual Core

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: PAL, SECAM
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- USB-pesade arv: 2
- Wireless ühendused: Wi-Fi 802.11n, 2 × 2, ühesageduslik
- Muud liidesed: Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal, 4K EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Muusikasitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Ökorežiim
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval

EL-i energiakaart

- EPREL-i registreerimisnumbrid: 355214
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 50
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 126
- SDR-i energiaklass: G
- SDR-i sisselülitatud režiimi voolotarve: 144 kW/h
- HDR-i energiaklass: G
- HDR-i sisselülitatud režiimi voolotarve: 74 kW/h
- Võrguga ühendatud ooterežiim: < 2,0 W
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Kasutatud ekraanitehnoloogia: LED LCD

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Viieribaline ekvalaiser, A.I. heli, Selge dialoog, Dolby Atmos, Öörežiim, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler
- Kõlari konfiguratsioon: 2 × 10 W täiealustusliku heliga kõlarit

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1240,0 x 785,0 x 150,0 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1127,6 x 643,5 x 77,4 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1127,6 x 676,1 x 259,7 mm
- Aluse mõõtmed (L x K x S): 790 x 32,6 x 259,7 mm
- Toote kaal: 10,4 kg
- Toote kaal (alusega): 10,6 kg
- Kaal (koos pakendiga): 15,3 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm

Disain


- Teleri värvid: Plastist läikivmust ümbrisvõru
- Aluse disain: Läikiv teravajooneline alus

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

Connections

Side

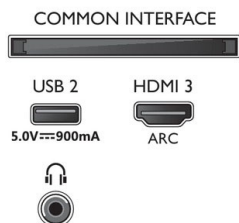

Bottom

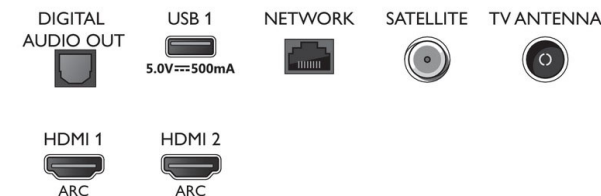

Väljalaske kuupäev
2021-07-14

Versioon: 8.0.1

12 NC: 8670 001 65832
EAN: 87 18863 02346 4

© 2021 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com



- * Elektrooniline saatetekava ja selle tegelik vaadatav (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised on olemas nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * Pliid sisalduvad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausitele).