

Philips  
Professionell LED-TV

24-tums Studio

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL2808D



## Prisvärd och med modern design

med energisnål LED-teknik

Med den energisnåla LED-TV:n för hotellmiljöer får du en effektiv installation via USB-kloning och särskilda funktioner för hotellmiljöer som meny- och kontrollås.

### Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- USB för multimedieuppspelning
- Integrerad anslutningspanel
- Låg strömförbrukning
- Låsning av installationsmenyn
- Låsning av kontroller på framsida/sidan

# PHILIPS

## Funktioner

### USB-kloning



Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

### Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

### Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

### Låsning av kontroller på framsida/sidan

Genom att i inställningsmenyn välja alternativet för att låsa eller låsa upp åtkomst till kontrollerna på TV:ns framsida och sida kan du förhindra obehörig åtkomst till TV-menyn så att hotellpersonalen slipper installera om den.

### Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

### Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

### LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta

möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

### USB (foton, musik, video)



Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på sidan av TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

### Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.



# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 24 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 61 cm
- Skåpets färg: Svart
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Dynamisk skärmmkontrast: 100 000:1
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Behållare: AVI, MKV
- Musikuuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Bekvämlighet

- Enkel installation: ATS (system för automatisk inställning), ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 Ka-lista (Analog+DVB-T eller C), OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstsida (.png), Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Subtitle (Undertext), Bio
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fängelseläge: TXT, USB – textningsblockering

- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB
- Fjärrkontroll: 22AV1107A/12

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Clear Sound

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar


- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 1
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, USB 2.0
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, S/PDIF-utgång (koaxial), PC-ingång VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 25 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: <math>\leq 0,3</math>
- Årlig strömförbrukning: 36 kWh

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

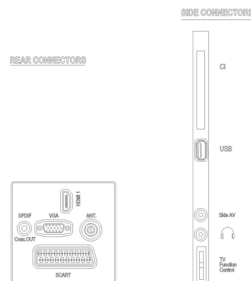

Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 7.4.9

EAN: 87 12581 68306 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)