

Philips  
TV Hospitality

Mediasuite de 49"  
com Android™

49HFL5011T



## Experiência diferenciada

com Android™

Proporcione aos seus hóspedes a experiência de visualização que eles merecem. Eles desfrutarão de uma TV mais ágil e rápida com grande quantidade de aplicativos de instalações exclusivos, e você terá instalação remota e gerenciamento ao seu dispor.

### **Emocionante. Infinito. Com tecnologia Android**

- Android: uma experiência de TV mais rápida, mais rica e mais agradável
- Aplicativos avançados com muitos serviços exclusivos para hotelaria
- AppControl para adicionar, classificar e excluir aplicativos com o mínimo de esforço

### **Tenha controle com o CMND**

- CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs
- CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

### **Experiência diferenciada do hóspede**

- Miracast e DirectShare para compartilhar filmes e músicas em sua TV
- Aplicativo remoto da TV Philips para maior controle dos hóspedes

### **Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro**

- Sistema de IPTV integrada para a melhor interatividade personalizada
- Serial Xpress Protocol para sistemas interativos
- Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes
- Wi-Fi e Bluetooth para controle e interação wireless

# PHILIPS


# Destques

## CMND e Criar



Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.

## CMND e Controle



Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.

## Android

Com o Android em sua TV Hospitality, você terá uma interface mais rápida, mais rica e fácil de usar. Ele é seu controle para uma infinidade de serviços de hotelaria exclusivos, aplicativos e muito mais. Também há um menu de fácil navegação com links diretos para seus aplicativos favoritos.

## AppControl

O App control garante que sua TV tenha os aplicativos que você deseja. Com a capacidade de adicionar, excluir e classificar aplicativos, além da capacidade de configurar aplicativos para ambientes específicos. Trata-se de uma experiência realmente personalizada para os hóspedes e você poderá controlá-la a partir de

um local centralizado, sem precisar entrar no ambiente. Para facilitar o uso e a segurança, carregue seu aplicativo personalizado em nosso servidor particular, baseado na nuvem, e mantenha-se seguro, pois só você poderá acessá-lo.

## Aplicativos avançados

Aplicativos avançados contêm uma biblioteca de aplicativos cada vez maior. Com o poder do Android, os aplicativos são executados de forma mais suave, mais rápidos e estão mais avançados do que nunca. Desenvolvidos para o setor de hotelaria, as informações dos hóspedes são excluídas com segurança após o uso, e o acesso a conteúdos ilegais que podem causar danos no setor é impedido.

## Miracast e DirectShare



Nossas TVs proporcionam a seus hóspedes a liberdade para desfrutar de conteúdos na grande TV com conexão wireless e sem complicações. Com nossa abordagem de sistema aberto, atendemos às necessidades dos usuários de iOS e Android e estendemos continuamente nossa compatibilidade. Nosso compartilhamento seguro protege seus hóspedes. Imagens, filmes, músicas, tudo pode ser apreciado e compartilhado em nossas TVs por meio do Miracast e DirectShare!

## IPTV integrada

Sem custos e complicações. Com nossas novas Smart TVs, você pode criar seu sistema de hotel diretamente na TV. Canais interativos, vídeos sob demanda, informações e menus

interativos do hotel, além de sistemas de pedidos on-line, tudo isso é possível sem um decodificador externo conectado à TV. Além do fornecimento de conteúdo por meio de cabos coaxiais da TV, agora você pode usar sua rede de Internet para oferecer canais de TV ou VODs diretamente na TV. Nossa rede de parceiros pode garantir que você tenha o portal personalizado que deseja.

## Compatível com o MyChoice



O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

## Aplicativo remoto da TV Philips

Não consegue usar o controle remoto? Use o aplicativo remoto da TV Philips em seu smartphone ou tablet para controlar a TV, escolher quais aplicativos serão visualizados e acessar o SmartInfo. Disponível para download gratuito nos dispositivos iOS e Android.

## Wi-Fi e Bluetooth

Wi-Fi e Bluetooth para controle e interação wireless

# Especificações

## Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 49 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 123 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Aprimoramento de imagens: PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz, Pixel Plus HD
- Ângulo de visão: 178° (A) /178° (V)

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL
- TV analógica: PAL
- Reprodução IP: Multicast, Unicast

## Android TV

- Sistema operacional: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Tamanho da memória (Flash): 8 GB


## Recursos

- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som
- Serviços digitais: 8d EPG, Agora&Próximo, MHEG, Teletexto, HbbTV, Legendas
- Controle local: Joystick

## Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume
- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- Timer: Timer desl. aut., Alarme do despertador, Alarme com canal, Alarme com sons

- Ativar controle: Canal, Destaque, Formato da imagem, Volume, Estilo de imagem
- Antifurto: Proteção antirroubo de bateria, Trava Kensington
- Controle de alimentação: Liga automaticamente, Inicialização rápida/sustentável, WoLAN, WoWLAN
- Aplic.: AppControl, Aplicativos com base em nuvem, Aplicativos Android, Aplicativo remoto da TV Philips
- Sua marca: SmartInfo, Logotipo de boas-vindas, Painel personalizável (HTML), Sistema IPTV, Aplicativos personalizados, Nome do local (ID Geonames)
- Relógio: Relógio em modo de espera, Botão RC que brilha no escuro, Relógio na tela, Relógio externo opcional
- SmartInfo: Navegador HTML5, Modelos

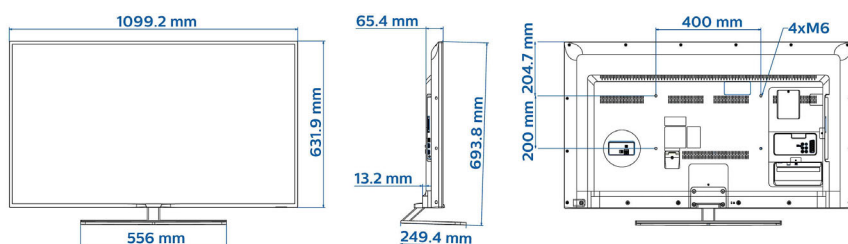

# Especificações

## Interativos

- Clonagem e atualização do firmware: Clonagem inicial instantânea, Por USB/RF/IP
- CMND&Controle: Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Status da TV em tempo real (IP), Gerenciamento remoto por IP/RF, CMND&Criar, Gerenciamento de grupo de TV
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais, Protocolo serial Xpress, JSON API para controle de TV JAPIT
- Serviços integrados: Previsão do tempo para 5 dias
- DRM interativa: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Geração de receita: MyChoice
- Idiomas: Controle de idioma para hóspedes
- Controle remoto: Alça do cabo pronto para uso, Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto
- Canais: Lista combinada, Listas temáticas

## Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos, Compatível com RC de saúde, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
- Conforto: Saída para fone de ouvido, Alto-falante principal independente no modo mudo
- Segurança: Isolamento duplo classe II, Resistente a chamadas

## Multimídia

- Suporte à reprodução de vídeo: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Contêineres: AVI, MKV
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Suporte a formatos de legenda: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Suporte a formatos de imagem: JPG
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p a 60 Hz
- Conexões multimídia: USB, Rede local

## Áudio

- Potência de saída de som: 16 (2x8) W
- Saída para alto-falante de banheiro: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: AVL, Incredible surround, Graves dinâmicos, Dolby MS10

## Lig/Desl

- Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo de energia no modo de espera: <0,4 W
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 50 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico
- Consumo de energia anual: 79 kW h

## Acessórios

- Conteúdo: Suporte articulado de mesa, Duas pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança, Cabo de energia, Controle remoto 22AV1505B/12
- Opcional: Relógio externo 22AV1120C/00, RC de saúde 22AV1109H/12, Configuração RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

## Conexão Wireless

- Rede local wireless: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, Pronto para jogo HID, Multicanal, Audio wireless (fone de ouvido)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Conectividade na parte inferior

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antena LNA: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Saída de áudio digital: Óptica
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Conectividade lateral

- USB2: USB 3.0
- Slot de interface comum: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Saída para fone de ouvido: Minitomada

## Conectividade traseira

- Scart: RGB, CVBS
- Saída para alto-falante de banheiro: Minitomada
- Componente: YPbPr + cinch E/D
- Entrada de áudio DVI: Minitomada
- Alimentação externa: 12 V/15 W, Minitomada
- Controle externo: RJ-48

## Recursos de conectividade

- RJ48: Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema
- Rede local: Wake-up on LAN
- HDMI: ARC (todas as portas), DVI (todas as portas), MHL 2.0 (HDMI4)

## Design

- Cor: Prata

## Dimensões

- Largura do aparelho: 1099 mm
- Altura do aparelho: 632 mm
- Profundidade do aparelho: 66/79 mm
- Peso do produto: 12,4 kg
- Largura do aparelho (com base): 1099 mm
- Altura do aparelho (com base): 694 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 250 mm
- Peso do produto (+base): 13.9 kg
- Suporte para instalação em parede: 400 x 200 mm, M6



Data de emissão  
2024-03-29

Versão: 2.0.1

EAN: 87 18863 00839 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

\* A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.

\* A memória livre real pode ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo

\* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

\* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.