

Philips
Crystal Clear + HD Ready
özellikli LCD TV

81 cm (32")
HD Ready

32PFL3205



TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

HD Ready görüntüler ve üstün ses kalitesi ile

Bu HD Ready ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standartlı Philips Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü

- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 50000:1
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk
- Derinlik ve netlik için HD Ready ve Crystal Clear

Zengin ve net ses.

- 16W RMS ve Incredible Surround ile ortamı yaşayın

Eksiksiz bağlantı artık çok basit

- 2 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

PHILIPS

LCD TV
81 cm (32") HD Ready


Özellikler

Dinamik kontrast oranı 50000:1



En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

28,9 milyar renk



28.9 billion colours



En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam

görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.

2x8W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 2x8W RMS amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

Easylink özellikli 2 HDMI giriş




HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi

32PFL3205/12

cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

Fotoğraf ve müzik çalma için USB

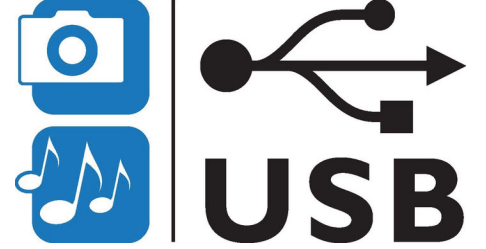

USB konektör birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3 müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yan tarafındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Artık fotoğrafları ve müziği görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuzu VGA kabloyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Crystal Clear + HD Ready

Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

CRYSTALCLEAR

Dynamic Contrast
50000:1

28.9 billion colours

16W
SOUND

HDMI x2
with
easyLINK

USB

TV
PC-IN

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 400 cd/m²
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Görüntü güçlendirme: Crystal Clear, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Keskinlik Ayarı, 2D/3D görüntü azaltma, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme, 5 ms, 50 Hz
- Ekran geliştirme: Yarı parlak
- Parlaklık tepesi oranı: 65 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 16W, Invisible Sound
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı, Uyanma Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik

- İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekran Menüsü, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, EasyLink
- Uzaktan Kumanda: TV
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, Süper Büyütme, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlantı

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi
- Scart sayısı: 2
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, USB 2.0
- Diğer bağlantılar: Ses sabit düzey çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili), EasyLink, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Özet: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrliği: 220-240V; 50Hz
- Güç tüketimi (tipik): 85 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 1W
- Yıllık enerji tüketimi: 153,3 kW · s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 53.2 mg


Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 796 x 508,3 x 93 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D):

- 796 x 556 x 220 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,8 kg
- Ürün ağırlığı: 8,3 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 9,4 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1026 x 610 x 160 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil

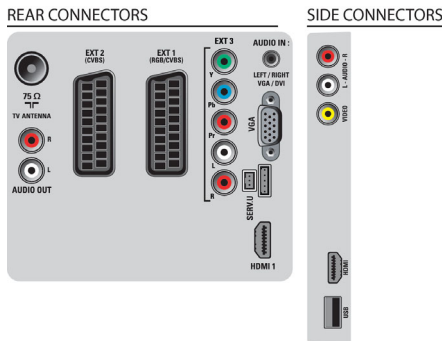

Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 4.1.3

12 NC: 8670 000 71783
EAN: 87 12581 58137 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.