




Philips
Profesjonalny telewizor
LCD

26" Pro+ System
LCD
DVB-T MPEG4*

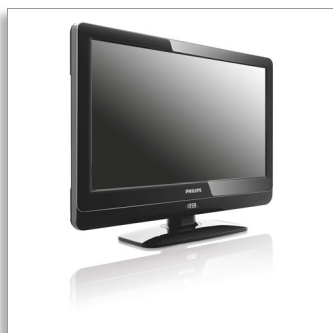

26HFL4371D

Większa wygoda dla gości

Telewizor cyfrowy LCD Philips HD dla hoteli

Ten nowoczesny telewizor hotelowy zapewnia gościom większą wygodę oraz umożliwia im podłączanie własnych urządzeń. Telewizor obsługuje również kanały DVB-T HD.

Korzystne koszty eksploatacji

- Zgodność z dekodernami
- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację

Trwałość i bezpieczeństwo

- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Dla każdego coś miłego

- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Prosty w użyciu hotelowy pilot zdalnego sterowania
- Panel przyłączeniowy Philips umożliwia gościom podłączanie własnych urządzeń
- Atrakcyjna lista kanałów łatwa w nawigacji

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Programowanie początkowego kanału
- Zintegrowany tuner DVB-T z technologią MPEG 4
- Komunikat powitalny na ekranie

PHILIPS

Zalety

Zintegrowany tuner DVB-T MPEG 4

Zintegrowany tuner DVB-T z technologią MPEG 4 umożliwia odbiór programów z cyfrowego nadajnika sygnału naziemnego, co gwarantuje gościom oglądanie telewizji w formacie DVB-T HD.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Programowanie początkowego kanału

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami.

Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

Atrakcyjna lista kanałów

Atrakcyjna lista kanałów zawiera zrozumiałe i intuicyjne przyciski oraz przejrzystą grafikę

nawigacyjną ułatwiającą odszukanie ulubionych kanałów.

Hotelowy pilot zdalnego sterowania

Ten stylowy pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany specjalnie do zastosowań hotelowych. Aby ułatwić gościom obsługę, wyposażono go w podstawowe przyciski i funkcje o wygodnym układzie. Ponadto większość pilotów hotelowych zabezpieczonych jest przed kradzieżą baterii, co pozytywnie wpływa na codzienną pracę hotelu.


Zgodność z panelem przyłączeniowym

Telewizor jest zgodny z panelami przyłączeniowymi firmy Philips, które umożliwiają gościom łatwe podłączanie komputera, odtwarzacza MP3, odtwarzacza DVD, kamery wideo i innych urządzeń. Zawartość podłączonych urządzeń jest wyświetlana automatycznie na ekranie telewizora.

Zgodność z dekodernami

Ten telewizor hotelowy można podłączyć do dekodera. Umożliwia on także włączanie przez przewód Scart oraz protokół Serial Express Lite.

Klonowanie ustawień przez złącze USB

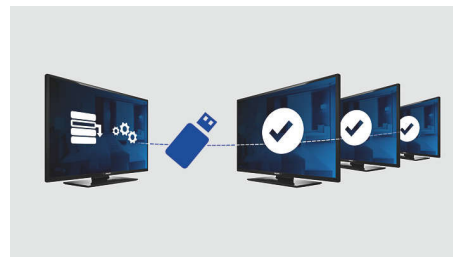

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cal): 26 cali
- Przekątna ekranu (cm): 66 cm
- Kolor obudowy: Błyszczące, czarne wykończenie z przodu i czarna obudowa
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 400 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebienny 3D, Funkcja Active Control,


Funkcje poprawy koloru, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Digital Crystal Clear, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Luminance Transient Improver, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości, 3D MA bez przeplotu, Automatyczna korekcja odcienia tła, Dynamiczna poprawa kontrastu, Rozdzielczość obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Rozdzielczość obrazu 1080p 50/60 Hz

- Typ ekranu: LCD WXGA+ z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 4000:1

- Czas reakcji (standardowy): <8 ms
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Szczytowy współczynnik luminacji: 67 %
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz,

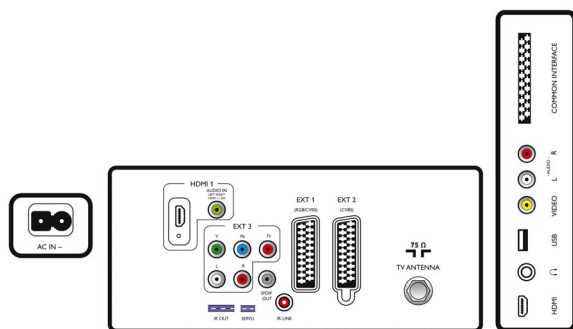

Dane techniczne

Przez wejście HDMI/DVI

- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Telewizja cyfrowa: DVB-T MPEG4*
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 250
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Formaty odtwarzania: MP3, Zdjęcia w formacie JPEG, Pliki pokazu slajdów (.alb)

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Plug & Play, Zaawansowany tryb hotelowy, Auto system strojenia (ATS), Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Auto instalacja kanałów (ACI), Nazwa programu, Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku, Graficzny interfejs użytkownika
- Zegar: Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD, Wyłącznik czasowy, Możliwość przyciemniania
- Funkcje dotyczące zegara: Synchronizacja czasu za pomocą TXT/DVB
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Automatyczne włączanie, Komunikat powitalny, Wskaźnik otrzymania wiadomości, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy, Energooszczędne/szybkie uruchamianie
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Automatyczne wybieranie formatu
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Pilot: Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym, Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA
- Typ pilota zdalnego sterowania: 22AV1104/10 (RC6)
- Tryb ograniczony: Wyłączanie telegazety i zawartości MHEG
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizowanie oprogramowania za pomocą fal radiowych
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): Podział ekranu telegazety
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text, Linia z informacjami o programie

Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania,

Sterowanie za pomocą zawieszanego elementu z łączem na podczerwień

- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Nicam Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Smart Sound

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, Szybka kontrola w pętli podczerwień, Włączanie przez przewód Scart, USB 2.0
- Liczba wejść HDMI: 2
- Wyjście audio – cyfrowe: Koncentryczne (cinch)
- Liczba złącz Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, USB 2.0, Wejście HDMI v1.3
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, RGB
- HDMI 1: Wejście HDMI v1.3
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P
- Inne połączenia: Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście monitora, L/R (cinch), Moduł CI
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, YPbPr

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C-40°C
- Zużycie energii: 85 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W (z zegarem)
- Roczne zużycie energii: 91 kWh
- Obecność ołowiu: Tak*
- Zawartość rtęci: 45.6 mg

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna
- Energooszczędny tryb gotowości
- SmartPower Eco

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Baterie do pilota, Przewód zasilający, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Wspornik naścienny (odchylany) 22AV3200/10

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 671,8 mm
- Wysokość urządzenia: 458,7 mm
- Głębokość urządzenia: 77 mm
- Waga produktu: 6,9 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 671,8 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 520 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 220 mm
- Waga produktu (z podstawą): 8,4 kg
- Szerokość pudełka: 800 mm
- Wysokość pudełka: 210 mm
- Głębokość pudełka: 580 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 100 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.1.2

EAN: 87 12581 50148 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Informację o krajach korzystających ze standardu DVB-T można uzyskać od osoby kontaktowej w firmie Philips.
* Roczny pobór mocy oblicza się, wykorzystując typowy pobór mocy przez 4 godziny dziennie, przez 365 dni w roku.
* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.