

Philips
profesionální Flat TV

32"
LCD
HD Ready

32HF7874



Univerzální televizor Hospitality Flat TV

s integrovanou patičí SmartCard a hodinami

Tento stylový LCD televizor s HD Ready s integrovanou patičí SmartCard je plně připraven pro interaktivní služby a zábavu na pokoji. Vyhrazené hostitelské funkce zvyšují pohodlí hosta a zároveň snižují provozní náklady.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Konektor externího reproduktoru
- SmartPower pro úsporu energie
- Uzamčení předních/bočních ovládacích prvků
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou

Příprava pro systém a možnost budoucích vylepšení

- Dodatečné integrované napájení
- Patice SmartCard s ochranou proti neautorizovanému zásahu
- Ovládací rozhraní Serial Xpress™

Maximální pohodlí hosta

- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- HD Ready pro nejvyšší kvalitu zobrazení signálu s vysokým rozlišením


PHILIPS

Přednosti

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

SmartPower

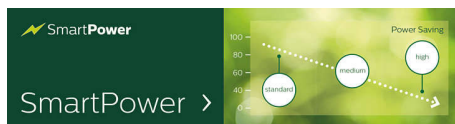

Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

Uzamčení předních/bočních ovlád. prvků

Výběrem volby uzamčení nebo odemčení v nabídce nastavení získáte přístup k ovládání na přední a boční straně televizoru. Neoprávněný přístup k nabídce televizoru je chráněn, což šetří čas zaměstnanců hotelu a práci s reinstalací.

Integrovaná patice SmartCard

Integrovaná patice SmartCard Xpress umožňuje jiným výrobcům pomocí aplikačních karet rozšířit funkčnost televizoru bez potřeby dalších zařízení a externích připojení. Pomocí ovládacích rozhraní SerialXpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

Ovládání Serial Xpress™

Ovládací rozhraní Serial Xpress™ Control je kompatibilní se všemi hlavními kvalitními službami zábavy. Protokoly umožňují propojení televizoru s externími dekodéry, set-top boxy a počítačovými řešeními. Podpora protokolů UART a RS232.

Dodat. integrované napájení

Dodatečné integrované napájení odstraňuje potřebu odděleného napájení pro interaktivní systém. V případě samostatného použití může být napájení vypnuto, čímž budete šetřit energii.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

HD Ready



Vychutnejte si výjimečnou kvalitu obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box HDTV nebo disk Blu-Ray. HD ready je ochranná známka zařízení, které nabízí vyšší kvalitu obrazu než technologie progressive scan. Zařízení vyhovuje přísným normám asociace EICTA a nabízí obrazovku, která zobrazuje signál s vysokým rozlišením. Umožňuje univerzální analogové připojení YPbPr i nekomprimované digitální připojení DVI nebo HDMI, s podporou HDCP. Zobrazuje signál s rozlišením 720p a 1080i při frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

Specifikace

Obráz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1600:1 (dynamické)
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Contrast Plus, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Nastavení ostrosti
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 125
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Ovládání na boku přístroje, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Časovač, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host
- Nastavení formátu obrazovky: 7 režimů širokouhlé obrazovky, Automatický formát
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Němčina
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Držák (standard VESA): 200 x 100 mm
- Funkce obraz v obraze (PIP): funkce Picture in

Graphics

- Vylepšení teletextu: Český teletext

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 2 x 15 W RMS
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby Surround
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické zvýraznění basů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Rozšiřovací patice SmartCard, Konektor externího reproduktoru, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W
- Počet konektorů Scart: 2
- Vstup AV 3: YPbPr
- Vstup AV 4: Rozhraní HDMI
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio, Vstup S-video
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS
- Vstup AV 5: Rozhraní HDMI
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75

Napájení

- Napájení ze sítě: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 120W Normal operation W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Funkce Wireless SmartLoader 22AV1120

Rozměry

- Šířka přístroje: 924 mm
- Výška přístroje: 507 mm
- Hloubka přístroje: 119 mm
- Hmotnost výrobku: 19 kg
- Šířka balení: 1000 mm
- Výška balení: 690 mm
- Hloubka balení: 240 mm
- Hmotnost včetně balení: 22 kg
- Šířka (se základnou): 924 mm
- Výška (se základnou): 550 mm
- Hloubka (se základnou): 222 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.0.5

EAN: 87 10895 92709 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com