

Philips
Profesjonalny płaski
telewizor

26 cali

LCD
HD Ready

26HF7874



Uniwersalny, płaski telewizor hotelowy

ze zintegrowanym zegarem i gniazdem SmartCard

Ten elegancki telewizor LCD HD Ready ze zintegrowanym gniazdem SmartCard jest gotowy do współpracy z usługami interaktywnymi i hotelowymi systemami rozrywkowymi. Specjalne funkcje zwiększają komfort gości i jednocześnie redukują całkowity koszt eksploatacji.

Korzystne koszty eksploatacji

- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
- Złącze głośników zewnętrznych
- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem

Przystosowany do obsługi różnych systemów i przyszłych rozwiązań

- Dodatkowy wbudowany zasilacz
- Zabezpieczone gniazdo SmartCard
- Interfejs sterowania Serial Xpress™

Maksymalna wygoda dla gości

- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Zgodność z technologią HD zapewnia najwyższej jakości obraz z sygnału High Definition


PHILIPS

Zalety

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

SmartPower

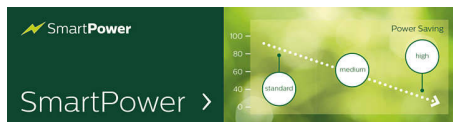

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.

Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmocnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

Zintegrowane gniazdo SmartCard

Zintegrowane gniazdo SmartCard umożliwia dostawcom usług dodawanie nowych funkcji do odbiornika telewizyjnego za pośrednictwem kart aplikacji, bez konieczności instalowania dodatkowych przystawek i połączeń. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekodów i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania SerialXpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub interfejsu SmartPlug.

Sterowanie Serial Xpress™

Interfejs sterowania Serial Xpress™ jest zgodny ze wszystkimi najważniejszymi płatnymi usługami rozrywkowymi. Protokoły umożliwiają podłączenie do telewizora zewnętrznych dekodów, przystawek i rozwiązań wykorzystujących komputery. Interfejs obsługuje protokoły UART i RS232.

Dodatkowy wbudowany zasilacz

Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności,

które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

HD Ready



Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizyjnego High Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, takich jak transmisje HDTV, dekodery lub odtwarzacze Blu-ray. HD Ready to chroniony znak technologii, która zapewnia jakość obrazu przewyższającą technologię przeplotu Progressive Scan. Spełnia ona ostre normy wyznaczone przez EICTA, dzięki czemu na ekranie HD można wyświetlić obraz o rozdzielczości i jakości oferowanej przez sygnał High Definition. Uniwersalne złącze umożliwia wyświetlanie sygnałów analogowych YPbPr i nieskompresowanych sygnałów cyfrowych DVI lub HDMI, a także obsługę standardu HDCP. Obsługiwane są sygnały 720p oraz 1080i przy 50 i 60 Hz.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 26 cali
- Przekątna ekranu (cm): 66 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja Active Control, Funkcja Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1 (dynamiczny)
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formaty video: 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Bezprzewodowe inteligentne ładowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Przyciski sterujące umieszczone z boku, Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem, Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD
- Funkcje dotyczące zegara: Synchron. czasu za pomocą PDC/TXT
- Wygoda użytkowania: Funkcje hotelowe
- Ustawienia formatu ekranu: 7 trybów panoramicznych, Automatyczne wybieranie formatu
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington

- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x 100 mm
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): System skalowania obrazu (Picture in graphics)
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W RMS
- System dźwięku: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45, Gniazdo rozszerzeń SmartCard, Złącze głośników zewnętrznych, Łącze HM, Dodatkowy zasilacz 12 V/1 W
- Liczba złącz Scart: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS
- AV 5: HDMI
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Antena IEC75

Moc

- Zasilanie sieciowe: 110–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 100W Normal operation W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Podstawa na biurko, Instrukcja obsługi
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 804,5 mm
- Wysokość urządzenia: 438 mm
- Głębokość urządzenia: 114 mm
- Waga produktu: 13,4 kg
- Szerokość pudełka: 876 mm
- Wysokość pudełka: 601 mm
- Głębokość pudełka: 209 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 17 kg
- Szerokość (z podstawą): 804,5 mm
- Wysokość (z podstawą): 477 mm
- Głębokość (z podstawą): 222 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com