

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED

32" EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3009W



Απίστευτη λειτουργικότητα για τους ασθενείς σας

με τις έξυπνες σελίδες πληροφοριών

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση LED προσφέρει τα πλεονεκτήματα μιας τηλεόρασης ειδικά για χώρους φιλοξενίας. Οι ασθενείς σας θα μπορούν να αγοράσουν περιεχόμενο premium, να ενημερώνονται από τις σελίδες πληροφοριών υγείας και να χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη τεχνολογία απομακρυσμένης διαχείρισης, για πανεύκολη εγκατάσταση.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- Serial Xpress Protocol Easy για αμφίδρομα συστήματα
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Ειδικά σχεδιασμένο για χώρους υγείας

- SmartInfo, για προσαρμοσμένες διαδραστικές σελίδες πληροφοριών υγείας
- Το πολυτηλεχειριστήριο αποτρέπει τυχόν παρεμβολές με άλλες τηλεοράσεις
- Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, ιδανικό για τον τομέα της υγείας
- Επιπλέον σύνδεση ακουστικών για προσωπική ακρόαση

Οικολογικό

- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

LED


Αυτή η τηλεόραση διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

SmartInfo



Η λειτουργία SmartInfo σας επιτρέπει να παρέχετε εύκολα πληροφορίες υγείας στους ασθενείς σας. Οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στη διαδραστική διαδικτυακή τοποθεσία του ξενοδοχείου ακόμα κι όταν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο Intranet ή στο Internet. Μπορείτε να αλλάζετε τακτικά τις πληροφορίες, ώστε οι ασθενείς σας να είναι πάντοτε ενημερωμένοι.

SmartInstall

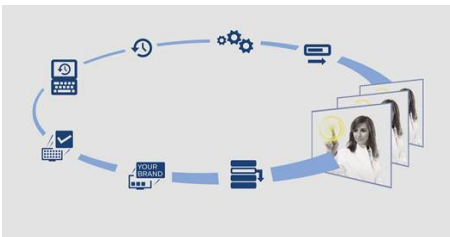

Με το SmartInstall μπορείτε να εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα

μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε να ενημερώσετε τις σελίδες με τις πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice



Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

SXP Easy



Με το πρωτόκολλο Serial Xpress Protocol Easy, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων.

Πολυτηλεχειριστήριο

Το πολυτηλεχειριστήριο εξασφαλίζει ότι κάθε τηλεχειριστήριο επηρεάζει τη

λειτουργία μίας μόνο τηλεόρασης. Μπορεί να υπάρχουν έως και 14 τηλεοράσεις σε ένα δωμάτιο χωρίς να προκαλείται καμία παρεμβολή ανάμεσα στα τηλεχειριστήρια.

Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου

Χάρη στη συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, οι τηλεοράσεις Philips Healthcare ενσωματώνονται πλήρως στον τομέα της υγείας, παρέχοντας όχι μόνο επιλογές ψυχαγωγίας για τον χρήστη/ασθενή, αλλά και άνετη πρόσβαση για βοήθεια σε περίπτωση έκτακτων ιατρικών περιστατικών.

Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

Σύνδεση ακουστικών

Αυτό το σύστημα ηχείων διαθέτει επιπλέον σύνδεση ακουστικών. Συνδέστε το δικό σας σετ ακουστικών για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όπου και αν βρίσκεστε.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: Τηλεόραση LED HD
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 32 ίντσες / 81 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Incredible Surround

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός USB: 1
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)
- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Serial Xpress HealthCare, Είσοδος IR, Έξοδος IR, Υποδοχή RJ-48, Fast Infrared loop through, Λειτουργία μέσω scart

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω RF, Κλειδωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου,

- Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Αμφίδρομες λειτουργίες Ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel, Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: Πρόγραμμα περιήγησης και Εικόνες
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Ρολόι: Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση σε 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1409A/12 (RC6)
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF
- Κλειδωμα ασφαλείας: Κλειδαριά Kensington

Υγεία

- Χειριστήριο: Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, Πολυτηλεχειριστήριο, SerialXpress Easy
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Υποστηρίξη Codec, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Περιέχει: AVI, MKV
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50/60Hz
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 25 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 37 kW h
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος: Και
- SmartPower Eco: Και

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β):

- 727 x 442 x 87 χιλιοστά
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 727 x 490 x 185 χιλιοστά
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 100 x 100 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 5 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,7 κ.

Αξεσουά

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Βάση τραπεζιού, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00, Εξωτερική μονάδα ρολογιού 22AV1120C, Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1109H



Ημερομηνία έκδοσης
2015-03-06

Έκδοση: 1.3.1

12 NC: 8670 001 16065
EAN: 87 12581 72438 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής που επιλέγεται