

FLAT TV



SEE EVERY THING **EXPERIENCE EVERY THING**

PHILIPS

Hjelp?

Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine i bruksanvisningen eller hvis 'Tips' ikke løser TV problemet ditt, kan du kontakte din lokale Philips kundetjeneste eller servicesenter. Se i den vedlagte verdensomspennende 'World-wide guarantee' garantiøkten. Vær vennlig å ha modell og produkt nummer klart, som står oppført bak på apparatet eller på pakningen, før oppringingen til kundesenteret.

Modell: 30/37/42PF9946 - 107FP4/10

Produkt nr.:

Rengjøring av skjermen


Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med noe hardt idet dette lett kan ødelegge eller skade skjermen permanent. Og vennligst ikke benytt støvluter med kjemiske rengjøringsmidler. Ikke berør skjermen med bare fingre eller fet klut (kosemetikk kan også være skadelig for skjermen). Kople fra TVen før rengjøring. Når overflaten blir støvete, vennligst tørk forsiktig med en absorberende bomullsklut eller andre myke stoffer som pusseskinn. Ikke bruk aceton, toluene eller alkohol fordi de kan forårsake kjemisk skade. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller rensespray. Tørk vakk spitt eller vanndråper så raskt som mulig. Lang kontakttid med skjermen vil forårsake forvrengning og fargeutglidning.

Advarsel angående stillestående bilder på TV-skjermen

Et karakteristisk trekk for Plasma Display Panels er at dersom samme bilde vises over lengre tid, kan dette føre til at et permanent etterbilde blir igjen på skjermen. Dette fenomenet kalles fosforinnbrenning ('phosphor burn-in'). Ved normal bruk av TV-apparatet bør man vise bilder som beveger og endrer seg konstant og som dessuten fyller skjermen.


Forberedelser

- Instrukser for veggmontering / bordstativ**
Avhengig av TV-typen du har kjøpt kan den leveres med et veggfeste og/eller et stativ. Se separat brosjyre for å montere det medleverte stativet og/eller veggfestet. Sørg for at veggfestet monteres forsvarlig slik at det oppfyller sikkerhetsforskriftene.
TV-apparatets vekt (uten emballasje) er henholdsvis ca. 18 kg (30PF9946); 30 kg (37PF9946); 42 kg (42PF9946; 107FP4/10).
Merk: Andre stativ (som ikke følger med) er valgfritt tilbehør. Ta kontakt med forhandleren.
- Vær sikker på at luft kan sirkulere fritt gjennom ventilasjonsribbene.**

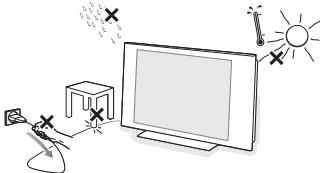

For å unngå farlige situasjoner må ingen bar flamme, som et tent stearinlys, plasseres på eller i nærheten av utstyret. Unngå varme, direkte sollys og utsettelse for fuktighet eller vann. Utstyret må ikke utsettes for drypping eller sprut og ingen gjenstander fylt med veske, som en vase, kan plasseres på det.

- Sett antennestøpelet godt fast i antenninntaket**
T i bunnen av TVen. Hvis det oppstår interferensstriper, kan man undertrykke disse ved å benytte den vedpakket filtreringskabelen.
- Sett inn den vedpakket nettkabelen i bunnen av TVen og i veggkontakten som har 198-264 volt nettspenning.** For å hindre at det oppstår skade på nettsenningskabelen, som igjen kan forårsake brann eller gi elektrisk støt, må aldri TV-mottakeren placeres oppå nettledningen.
- Fjernkontroll:** Sett i de 2 batteriene (type R6-1,5V).

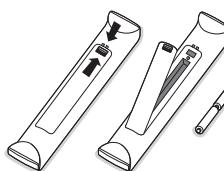

Batteriene som følger med inneholder ikke tungmetallene kvikksølv og kadmium. Vennligst undersøk selv hvordan de lokale forskriftene er angående behandling av utbrukte batterier.

- Slå på apparatet:** Sett på TV'en: Trykk nettbryteren på høyre side av TV'en. En lampe på forsiden av TV-apparatet lyser opp og skjermen blir slått på. Hvis TV-apparatet er i ventestilling (rød lys), trykk ned **-P+** tasten eller tasten på fjernkontrollen.

Bruk av menyen

1 Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen for å gå til hovedmenyen. Du kan til enhver tid forlate menyen ved å trykke på **MENU**-tasten igjen.

2 Bruk markøren i opp/ned-retning for å velge **Bilde**, **Lyd**, **Egenskaper**, **Installere** eller **Stilling**.

3 Bruk markøren i venstre/høyre retning for å velge menypunktet.

4 Bruke markøren opp/ned en gang til for å velge kontrollen du ønsker å velge eller å justere.

Merk: Punktene som ikke er tilgjengelige eller relevante vises i lysegrå farge og kan ikke velges.

TV-meny

TV-meny	Bilde
Bilde ► Lyd Opsjoner Installere Stilling	Lysstyrke ► ← → Farge Kontrast Skarphet Fargetemp Lagre

Bilde-meny:

- **Lysstyrke:** Regulerer bildets lysstyrke.
- **Farge:** Regulerer fargestyrken.
- **Kontrast:** Regulerer forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner.
- **Skarphet:** Regulerer bildets skarphet.
- **Fargtemp:** Regulerer fargegjengivelsen: **Kjølig** (blåere), **Normal** (balansert) eller **Varm** (rødere).
- **Lagre:** For å lagre bildeinnstillingene (samtidig med innstillingene **Kontrast+** og **Støyredusjon** i menyen **Opsjoner**).

TV-meny	Lyd
Bilde Lyd ► Opsjoner Installere Stilling	Lyd meny ► 120 Hz Balanse 500 Hz Del Volum 1500 Hz Auto Lydbegr. Virtual Dolby Lagre

Lyd-meny:

- **Lyd meny:** For å justere lyden (fra bass: 120 Hz til diskant: 10 kHz).
- **Balanse:** Regulerer fordelingen av lyden mellom venstre og høyre høyttaler.
- **Delta Volum:** Her kan du justere volumforskjellen mellom de forskjellige kanalene og de eksterne kildene (EXT-kontaktene). Denne innstillingen gjelder for kanal 0 til 40 og de eksterne kildene (EXT-kontaktene).
- **Auto Lydbegr.** Brukes til å unngå plutselige volumøkninger, spesielt når du skifter kanal eller under reklameinnslag.
- **Virtual Dolby:** Etterligner surround sound-lyd fra 2 høyttalere takket være Dolby Pro Logic*, som gir lytteren følelsen av å være omgitt av ekstra høyttalere.
- **Lagre:** Lar deg lagre lydinnstillingene.

TV-meny	Opsjoner
Bilde Lyd Opsjoner ► Installere Stilling	Timer ► Sovne Fra Kontrast+ Tid Støyredusjon Start Tid Stopp Tid Program Nr Aktiver

Opsjoner-meny:

- **Timer:** se side 8.
 - **Kontrast+:** Automatisk innstilling av bildekontrasten som kontinuerlig fører den mørkeste delen tilbake til svart.
 - **Støyredusjon:** Reduserer bildestøyen (snø på bildet) ved vanskelige mottaksforhold.
- Merk: For å lagre innstillingene for **Kontrast+** og **Støyredusjon** må du bruke alternativet **Lagre** på menyen **Bilde**.

Installere meny: se side 7.

Bruk av fjernkontrollen RC4333

Merk: I de fleste tilfeller er det nok med et tastetrykk for å aktivere funksjonen. Et nytt trykk på tasten vil deaktivere funksjonen. Hvis en tast byr på flere valgmuligheter, blir det vist en kort liste.

Bemerkning: i VGA modus er kun visse taster tilgjengelige.

VCR DVD TV SAT AMP

Se 'Audio- og videoutstyretaster', s. 10.

⊕ Velg tilleggsutstyr

See s. 6.



Audio- og videoutstyretaster.

TV / PC

Trykk på disse tastene for å veksle mellom TV- og PC-modus.


SURR Surround lyd

Aktiverer/deaktiverer lydeffekten "surround". I stereomodus gir dette inntrykk av at høyttalerne står lengre fra hverandre. For versjoner med Virtual Dolby Surround oppnår du de bakre lydvirkningene til Dolby Surround Pro Logic*. I mono simuleres en stereo-romeffekt. Merk: Du kan gjøre samme valg i lydmenyen, Virtual Dolby.

△ For å regulere lydstyrken.

ⓘ Informasjon på skjermen

For å vise/fjerne programnummer, tid, lydmodus og tiden som er til overs på timeren. Hold tasten nede i 5 sekunder for permanent visning av programnummeret på skjermen.

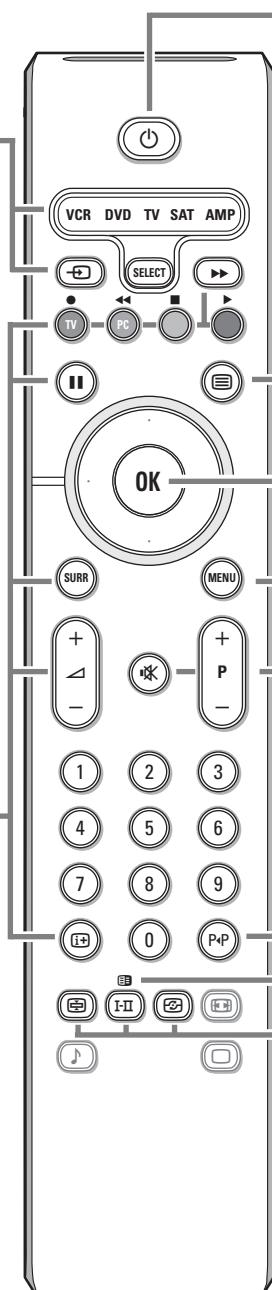

⊖ Ventestilling

Trykk på knappen for å slå TV-apparatet på eller av.

☰ Tekst-tv På/Mix/Av, se s. 9.

Fargetaster, se Tekst-tv.

OK Trykk inn denne tasten for å vise programlisten.

MENU Hovedmeny av/på

☒ Lyden blir utkoblet eller innkoblet.

P Valg av TV-stasjoner

Flytter opp og ned en kanal. Nummeret og lydmodus vises i noen sekunder. For enkelte kanaler, vises tittelen nederst på skjermen.

0/9 Siffertaster

For å velge en TV-kanal. For et tosifret programnummer, slå inn det andre sifferet før bindestrekken forsvinner. Hvis du ønsker å gå til en valgt ensifret TV-stasjon med en gang, må du holde siffertasten inne litt lenger.

P-P Forrige TV kanal

Trykk for å vise den forrige valgte TV kanal.



☰ ☰ Tekst-tv taster. Se s. 9.

I-II Lydmodus

Gjør det mulig å veksle fra **Stereo** og **Nicam Stereo** til **Mono** eller, for tospråklige programmer, velge mellom **Dual I** og **Dual II**. **Mono**-indikasjonen lyser rød dersom mono er aktivert manuelt.

⌚ Active control på/av/På med sensor

Optimerer bildekvaliteten ut fra mottaksforholdene.

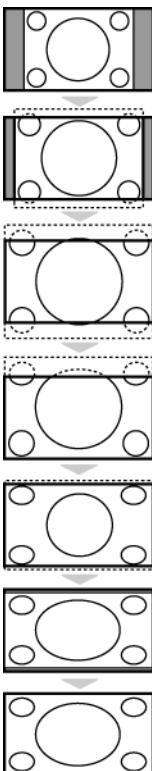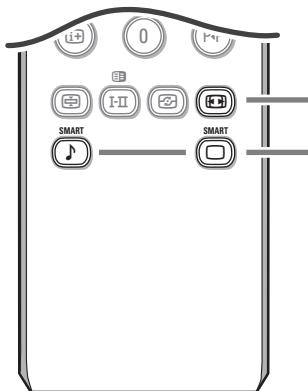

▢ 16:9-formater

De bildene som du mottar kan bli overført i 16:9-format (stor skjerm) eller i 4:3-format (vanlig skjerm). 4:3-bildene kan noen ganger ha et sort bånd øverst og nederst på skjermen (kinoformat). Denne funksjonen gjør det mulig å fjerne de sorte båndene og optimere bildegengivelsen på skjermen.

Automatisk omskiftning

TV-apparatet er utstyrt med automatisk omskiftning som tyder det spesielle signalet som enkelte programmer sender ut, og velger dermed den riktige skjermformatet.

Du har alltid muligheten til å forandre skjermformatet manuelt.

Bruk av ulike skjermformater

Bruk markøren i venstre/høyre retning for å velge de ulike funksjonsinnstillingene: 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Undertekst, Superbred, Widescreen og Fullskjerm.

4:3

Bildet gjengis i 4:3-format, et sort bånd kommer frem på hver side av bildet.

Zoom 14:9

Bildet blir forstørret i 14:9-format, et lite, sort bånd blir værende på hver side side av bildet.

Zoom 16:9

Bildet blir forstørret i 16:9-format. Denne funksjonsinnstillingen anbefales for å se bilder med sorte bånd øverst og nederst på bildet.

Zoom Undertekst

Denne funksjonsinnstillingen gjør det mulig å se 4:3-bilder over hele skjermoverflaten samtidig som tekstingen blir synlig.

Superbred

Denne funksjonsinnstillingen gjør det mulig å se 4:3-bilder på hele skjermoverflaten ved å forstørre billedsidene.

Widescreen

Denne funksjonsinnstillingen gjør det mulig å gjenskape de riktige billeddimensjonene som overføres i 16:9 ved å vise dem over hel skjerm.

Fullskjerm

Denne modusen gjør det mulig å vise bildene i full skjerm.


▢ Smart tasten

For å velge forhåndsinnstilling av bilde og lyd.

Idealinnstilling henviser til ens egne foretrukne innstillinger av bilde og lyd, som lagret i bilde- og lydmenyen.

Tasten oppe på TV-apparatet

(kun for 30/37/42PF9946)

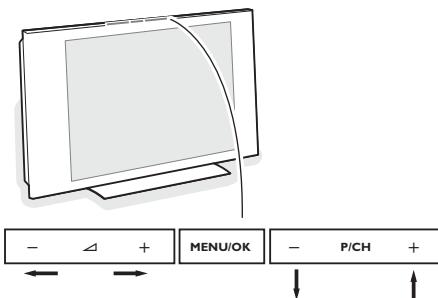

Hvis fjernkontrollen blir borte eller er defekt, er det fortsatt mulig å endre noen av basisinnstillingene med tasten oppen på TV-apparatet.

Trykk


- på \triangle - og + tastene for å regulere lydstyrken
- på -P/CH- og P/CH+ tastene for å velge TV-kanaler eller kilder.

MENU/OK-tasten kan brukes hvis du vil få frem hovedmenyen uten å bruke fjernkontrolle.

Bruk

- \triangle + tasten og P/CH- og P/CH+ tastene for å velge menypunktene i retningen som vist;
- **MENU/OK**-tastene for å fjerne menyen.

Videokamera, videospill, hodetelefon

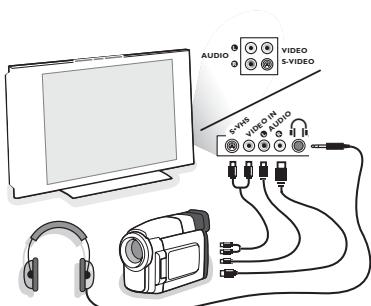

Videokamera, videospil

AV- og **S-VIDEO** tilkoplingene finner du på TV-apparatets høyre side eller, for store skjermstørrelser, på undersiden. Legg tilkoplingene som vist overfor.

Med tasten \rightarrow velger du **AV**.

For et monoapparat må du koble lydsignalet til **AUDIO L**-inngangen. Lyden gjengis automatisk på TV-apparatets venstre og høyre høyttaler.

Hodetelefon (Kun for 30PF9946)


Med tastene \triangle + kan du justere lydstyrken.

Motstanden (impedansen) i hodetelefonen må være på mellom 32 og 600 ohm.

Tilkoplinger på baksiden

Oppaker (VCR-DVD+RW)

Bemerk: Plasser ikke din recorder for tett inntil skjermen idet noen recordere kan være følsomme for signalene som utstråles. La det være en minimumsavstand på minimum 0,5 m til skjermen.

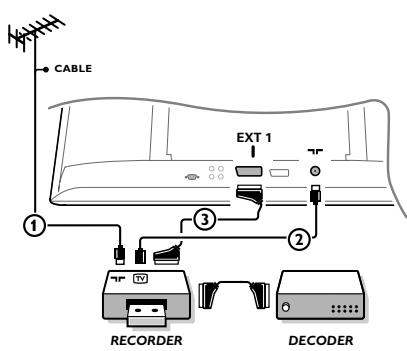


Antennekablene ① og ② tilkobles som vist på tegningen ved siden av. Bildekvaliteten kan forbedres hvis man også tilkobler en eurokabel ③. Hvis videomaskinen din ikke har noen eurotilkopling, kan den utelukkende tilkoples over en radiobølgekabel. Det vil da være nødvendig å stille inn testsignalet på videomaskinen og å anvende det på program nummer 0 eller å lagre testsignalet under et programnummer mellom 90 og 99, se Manual lagring, s.7. Se håndboken for oppakeren.

Dekoder og oppaker

En eurokabel ④ kobles til eurokontakten på dekoden og til den spesielle eurokontakten på oppakeren. Se også håndboken som følger med oppakeren. Du kan også koble din dekoder direkte til **EXT1** eller 2 med en eurokabel.


Annet tilleggsutstyr (satellittmottaker, dekoder, DVD, spill, osv.)

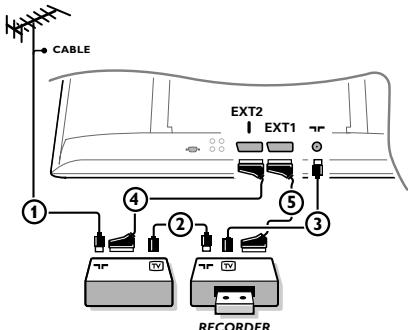

Kople til radiobølgekablene ①, ② og ③ som vist (bare hvis ditt periferiapparat har en radiobølge inn-/utgang for TV). Kople til ditt utstyr med en eurocable ④ eller ⑤ til en av eurotilkoplingene **EXT1** eller **2** for å oppnå bedre billedekvalitet.


Kople utstyret som produserer RGB-signalene (digital dekoder, spill, osv.) til **EXT1**, og kople utstyret som produserer S-VHS-signalene (S-VHS og Hi-8 videomaskiner, visse DVD-drev) til **EXT2** og alt annet utstyr til enten **EXT1** eller **EXT2**.

Forsterker

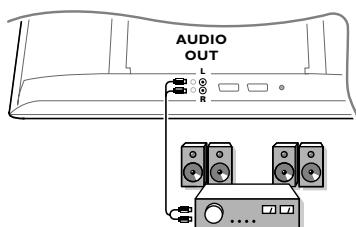

For å koble til et stereoanlegg bruker du audiokabel. Kabelen skal gå mellom **L** og **R**-utgangene på TV-apparatet og inngangen **AUDIO IN L** og **R** på stereoanlegget.

Tilkople din computer

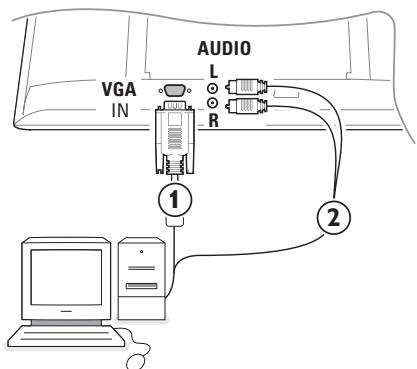

❶ Koble den ene enden av VGA kabelen ① til videokortet på datamaskinen og den andre enden til **VGA IN** kontakten i bunnen på TV-en. Fest pluggene forsiktig til kontaktene med skruene på pluggene.

❷ I tilfelle en Multimedia computer skal tilkoples, tilkople audio kabelen ② til audio utgangene på din Multimedia computer og til **AUDIO R** and **L** inngangene på siden av skjermen.

VGA kontaketen gir følgende TV og display visningsmoduser:

VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz

Bemerk: Bruk

- XGA 1024x768@60 Hz video modus for å oppnå best mulig bildekvalitet for din LCD monitor (30PF9946);
- WXGA 1280x768@60 Hz video modus for å oppnå best mulig bildekvalitet for din PDP monitor (37/42PF9946).

For å velge tilkoblet tilleggsutstyr

Trykk på til betegnelsen **EXT1**, **EXT2** (S-VHS signaler fra **EXT2**-koplingen) eller **AV** vises på skjermen, alt etter som hvor utstyret er tilkoblet.

OBS: Det meste av utstyret (dekoder, videomaskin...) sørger selv for omstillingen.

Hvordan du søker og lagrer TV-stasjoner


Via Plug & Play

Hold **MENU/OK**-tasten øverst på TV-apparatet inne i 5 sekunder for å starte Plug & Play-installasjonen.

Velg ditt land og språk.
Stasjonsvalg starter automatisk.

Via TV-menyen:

- ❶ Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen.
- ❷ Bruk markøren oppover/nedover for å velge **Installere**.
- ❸ Trykk på høyre markør for å gå inn i Installasjonsmenyen.
- ❹ Bruk venstre/høyre markør for å velge ditt språk.
- ❺ Trykk på markøren nedover for å velge **Land** og bruk venstre/høyre markør for å velge ditt land.
Merk: Velg “....” hvis ingen av landene passer.

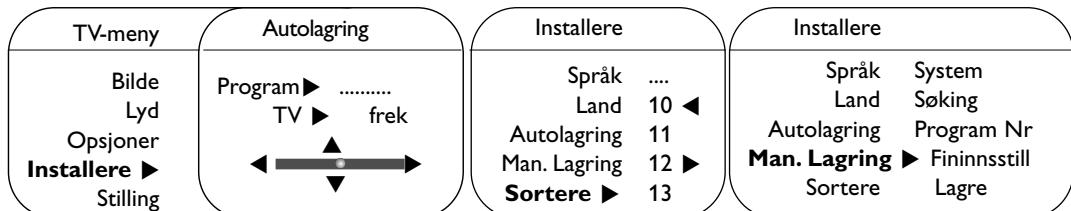

Autolagring

- ❶ Velg **Autolagring** i Installasjonsmenyen. Autolagrings-valgetiketten **Start** vises.
- ❷ Trykk på høyre markør.
- ❸ Autoprogrammeringens prosesjon vises på skjermen.

Hvis et kabelsystem eller en TV-kanal som sender ACI (Automatic Channel Installation) oppdages, blir det vist en liste over programmene. Uten ACI-sending blir kanalene nummerert med hensyn til hvilket språk og land du har valgt. Du kan bruke Sortere for å nummerere dem på nytt.

Det er mulig at kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen viser en valgmeny. Menyens utseende og innhold bestemmes av kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen.

Sortere TV-stasjoner

- ❶ Velg **Sortere** i Installasjonsmenyen og trykk på høyre markør
- ❷ Velg TV-stasjonen du ønsker å flytte ved hjelp av markøren opp/ned og trykk på høyre markør.
- ❸ Velg det nye nummeret og bekrefte med venstre markør.
- ❹ Gjenta trinn ❷ og ❸ for hver TV-stasjon du ønsker å gi et nytt nummer.
- ❺ For å gå ut av menyene trykker du flere ganger på **MENU**-tasten.

Manuell lagring

Søking og lagring av TV-kanaler foregår kanal pr. kanal. Du må ikke hoppe noe i menyen Manuell Lagring.

- ❶ Velg **Manuell Lagring** i Installasjonsmenyen og trykk på høyre markør for å bekrefte.
- Valg av TV-system:**
Man velger det landet eller den verdensdelen man ønsker å motta TV-stasjonen fra. Hvis du er tilkoblet et kabelsystem, velg ditt land eller den verdensdel hvor man befinner seg for øyeblikket.
Merk: for automatisk registrering velger du Europa (unntatt for Frankrike).
- Søking etter TV-stasjoner:**
Trykk på markøren nedover for å velge **Søk** og trykk på høyre markør for å starte søkingen.

Direkte valg av en TV-stasjon:

Hvis du kjenner til frekvensen, kan du taste den inn direkte med sifertastene 0-9. Se kabelselskapet eller forhandleren om en frekvensoversikt, eller se frekvenstabellen på innsiden av det bakre omslaget i denne bruksanvisningen.

- ❷ Hold cursoren inne og tast inn programnumret ved hjelp av sifertastene.
- Fininnstilling**
Hvis mottakerforholdene er dårlige, du kan eventuelt selv forbedre mottakerforholdene ved å justere frekvensen med cursor tastene venstre/høyre.
- ❸ For å lagre TV-stasjonen, velg **Lagre** og trykk på høyre markør. Gjenta trinn ❷ til ❸ for å lagre en annen TV-stasjon.
- ❹ Trykk **MENU**-tasten på fjernkontrollen for å gå ut av menyen.

Menyen Opsjoner

Vekking

Med denne menyen kan du bruke TV-apparatet som en vekkerklokke.

- ① Trykk på tasten **MENU**.
- ② Med markøren velger du **Opsjoner** og deretter **Timer**.
- ③ **Sovne Fra:** For å velge hvor lang tid det skal gå før apparatet går over i standby-modus.
- ④ **Tid:** Angi gjeldende klokkeslett.
Merk: Tidsvisningen blir oppdatert automatisk via tekst-TV informasjonen på program 1 etter nettpåslag. Hvis apparatet ikke har tekst-TV, oppdateres ikke klokkeslettet.
- ⑤ **Starttid:** Angi startklokkeslettet.
- ⑥ **Stopptid:** Angi klokkeslettet for når TVen skal gå over i standby-modus.
- ⑦ **Program Nummer:** Angi nummeret til kanalen du vil bli vekket av.
- ⑧ **Aktiver:** Du kan velge mellom følgende innstillinger:
 - **En gang** for å bli vekket en gang.
 - **Daglig** for vekking daglig,
 - **Av** for å avbryte.
- ⑨ Trykk på  for å sette TV-apparatet i standby-modus. Apparatet slår seg på automatisk ved det programmerte klokkeslettet. Hvis du lar TV-apparatet stå på, vil det bare skifte kanal på klokkeslettet du anga (og gå over i standby-modus på klokkeslettet du anga som Stopptid).


Anvendelse som computerskærm

Fjernsynet kan anvendes som computerskærm. Du skal dog først tilslutte computeren og indstille opløsningen (se side 6).

Valg af computerskærm

Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at anvende fjernsynet som computerskærm. Tryk på knappen **TV** for at anvende det som fjernsyn igen. Hvis der ikke er noget PC-signal i mere end 5 sekunder, skifter fjernsynet automatisk til standby.

Brug af computermenuerne

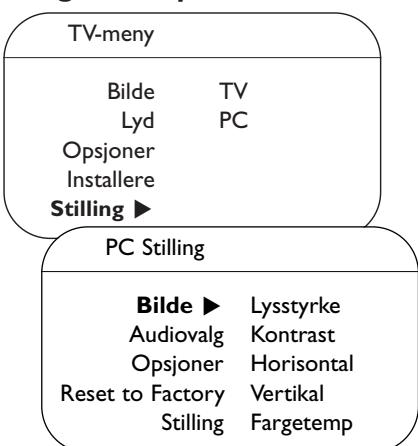

Tryk på knappen **MENU** for at få adgang til de specielle indstillinger for computerskærmen. Brug markøren til at indstille (indstillingerne gemmes automatisk).

Bilde

- **Lysstyrke/Kontrast:** Bruges til at indstille lysstyrke og kontrast.
- **Horizontal/Vertikal:** for å justere bildets horisontale og vertikale plassering.
- **Fargetemperatur:** Bruges til at indstille farvetonerne (kjølig, normal eller varm).

Audiovalg

Bruges til at vælge den lyd, der gengives på fjernsynet (**PC** eller **TV**).

Opsjoner

- **Fase/Klokke:** Bruges til at fjerne de vandrette (**Fase**) og de lodrette (**Klokke**) forstyrrende linjer.
- **Format:** Bruges til at vælge mellem bred skærm eller det oprindelige format for computer-skærme.
- **Autoajuster:** Placeringen indstilles automatisk.

Reset to Factory

Bruges til at vælge fabriks-/standardindstillingerne.

Stilling

Bruges til at vende tilbage til tv.

Tekst-TV

Tekst-TV er et informasjonssystem som sendes av enkelte kanaler. Du kan slå opp på tekst-TV på samme måte som i en avis. Tekst-TV gjør det også mulig å få tilgang til teksting for hørselshemmede eller for personer som er lite kjent med språket programmet sendes på (kabelnett, satellittkanaler og så videre).



Trykk på:



Tekst-tv på/av

Du får tilgang til:

Gjør det mulig å hente frem tekst-TV, gå over i transparent modus og avslutte. Innholdsfortegnelsen viser en liste over tilgjengelige undersider med emner. Hver underside har et 3-sifret sidenummer.

Hvis den valgte kanalen ikke har tekst-TV, vises meldingen 100 og skjermen forblir svart. Avslutt tekst-TV og velg en annen kanal).

0/9 -P+

Valg av side

Tast nummeret for ønsket side med tastene 0 til 9 eller -P+. Eksempel: For side 120 taster du 1 2 0. Nummeret vises øverst til venstre på skjermen, sidetelleren starter søker og siden vises. Gjenta samme fremgangsmåte for å vise en annen side.

Hvis sidetelleren fortsetter å søke, betyr det at siden ikke finnes. Velg et annet nummer.

OOOO

Direkte tilgang til rubrikker

Nederst på skjermen vises det fargeide felt. Med de fire fargeide tastene får du tilgang til rubrikkene og de tilhørende sidene.

De fargeide feltene blinker når rubrikken eller siden ikke er tilgjengelig

i+

Forstørre- fortegnelse

For å gå tilbake til innholdsfortegnelsen (vanligvis side 100).

markør opp/ned

Forstørre en side

For å vise øvre eller nedre del og gå tilbake til normal størrelse.

■

Stoppe visning av undersider

Noen sider inneholder undersider som automatisk vises etter hverandre. Denne tasten gjør det mulig å stoppe eller gjenoppta visning av undersidene. Indikasjonen ■ vises øverst til venstre.

■

I-II

Tekst-tv dobbeltseite

Aktiverer eller deaktiverer visning av tekst-TV i dobbeltside-format. Den aktive siden vises til venstre, og den neste siden til høyre. Trykk på tasten ■ hvis du vil stanse ved en side (f.eks. innholdsfortegnelsen). Siden til høyre blir aktiv side. For å vende tilbake til normal modus trykker du på I-II.

MENU

Favorittsider


For tekst-TV-kanalene 0 til 40 kan du lagre 4 favorittsider som du senere enkelt kan hente frem med de fargeide tastene (rød, grønn, gul, blå)

OOOO

i+

- 1 Trykk på tasten MENU for å gå over i favorittsidemodus.
- 2 Hent frem tekst-TV-siden du vil lagre.
- 3 Trykk på en av de fargeide tastene i 5 sekunder. Siden er lagret.
- 4 Gjennta punkt 2 og 3 for de andre fargeide knappene.
- 5 Hver gang du slår på tekst-TV, vises dine favorittsider i farger nederst på skjermen. For å finne de vanlige rubrikkene trykker du på MENU.
Hvis du vil slette alt, trykker du på i+ i 5 sekunder.

Audio- og videoutstyret-taster

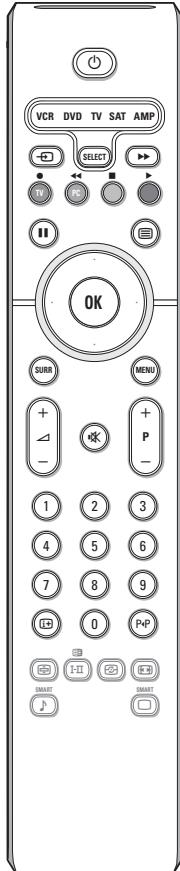

Denne system-fjernkontrollen styrer følgende Philips utstyr: TV, VCR, DVD, SAT (RC6), AMP (+TUNER).

Trykk på **Select**-tasten for å se et av utstyrene som vises på skjermen. Det er mulig å velge et annet utstyr ved et enkelt trykk. Trykk flere ganger innen 2 sekunder. Lysdioden vil blinke langsomt for å markere utstyret.

Trykk på en av-tastene på fjernkontrollen for å bruke periferiapparatet.

For å komme tilbake til TV modusen, trykker du på **Select** mens lysdioden blinker. Hvis du ikke foretar noen ny handling innen 60 sekunder, vil fjernkontrollen gå tilbake til TV modus.

Merk: Når **Select**-tasten trykkes inn og holdes inne i mer enn 2 sekunder, overføres RC5/RC6 velg system-kommandoen.

- ∅ for å skifte til standby
- II for pause (**VCR, DVD, CD**)
RDS-nytt /TA (**AMP**);
for å skifte avspilling (**CD/R**)
- for opptak
- ◀ for tilbakespoling (**VCR, CD**);
søking nedover (**DVD, AMP**)
- for stopp
- ▶ for avspilling
- ▶▶ for hurtig fremspoling (**VCR, CD**);
for søking oppover (**DVD, AMP**)
- ☰ RDS display (**AMP**);
for å velge språk til teksting
(**DVD**);
- [i+] vise informasjon

MENU for å slå menyen på eller av

- P + for valg av kapittel, stasjon, spor
- 0 - 9 inntasting av sifre
- P◀P båndindeks (**VCR**),
velge et DVD-kapittel,
velge en frekvens (**AMP**)

markør opp/ned

for å velge neste eller forrige
plate (**CD**)

markør venstre/høyre

for å velge forrige eller neste
spor (**CD**)
for søking nedover/oppover
(**AMP**)

Tips

Dårlig bilde	<ul style="list-style-type: none"> • Har du valgt korrekt TV system i menyen for manuell installasjon? • Er TV-apparatet eller husantennen plassert for nær høyttalerne, ujordet audioutstyr, neonlys e.l.? • Fjell eller høye bygninger kan forårsake dobbeltbilder eller skygger. Noen ganger kan bildekvaliteten forbedres ved å forandre retningen på uteantennen. • Er bilder eller tekst-TV ugenkjennelig? Kontroller om det er tastet inn riktig frekvens. Se Manuell lagring, s. 7.
Ikke bilde	<ul style="list-style-type: none"> • Er de vedpakkede kablene skikkelig tilkoplet? (Antennekabelen til TV, den andre antennekabelen til din recorder, VGA kablene til skjermen, nettledningene.) • Er PC'en slått på ? • Er skjermen svart samtidig som indikatoren i front lyser opp grønt, er displaystillingen ikke understøttet. Slå din VGA-kilde til korrekt stilling. • Er signalet svakt eller dårlig, kontakt din forhandler.
Digital forvrengning	Den dårlige kvaliteten på visst digitalt bildematerial kan føre til forvrengning av det digitale bildet. Velg i så fall Soft ved hjelp av Smart Bilde-tasten <input type="checkbox"/> på fjernkontrollen.
Ikke lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen lyd fra noen som helst stasjon? Kontroller at lydstyrken ikke står i laveste stilling. • Blir lyden avbrutt med dempe-tasten ?
Ikke funnet noen løsning for ditt billede- eller lydproblem?	Slå én gang TV-apparatet av og på igjen. Forsøk aldri å reparere et defekt TV apparat på egen hånd. Spør forhandleren eller ring en TV-reparatør ved tvilstilfeller.
Meny	Har man valgt feil meny? Trykk på MENU -tast en gang til for å forlate menyen.
Fjernkontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis TV apparatet ikke lenger reagerer på fjernkontrollsignalene, kan årsaken være utladede batterier eller at det er valgt en gal stilling. • MENU/OK-tasten eller -/+ tasten oven på apparatet kan fortsatt brukes. (Kun for 30/37/42PF9946.)
Ventestilling	TV-apparatet forbruker strøm mens det er i ventestilling. Strømforbruk er en av årsakene til forurensing av luft og vann. Strømforbruk: >3 W.
Generelt	<ul style="list-style-type: none"> . Omgivelsestemperatur: + 5~ + 40°C . Lysnett: 50/60 Hz Auto. spenningsområde fra 198 V til 264 V . Effektforbruk: Ca. 160 W . Standby forbruk: >3 W . Vekt (uten emballasje): 30": 18 kg; 37": 30 kg; 42": 42 kg . Dimensjoner (bxhxd): 30": 895x490x110; 37": 1130x600x85; 42": 1215x660x90

