



Philips 6000 series
TV LED ultra sottile Full
HD

121 cm (48")
TV LED Full HD
DVB-T/C



48PFH6300

TV LED ultra sottile Full HD

Con Ambilight su 2 lati

Il TV serie 6300 Full HD con Perfect Pixel HD offre prestazioni fluide e immagini dalla massima nitidezza e naturalezza. Materiali solidi, linee sottili e funzionalità uniche come Ambilight lo rendono ancora più interessante.

Solo Ambilight ottimizza la tua esperienza visiva

- Ambilight trasforma il tuo modo di guardare la TV

Guarda tutta l'azione

- Tecnologia Perfect Natural Motion per immagini nitide e fluide
- Micro Dimming per ottimizzare il contrasto sul tuo TV
- Super Resolution crea un'immagine migliore, in ogni sua parte
- Perfect Pixel HD, la premiata tecnologia per la qualità delle immagini

Attenzione ai particolari

- Design moderno per adattarsi agli interni di oggi
- Il supporto centrale angolato è una sfida per la geometria tradizionale

PHILIPS

TV LED ultra sottile Full HD
121 cm (48") TV LED Full HD, DVB-T/C

48PFH6300/88

In evidenza

Supporto centrale angolato

La finitura in argento lucida del piedistallo centrale angolato, associata al collo angolato ultra sottile, crea un TV dal design perfetto per qualsiasi ambiente interno.

Design moderno e contemporaneo

Progettato con un design moderno per adattarsi perfettamente agli interni della tua casa, il tuo TV appare splendido anche quando non è in funzione.

Ambilight su 2 lati



Hai creato una casa accogliente, quindi perché non scegli un TV altrettanto d'impatto? L'esclusiva tecnologia Ambilight di Philips rende il tuo schermo ancora più ampio, offrendoti un'esperienza visiva più coinvolgente grazie alla luce soffusa che da due lati dello schermo TV viene proiettata sulle pareti circostanti. Lo schermo diffonde colori, vivacità ed emozioni nel tuo soggiorno, garantendoti un'esperienza visiva straordinaria.

Perfect Natural Motion



I film ti appassionano, ma desideri il meglio dall'immagine? Perfect Natural Motion è la tecnologia avanzata che elimina il tremolio e offre immagini fluide in movimento. I film sono registrati alla frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Il sistema PNM quadruplica i fotogrammi a 100 al secondo, regalandoti così immagini nitide e fluide.

Micro Dimming



Grazie al nostro software speciale che analizza le immagini in 6.400 parti diverse, regolandole, puoi apprezzare contrasto e qualità delle

immagini per un'esperienza visiva davvero realistica.

Super Resolution

Super Resolution ottimizza la nitidezza e i dettagli dell'intera immagine, parte per parte. Oltre ai miglioramenti avanzati per l'immagine completa, vengono controllati anche dettagli locali e analisi del colore. Il risultato finale è un'immagine brillante, naturale e realistica.

Perfect Pixel HD

Grazie alla nostra premiata tecnologia, abbiamo portato la qualità delle immagini ad alta definizione a un nuovo livello. Philips Perfect Pixel HD Engine offre un'immagine fluida e nitida. Dai colori più vivaci con le tonalità naturali della pelle, ai neri più profondi e bianchi più luminosi, ogni dettaglio sarà una gioia da vedere.

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Modalità gioco, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge
- Versione Ambilight: 2 lati

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 48 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 121 cm
- Risoluzione del display: 1920 x 1080
- Luminosità: 350 cd/m²
- Picture engine: Perfect Pixel HD
- Miglioramento dell'immagine: Perfect Natural Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super Resolution

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/C
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2)
- Supporto formati sottotitoli: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Interazione utente

- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB
- Regolazioni formato schermo: Zoom automatico, SuperZoom, Espansione filmato 16:9, Non in scala, 4:3, Widescreen

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, Audio nitido, Regolazione automatica volume, Regolazione dei bassi, Smart Sound

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Certificazione CI+1.3, Uscita audio digitale (ottica), Uscita cuffia, Connettore di servizio

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3\text{ W}$
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 67 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: $\leq 0,3\text{ W}$
- Consumo energetico annuo: 98 kWh

Accessori


- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AA, Piedistallo da tavolo girevole, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza

Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 1079 mm
- Altezza set: 623 mm
- Profondità set: 48 mm
- Peso del prodotto: 12,3 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1079 mm
- Altezza set (con supporto): 686 mm
- Profondità set (con supporto): 264 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 16 Kg
- Larghezza confezione: 1201 mm
- Altezza confezione: 772 mm
- Profondità confezione: 131 mm
- Peso incluso imballaggio: 18,9 Kg

Connections

Side

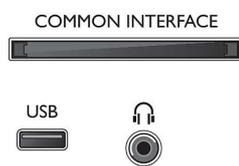

Rear



Data di rilascio
2023-10-23

Versione: 3.1.1

EAN: 87 18863 00231 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com



* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.