

Philips
Professional LED-TV

42 inch EasySuite+
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3017D



Maak extra indruk op uw gasten

met superieure LED-technologie

De beste kijkervaring met een platte, energiezuinige LED-TV. Uw gasten kunnen premiuminhoud kopen en gebruikmaken van de nieuwste technologie voor afstandsbedieningen voor moeiteloze installatie.

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Glasheldere, ongelooflijke contrastrijke LED-beelden
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- SmartInstall voor eenvoudige installatie en onderhoud op afstand
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi

Onderscheidende factor voor gasten

- SmartInfo voor hotelinfopagina's, zelfs offline
- ThemeTV Lite voor eenvoudige navigatie door de kanalen
- Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik
- Met de groene knop kunnen gasten nog meer energie besparen
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

PHILIPS

Kenmerken

Hotel-, ziekenhuis-, gevangenismodus

Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangenissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.

Compatibel met MyChoice

MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite biedt een eenvoudige gebruikersinterface waarmee uw gasten kunnen navigeren in het gastenmenu om zonder interactief entertainmentsysteem gemakkelijk kanalen uit hun eigen land, nieuws en hotelgegevens te vinden.

Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

Groene knop

Dankzij de groene knop hebben gasten de mogelijkheid om nog meer energie te besparen. Zij kunnen kiezen voor het dimmen van de achtergrondverlichting of ze kunnen het scherm uitschakelen wanneer ze naar de radio

luisteren. Dit is ook een manier om de gebruikskosten van een hotel te verlagen en de gasten hier direct bij te betrekken.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

Full HD LED-TV



Deze Full HD LED-TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van

een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.

SmartInstall


Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfolpagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

SmartInfo

Met SmartInfo kunt u via hotelinfo uw gasten informatie over het hotel of de stad geven. Uw gasten hebben toegang tot hotelinfolpagina's. Deze kunnen eenvoudig regelmatig worden bijgewerkt zodat uw gasten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

Energie

Philips werkt al jaren proactief aan de energiezuinigheid van haar producten. De meeste producten van Philips hebben zo een groen energielabel verworven. Hoe groener het label, des te lager het energieverbruik en uw energierekening, en hoe beter voor het milieu.

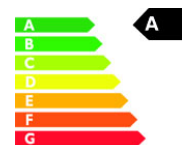

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiameter: 42 inch / 107 cm
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Helderheid: 400 cd/m²
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)
- Kleur van de behuizing: Zwarte, hoogglanzende behuizing
- Display: Full HD LED

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC
- Digitale TV: DVB-C MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Kristalhelder geluid, Incredible Surround, Treble-en basregeling

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by, Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (coaxiaal), Hoofdtelefoonuitgang, PC-in VGA + audio L/R in, Badkamerluidspreker-uitgang, IR-uitgang
- Aantal AV-aansluitingen: 1
- Aantal componentingangen (YPbPr): 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 2
- HDMI-functies: Audio Return Channel

Gemak

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play,

- Geavanceerde hotelmodus, Automatisch tuningsysteem (ATS), PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu, Toetsenbordvergrendeling, TV-instellingen dupliceren via RF
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Weergave op het scherm, Programmalijs, Zijbediening, Grafische gebruikersinterface, 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstbericht, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleptimer
- Interactieve hotelfuncties: Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, MyChoice, ThemeTV Lite
- Gevangenismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Auto Format
- Type afstandsbediening: 22AV1108A (RC6)
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiestafbeveiliging op batterijen
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware-upgrade mogelijk via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Klok: Sleptimer
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via TXT/DVB

Gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Gemak: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdtelefoon
- Veiligheid: Compatibel met verpleegopropoepsystemen, Dubbele isolatie van klasse II

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: H264/MPEG-4 AVC,

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Containers: AVI, MKV, WMV9/VC1

- Muziekweergaveformaten: MP3
- Beeldweergaveformaten: JPEG

Vermogen

- Netsroom: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C
- Jaarlijks energieverbruik: 91 kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Energieklasse: A
- Europees energielabel (vermogen): 62 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Beeld uit (voor radio)

Ecologische specificaties


- Veiligheid: Behuizing van vlamvertragend materiaal
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 977,2 x 589 x 42,9 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 977,2 x 628,7 x 210 mm
- Afmetingen van doos (B x H x D): 1205 x 702 x 160 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- Gewicht (incl. standaard): 15,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 18,7 kg
- Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 400 x 400 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Netsnoer, Tafelstandaard, Garantiekaart
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00

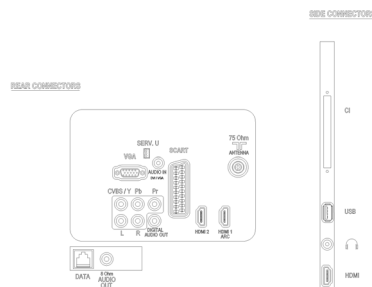

Publicatiedatum
2014-03-02

Versie: 3.2.3

12 NC: 8670 000 92974
EAN: 08 71258 16537 43

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com