

Philips Elevation
Ultraslanke Smart LED-TV

151 cm (60")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL8708S



Schitterend vanuit elke hoek

Ultraslanke TV met vierzijdig Ambilight XL

Elevation biedt de meest intense kijkervaring ooit. Vierzijdig Ambilight XL en Prisma-technologie zorgen voor een ultraslanke ontwerp en creëren de illusie dat uw TV in een krans van licht zweeft. Design dat een indruk achterlaat.

Een wereld vol online-inhoud tot uw beschikking

- Eenvoudige spraak- en videogesprekken met Skype™
- Smart TV - een wereld van online entertainment

Regel hoe u deelt en opneemt via het grote scherm

- Afstandsbediening met toetsenbord en aanwijzer voor nog meer bedieningsgemak
- MyRemote app—bedien uw TV via uw telefoon of tablet
- Wi-Fi Miracast™—kopieert het scherm van uw apparaten op uw TV

Geniet meer van uw entertainment

- 900 Hz Perfect Motion Rate (PMR) voor superscherpe actiebeelden
- Perfect Pixel HD: onze bekroonde beeldkwaliteitsengine

Een lumineus idee

- Stel u voor dat uw TV wordt omgeven door een krans van licht
- Ultraslanke TV met Ambilight Prisma-technologie
- Onze transparante standaard zorgt voor een zwevend effect
- Aangepaste muurbeugel speciaal voor vierzijdig Ambilight XL

PHILIPS

Kenmerken

Vierzijdig Ambilight XL



Stel u voor dat uw TV wordt omgeven door een krans van licht. Met ons ultieme Ambilight wordt uw TV aan vier zijden omgeven door een bredere krans van licht. Uw scherm lijkt nog groter, uw ervaring nog meeslepender... en uw TV lijkt te zweven. De gekleurde lichtkrans wordt automatisch aangepast aan het TV-beeld en dankzij de wandadapter past de lichtkleur perfect bij het beeld op TV, ongeacht de kleur van uw muur.

Prisma-technologie

Ervaar de emotie, kleur en kracht van Ambilight op uw ultraslanke TV. Dankzij de Prisma-technologie kunnen Ambilight-LED's in het midden aan de achterzijde van de TV worden geplaatst. Slimme algoritmes laten het licht tussen de muur en TV naar buiten stralen voor de grootste en zachtste Ambilight-lichtkrans ooit.

Transparante standaard

Onze eerste TV met vierzijdig Ambilight XL verdient een standaard die het apparaat bijzonder maakt. Daarom ontwikkelden de TV-ontwerpers van Philips een transparante standaard die in elk interieur past en de TV doet zweven.

Muurbeugel voor vierzijdig Ambilight XL

Philips heeft speciaal voor TV's met vierzijdig Ambilight XL een muurbeugel (inbegrepen) ontwikkeld die zorgt voor een zwevend effect.

Onlinetoepassingen van Smart TV



Verleg de grenzen van de traditionele TV. Huur en stream online films, video's, games en meer, rechtstreeks op uw TV. Kijk uw favoriete zenders terug en geniet van een rijke keuze aan onlinetoepassingen met Smart TV. Heb contact met familie en vrienden via Skype™ of sociale media. Of... browse gewoon op internet!

Skype™-videogesprekken via de TV

Geef uw gesprekken een nieuwe dimensie en deel belevenissen met de mensen om wie u geeft, waar ze ook zijn. Voer met Skype™ via uw TV gesprekken met of zonder video vanuit uw woonkamer. Sluit eenvoudig de Philips TV-camera (inbegrepen) op uw TV aan en geniet vanuit uw luie stoel van uitstekende video- en geluidskwaliteit.

Afstandsbediening met toetsenbord en aanwijzer




Onze intuïtieve afstandsbediening beschikt over alle gebruikelijke kenmerken als cursortoetsen, volumeregeling en sneltoetsen. Voor eenvoudige navigatie houdt u de knop OK ingedrukt. De aanwijzer werkt als een muis. U kunt eenvoudig opties op het scherm aanwijzen en selecteren en scrollen. Draai de afstandsbediening om voor een volledig toetsenbord, waarmee u eenvoudig tekst

invoert. Maar het mooiste van alles is nog wel dat onze afstandsbedieningen een gyroscopische sensor hebben, waarmee onder en boven worden onderscheiden. Hierdoor hoeft u nooit bang te zijn dat u per ongeluk van kanaal wisselt als u een bericht verstuurt.

MyRemote*

Met de gemakkelijke app bedient u uw TV zonder de afstandsbediening en start u opnames terwijl u onderweg bent. Maak een universele afstandsbediening van uw tablet of smartphone, met alle opties van uw afstandsbediening, maar ook extra functies zoals tekstinvoer. De SimplyShare-functie stuurt het geluid en de beelden draadloos naar uw TV. Stuur digitale TV-uitzendingen naar uw apparaten met het slimme Wi-Fi-scherm. Start opnames terwijl u onderweg bent met MyRemote. Blader door het programma-aanbod en kies wat u wilt opnemen om later te bekijken. Een slimme TV verdient een heel slimme app.

Wi-Fi Miracast™*

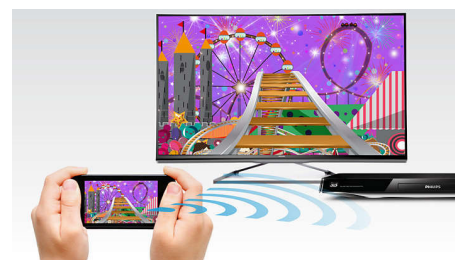

Kijk wat u wilt, waar u wilt, wanneer u wilt. Kopieer het scherm van uw apparaten en geef het op het grote scherm weer. Deel de foto's die u op uw smartphone of laptop e.d. hebt. Gemakkelijk aan te sluiten en geschikt voor meerdere apparaten.

Perfect Pixel HD

Ontwikkeld voor onze meest geavanceerde trillingsvrije beelden met ongeëvenaarde scherpheid en helderheid. Elke pixel van het beeld wordt aangepast aan de omringende pixels. Het resultaat is een unieke combinatie van scherpheid, natuurlijke details, levendige kleuren, superieur contrast en soepele, natuurlijke bewegingen.

Specificaties

Ambilight

- Ambilight-functies: Past zich aan de muurkleur aan, Modus voor woonkamerlicht
- Ambilight-versie: Vierzijdig XL

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 60 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 152 cm
- Display: Full HD LED

- 3D: Easy 3D, Gamen op volledig scherm voor 2 spelers*, Aanpassing van de 3D-diepte, 2D-naar-3D-conversie
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Helderheid: 450 cd/m²
- Beeldverbetering: Perfect Pixel HD Engine, 900 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Lokaal contrast, Perfect 3D Natural Motion, Superresolutie

Ondersteunde beeldschermresolutie


- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+-ondersteuning, Freeview HD*
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-ondersteuning: MPEG2, MPEG4

Connections

Side

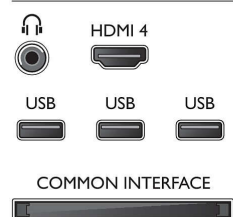

Rear



Specificaties

Smart TV

- Interactieve TV: HbbTV*
- TV-programmagids*: Elektronische programmagids voor 8 dagen
- SmartTV-apps*: Uitzending gemist, Netflix*, Online apps, Onlinevideotheek, Internetbrowser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedia-toepassingen

- Videoweergaveformaten: Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WMA (versie 2 tot versie 9.2)
- Beeldweergaveformaten: JPEG

Gebruikersinteractie

- Draadloze interactie: SimplyShare, MultiRoom Client en Server*, Smart Text-afstandsbediening, Cursorafstandsbediening*, Gecertificeerd voor Wi-Fi Miracast*
- Programmeren: TV pauzeren, Opnemen via USB*
- Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Apparaataansluitwizzard, Netwerkinstallatiewizzard, Instellingenwizzard
- Gebruiksgemak: Home-knop, Gebruikershandleiding op scherm
- Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizzard voor firmware, Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Aanpassingen van beeldformaat: Automatisch opvullen, Automatisch zoomen, Filmformaat 16:9, Superzoom, Niet geschaald, Breedbeeld
- Signaalsterkte-indicator
- Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
- MyRemote App*: Controle, MyRemote Recording, SimplyShare, TV-gids, Wi-Fi Smart Screen

Bezig met verwerken

- Verwerkingskracht: Quad Core

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 25 W (15 W + 10 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Kristalhelder geluid, Incredible Surround, Zuivere bas
- Audiofuncties: 3D wOOx, Smart Stereo

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 4
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel
- Aantal componentingen (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van

afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Via Plug & Play toevoegen aan beginscherm, Automatische aanpassing van de positie van ondertiteling (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Afspelen met één druk op de knop

- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 3
- Draadloze verbinding: Geïntegreerde Wi-Fi 11n
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitale audio-uitgang (optisch), Audio L/R in, Hoofdtelefoonuitgang, Serviceaansluiting

Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,1 W
- Energieklasse: A+
- Europees energielabel (vermogen): 79 W
- Functies voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Eco-modus, Lichtsensor, Beeld uit (voor radio)
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: < 0,1
- Jaarlijks energieverbruik: 110 kWh

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 4 Passive 3D-brillen, Philips-TV-camera PTA317, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Transparante draaivoet, Microfiberdoek voor voet, Voedingskabel, DC-stroomadapter, Component-kabeladapter, Snelstartgids, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Garantiekaart
- Optionele accessoires: 3D-bril PTA417, Gameset met 3D-bril PTA436
- Inclusief wandmontageoplossingen: muursteun, 2 pluggen, 2 schroeven

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1342 mm
- Hoogte van het apparaat: 776 mm
- Diepte van het apparaat: 13,5 mm
- Gewicht van het product: 24,5 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 1342 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 860 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 236 mm
- Gewicht (incl. standaard): 27,7 kg
- Breedte van de doos: 1465 mm
- Hoogte van de doos: 965 mm
- Diepte van de doos: 198 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 32,7 kg
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 200 mm



Publicatiedatum
2023-10-23

Versie: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

* MyRemote-app en verwante functionaliteiten wisselen per TV-model en land, evenals model smart device en besturingsstelsel. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TV.

* Smart TV-app: ga naar www.philips.com/tv voor meer informatie over het serviceaanbod in uw land.

* Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.

* Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.