



Philips  
Profesionální televizor LED  
LCD

PrimeSuite, úhl. 66 cm

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL4373D



## Ideální televizor s prémiovým a interaktivním využitím

### Philips Hotel LCD LED TV

S úsporným televizorem Hotel LCD LED TV si užijete veškeré výhody interaktivního televizoru a prémiových hotelových funkcí. Stačí propojit televizor s příslušným systémem, abyste dosáhli co nejlepších zážitků ze sledování a zároveň úsporného řešení.

#### Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření
- Se Zeleným tlačítkem ušetří hosté ještě více energie

#### Pestrost zážitků pro hosty

- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Tématický televizor umožňuje hostům hledat své vlastní kanály
- Zdokonalený průvodce EPG a seznam kanálů
- Díky funkci Hotel Scenea přizpůsobíte informace a úvodní obrazovku

#### Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce VSecure pro ochranu digitálního obsahu v hotelech
- Integrovaný připojovací panel

# PHILIPS

# Přednosti

## LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

## Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.


## VSecure

Chcete-li hostům zobrazovat prvotřídní HD obsah, jsou zapotřebí přísná bezpečnostní opatření na jeho ochranu, kterou vyžaduje průmysl vyrábějící obsah. Společnost Philips vyvinula komplexní řešení bezpečnosti HD obsahu v hotelech, skládající se z funkce VSecure zajišťující ochranu HD obsahu a z funkce NexGuard zajišťující právní HD vodotisk.

## Hotel Scenea

Funkce Hotel Scenea umožňuje vybrat a uložit v televizoru obrázek, který je možné použít jako úvodní obrazovku a pro info kanál.

## Tématický televizor

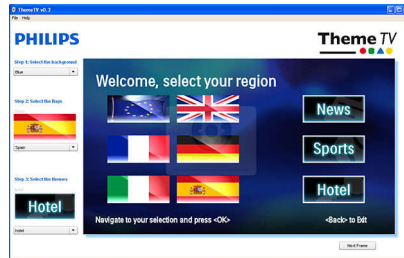

Tématický televizor nabízí pokročilé uživatelské rozhraní, které hostům nabízí možnost procházet nabídku pro hosty a najít si snadno a bez potřeby interaktivního zábavného systému kanály z vlastní země, zprávy a informace o hotelu.

## Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

## Zelené tlačítko

Hosté mohou při používání televizoru ušetřit ještě více energie díky Zelenému tlačítku, které

více ztlumí podsvětlení a vypne obrazovku, pokud host poslouchá rádio. Je to další způsob, jak snížit provozní náklady hotelu přímým zapojením hostů.

## Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

## Zobrazení integrovaných hodin

Zobrazení vestavěných hodin obsahujících i budík eliminuje nutnost investice do dalších hodin s kabely a konektory, které by v místnosti překážely.

## Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

## Zdokonalený průvodce EPG a seznam kanálů

Atraktivní průvodce EPG a seznam kanálů obsahuje intuitivní tlačítka s jasnou návodnou grafikou pro snadné nalezení oblíbených kanálů.

# Specifikace

## Obraz/displej


- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Barva skříňky: Dekorativní přední část v odstínu whisky a vysoce lesklá černá skříňka
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control,

- Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Progressive scan, Nastavení ostrosti, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WXGA+
- Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1

- Reakční doba (typická): 6 ms
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

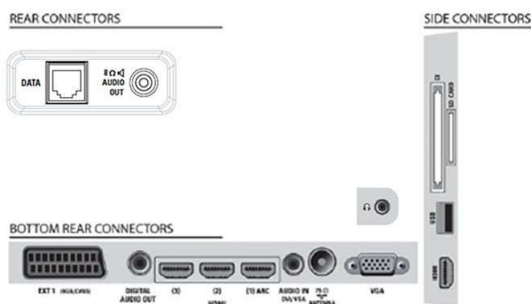

# Specifikace

50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4
- Počet kanálů předvoleb: 999
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG, Soubory prezentace (.alb)
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC

## Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice, Název programu
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní
- Hodiny: Časovač, Stmívatelné, Integrovaný LCD displej s hodinami, Budík
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač, Automatické zapnutí, Zelené/rychlé zapnutí, Indikátor zpráv
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Interaktivní hotelové funkce: Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenašeného vzduchem, Kompatibilní s připojovacím panelem, VSecure, MyChoice, SmartInstall, Tématický televizor
- Typ dálkového ovladače: 22AV1104A/10 (RC6)
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Vylepšení teletextu: Český teletext, Informace o programu

## Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

## Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart, Rozhraní Serial Xpress, USB2.0
- Počet připojení HDMI: 4
- Počet konektorů Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Čelní / boční připojky: USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB, Vstup kompozitního videa CVBS
- HDMI 1: Rozhraní HDMI v1.3
- Další připojení: Výstup S/PDIF (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro reproduktor do koupelny, Rozhraní Common Interface Plus (CI+)

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie (typická): 40 W

## Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower Eco

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Montáž na stěnu (náklon) 22AV3100/10, Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00

## Rozměry

- Šířka přístroje: 637 mm
- Výška přístroje: 411 mm
- Hloubka přístroje: 49,6 mm
- Hmotnost výrobku: 6 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 637 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 447 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 138 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 6.5 kg
- Šířka balení: 800 mm
- Výška balení: 520 mm
- Hloubka balení: 180 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 75 x 75 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.5

EAN: 87 12581 60243 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)