

Philips
Hospitality TV

49 inç Mediasuite
Gücünü Android™'den alır

49HFL5011T



Yenilikçi deneyim

Gücünü Android™'den alır

Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler.

Heyecan verici. Sınırsız. Gücünü Android'den alır

- Android: daha hızlı, daha zengin ve daha eğlenceli bir TV deneyimi
- Özel otel hizmetleri sunan gelişmiş uygulamalar
- Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

CMND ile kontrolü ele alın

- CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı
- CMND ve Oluştur: İstedığınız bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare
- Üstün konuk kontrolü için Philips TV Remote Uygulaması

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Kablosuz kontrol ve etkileşim için Wi-Fi ve Bluetooth



PHILIPS


Özellikler

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.

CMND ve Kontrol



CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.

Android

Android ile Hospitality TV'nizde daha hızlı, daha zengin ve daha kullanıcı dostu bir arayüzün tadını çıkarın. Özel konuksever hizmetlere, uygulamalara ve çok daha fazlasına açılan kapınızdır. Gezinmesi kolay olan menüde favorilerinize doğrudan bağlantılar bulunur.

Uygulama Kontrolü

Uygulama kontrolü, TV'nizde istediğiniz uygulamaların bulunmasını sağlar. Uygulamaları belirli odalara yapılandırma gibi bir olanağın yanı sıra uygulamaları ekleme, silme ve sıralama imkanları sayesinde odaya bile girmeden

merkezi bir konumdan kontrol edebileceğiniz kişiselleştirilmiş gerçek bir konuk deneyimidir. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amaçlarıyla özel uygulamaları sadece sizin erişebileceğiniz gizli, bulut tabanlı sunucumuza yükleyerek rahat edin.

Gelişmiş Uygulamalar

Gelişmiş uygulamalar, sürekli olarak gelişen bir uygulama kitaplığına sahiptir. Android'in gücüyle uygulamalar daha sorunsuz, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar gelişmiş bir teknoloji ile çalışır. Konukseverlik için tasarlanması sayesinde konuk bilgileri kullanım ardından güvenli bir şekilde silinir ve işlerinize zarar verebilecek yasadışı içerik ise engellenir.

Miracast & DirectShare



TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

Entegre IPTV

Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de

kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınıza da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Philips TV Remote Uygulaması

Uzaktan kumandayı kullanmak istemiyor musunuz? TV'nizi kontrol etmek için akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki Philips TV Remote Uygulamasını kullanın, görüntülemek istediğiniz uygulamaları seçin ve SmartInfo'ya erişin. iOS ve Android cihazlarda ücretsiz indirme mevcuttur.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 49 inç / 123 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Görüntü güçlendirme: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W
- Hoparlörler: 2.0, Altın Çıkışı
- Banyo hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Ses Özellikleri: AVL, Incredible surround, Dinamik Bas, Dolby MS10

Tasarım

- Renk: Gümüş

Android

- Bellek boyutu: 8 GB
- İS: Android™ 5.1 (Lollipop)

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
- Analog TV: PAL
- IP Oynatma: Multicast, Unicast
- Video Oynatma: NTSC, PAL

Kablosuz Bağlanabilirlik

- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
- Kablosuz LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, HID Gamepad Uyumlu, Çok kanallı, Kablosuz Ses (Kulaklığı)

Arka Bağlantı

- Scart: RGB, CVBS
- Banyo hoparlör çıkışı: Mini Jak
- Komponent: YPbPr + Sol/Sağ cinch
- DVI ses girişi: Mini Jak
- Harici Kontrol: RJ-48
- Harici güç: 12 V/15 W, Mini Jak

Alt Bağlantı

- Anten: IEC-75
- Dijital Ses çıkışı: Optik
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI1: HDMI 1.4
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0

Yan Bağlantı

- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3.2
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- USB2: USB 3.0
- USB3: USB 2.0

Bağlantı Geliştirmeleri

- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları), DVI (tüm bağlantı noktaları), MHL 2.0 (HDMI4)
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- LAN: LAN'da uyanma
- RJ48: IR-Girişi/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü

Özellikler

- Dijital hizmetler: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Altyazılar
- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı
- Yerel kumanda: Joystick

Otel Özellikleri

- Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- SmartInfo: HTML5 Tarayıcı, Etkileşimli Şablonlar
- CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, Gerçek zamanlı TV Durumu (IP), IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim, CMND&Oluştur, TV Grup yönetimi
- Markanız: SmartInfo, Karşılama Logosu, Özelleştirilebilir Pano (HTML), IPTV Sistemi, Özel Uygulamalar, Konum Adı (Geonames ID)
- Uygulamalar: Uygulama Kontrolü, Bulut Tabanlı Uygulamalar, Android Uygulamaları, Philips TV Remote Uygulaması
- Entegre hizmetler: 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
- Gelir elde etme: MyChoice
- Kopyalama ve Bellenimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF/IP üzerinden
- Zamanlayıcı: Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri
- Saat: Saat Bekleme Modunda, Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi, Ekran Saati, İsteğe Bağlı Harici Saat
- Diller: Konuk dil kontrolü
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Konulu listeler
- Etkileşimli DRM: VSecure, Playready
- Smoothstreaming, Güvenli ortam

- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli, Serial Xpress Protokolü, TV Kumandası için JSON API - JAPIT
- Güç kontrolü: Otomatik Güç AÇMA, Çevreci/Hızlı başlatma, WoLAN, WoWLAN
- Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Formatı, Ses seviyesi, Görüntü Tarzı
- Uzaktan Kontrol: Kablo Bandı Hazır, Zayıf Pil Algılama, Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
- Hırsızlık Önleyici: Pil Hırsız Koruması, Kensington Kilidi

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedya

- Multimedya bağlantıları: USB, LAN
- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kapsamlar: AVI, MKV
- Altyazı formatları desteği: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Resim formatları desteği: JPG
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

Aksesuarlar


- Dahili: Dönebilen Masaüstü standı, 2x AAA Pil, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü, Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda 22AV1505B/12
- İsteğe bağlı: Harici Saat 22AV1120C/00, Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12, Kurulum RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Enerji Etiketisi Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketisine uygun güç: 50 W
- Yıllık enerji tüketimi: 79 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,4W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1099 x 632 x 66/79 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1099 x 694 x 250 mm
- Ürün ağırlığı: 12,4 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 13,9 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 200 mm, M6

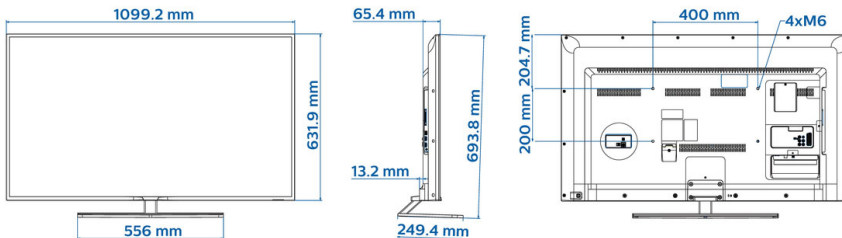

Yayın tarihi 2019-02-15

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 001 35709
EAN: 87 18863 00839 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
- * Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.