

Philips
Profesionálny LED
televízor

55,9 cm (22") Studio
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



Skvelá hodnota v modernom dizajne

s úspornou technológiou LED

S týmto energeticky úsporným hotelovým televízorom môžete využiť možnosti efektívnej inštalácie pomocou USB klonovania, ako aj špeciálne hotelové funkcie, ako napríklad uzamknutie ponuky a ovládania.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Ideálne sa hodí do väzníc
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Rozšírené ovládanie hlasitosti, aby ste sa vyhli vyrušovaniu hostí
- Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
- Zabráňte neautorizovanému použitiu pomocou zamknutia ovládania joysticku
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Priehľadný zadný kryt na odhalenie skrytých materiálov
- Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- USB na prehrávanie multimédií
- Nízka spotreba energie
- Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom

PHILIPS

Hlavné prvky

LED TV


Vďaka podsvieteniu LED sa môžete tešiť z nízkej spotreby a nádherných obrazov, ako aj vysokého jas, úžasného kontrastu a živých farieb.

Uvítacia stránka



Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí televízora. Možno ju jednoducho prispôbiť a zakomponovať do nej značku pri inštalácii pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo formáte .png.

USB klonovanie

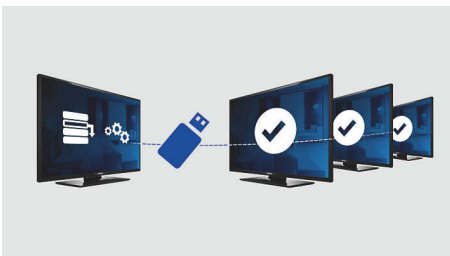

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača

do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Režim PrisonMode

Na kontrolu komunikácie je tento hotelový televízor vybavený špeciálnym režimom PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostný režim vypne určité nastavenia, ktoré nie sú žiaduce vo väzenskom prostredí – napríklad Teletext, Elektronický sprievodca programami, Titulky a porty USB.

Priehľadný zadný kryt

Priehľadný zadný kryt odhalí skryté materiály v televízore. Ideálne pre montáž vo väzniciach a detenčných zariadeniach.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Offline kanálový editor

Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Rozšírené ovládanie hlasitosti

Pomocou rozšíreného ovládania hlasitosti možno nainštalovať hlasitosť zvuku pri spustení televízora a predvoliť rozsah zvuku pre prevádzku televízora. Vyhnete sa tak neprimeraným úpravám zvuku a vyrušovaniu susedov.

Zamknutie ovládania joysticku

Vďaka deaktivácii alebo aktivácii zamknutia ovládania joysticku môže správca zabrániť neautorizovanému použitiu televízora cez joystick a ušetriť náklady pre správcu.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preinštalovanie.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 22 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 55 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 1000:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Uhol zobrazenia: 170° (H) / 160° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/C
- Počet kanálov: 1000
- Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku
- Digitálne služby: 8d EPG, MHEG, Teletext

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštaláčného menu, Obmedzenie hlasitosti
- Režim väzenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie
- Vaša značka: Uvitacie logo
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: cez USB
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový editor

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Multimédia

- Podporované prehrávanie videa: Kontajner: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC
- Podporované formáty titulkov: SRT, SSA SUB
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG

- Podp. rozlíšenie videa pri USB: až 1920 x 1080p pri 30 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 5 (2 x 2,5) W
- Reprodukory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: Ekvalizér, Balance, systém AVL

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 45 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\leq 0,3\text{ W}$
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 17 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Ročná spotreba energie: 24 kW h

Príslušenstvo

- Pribalené: Diaľkové ovládanie 22AV1407A/12, Dve batérie AAA, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Stolný podstavec, Záručný list
- Voliteľný: Nastavenie RC 22AV9573A

Pripojiteľnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0
- vstup AV: CVBS+L/R (Cinch)

Pripojiteľnosť vzadu



- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Digitálny zvukový výstup: Koaxial (SPDIF)
- VGA vstup: 15-pinový D-sub

Dizajn

- Vlastnosti: Priehľadný zadný kryt
- Farba vpredu: Čierna

Rozmery

- Šírka prístroja: 516 mm
- Výška prístroja: 317 mm
- Hĺbka prístroja: 35/43 mm
- Hmotnosť výrobku: 2,8 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 516 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 352 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 134 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 3,0 kg

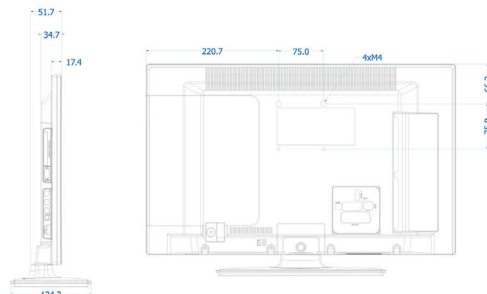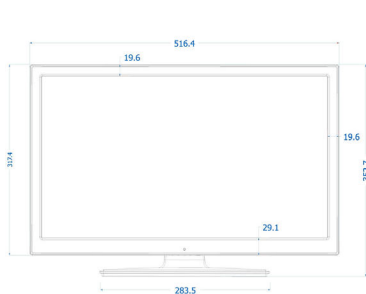

Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 1.1.1

EAN: 87 18863 00655 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm, M4

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.