


PHILIPS



Profesionálny televízor

165 cm (65") MediaSuite
so systémom Android™

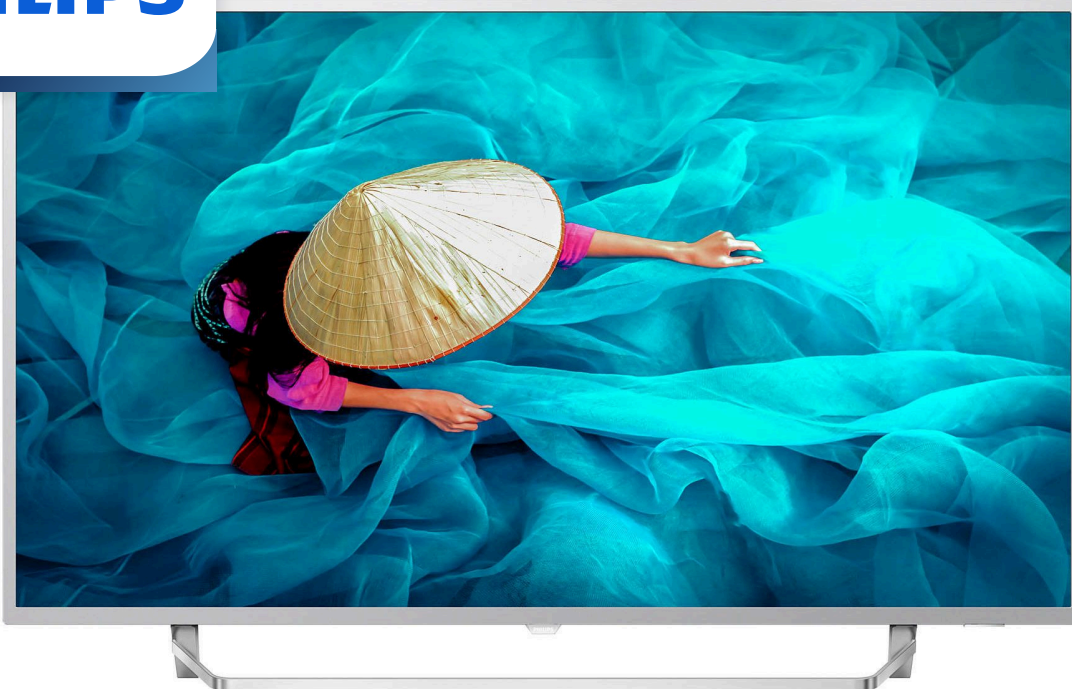

65HFL6014U

O krok vpred

So vstavanou funkciou Chromecast

U tohto výnimočného profesionálneho televízora Philips je živý kvalitný obraz iba začiatok. Vstavaná funkcia Chromecast a jednoduchý prístup do obchodu Google Play vám poskytnú výhodu, keď budete chcieť zaujať svojich hostí.

Úsporný. Podpora vo viacerých jazykoch.

- 3-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 5 rokov
- Nízke prevádzkové náklady a spotreba energie

Rýchla inštalácia. Absolútna kontrola.

- Analytika na prístrojovej doske. Získajte štatistiky o tom, čo sledujete
- Funkcia AppControl. Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku a bezpečne
- Nástroj CMND & Check-in. Personalizácia každej skúsenosti
- CMND & Control. Ovládajte, aktualizujte, spravujte
- Okamžité úvodné klonovanie. Rýchla inštalácia vašich profesionálnych televízorov.

So systémom Android. Pripravený na všetko.

- Systém Android sa aktualizuje. Vždy tá najnovšia funkčnosť
- Zviditeľnite sa. Označte používateľské rozhranie televízora svojim logom
- Vstavaná služba Chromecast. Prenos obsahu na veľkú obrazovku
- Obchod Google Play. Nájdite to. Sledujte to. Hrajte to.
- 4K UHD televízor. Nádherne jasný a vysoko kontrastný obraz

Hlavné prvky

So systémom Android

Televízory Philips Professional so systémom Android sú rýchle, univerzálne a ľahko navigovateľné. Televízory sú optimalizované pre natívne aplikácie pre systém Android, pričom webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo na displej. Automatické aktualizácie zaisťujú aktuálnosť aplikácií.

Vstavaná služba Chromecast

Umožnite bezproblémový bezdrôtový prenos filmov, prezentácií atď. z inteligentných zariadení (mobilných telefónov, notebookov, tabletov) do televízora Philips Professional so systémom Android. Nástroj Chromecast je nákladovo efektívny, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečný pre profesionálne použitie. Používatelia jednoducho kliknú na ikonu Chromecastu na svojom inteligentnom zariadení a začnú streamovať obsah z tisícok aplikácií podporujúcich preberanie obsahu – ich inteligentné zariadenie sa stáva diaľkovým ovládačom.

Obchod Google Play

Vďaka jednodotykovému prístupu do obchodu Google Play je jednoduché do televízora Philips Professional pridávať aplikácie, hry, hudbu, filmy a ďalšie položky.

Pridanie značky na používateľské rozhranie

Váš televízor Philips Professional sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI) s jednoduchou navigáciou, ktoré si môžete prispôbiť vlastnou značkou. Na panel vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.

Analytika

Sledujte, ako sa používa váš televízor Philips Professional so systémom Android – od hotelového reťazca po športový bar. Zistíte, ako často sa sledujú konkrétne kanály. Otestujte účinnosť svojej reklamy. Vďaka jednoduchému prístupu k údajom v čase sledovania získajte informácie potrebné na efektívne riadenie nákladov.

Funkcia AppControl

Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na televízoroch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných televízoroch alebo v celej sieti. Dáva vám možnosť ponúknuť hosťom a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko televízorov spravujete.

CMND & Control

Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN alebo RF). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je riadenie vstupov, aktualizácie softvéru a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov.

Nástroj CMND & Check-in

Dajte návštevníkom najavo, že sú vítaní. Nástroj CMND a Check-in vám umožňuje používať individuálne informácie, ako napríklad meno či nimi používaný jazyk a ponúknuť im tak na mieru šitú skúsenosť – či už chcete na hotelových hostí zapôsobiť dávkou osobitosti, zefektívniť fakturačný proces alebo ponúknuť viacnásobné balíky.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

65 palec

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

164 cm

Displej: 4K Ultra HD LED

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160p

Jas: 370 cd/m²

Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Podporované rozlíšenie displeja

Tuner: Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz, T2 HEVC:

až 3840 x 2160 pri 60 Hz

USB, LAN: HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz, Iné: až

1920 x 1080p pri 60 Hz

HDMI 1/2: Až 3840 x 2160p pri 60 Hz

HDMI 3: Až 3840 x 2160p pri 30 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p

pri 60 Hz)

Analógové TV vysielanie: PAL

IP prehrávanie: Multicast, Unicast, Kanály

aplikácie OTT

Android TV

OS: Android™ 7.0 (Nougat)

Veľkosť pamäte (flash): 16 GB*

Vlastnosti

Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku

Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Teletext, HbbTV, Titulky

Lokálne blokovanie: Joystick

Hotelové funkcie

Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku,

Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu,

Obmedzenie hlasitosti

Režim väznenie: Režim vysokého zabezpečenia,

Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG

Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia,

Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky

Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Formát

obrazu, Hlasitosť, Štýl obrazu

Ovládanie výkonu: Režim rýchleho spustenia,

Automatické zapínanie, WoLAN, WoWLAN

Aplikácie: Obchod Google Play, Cloudové

aplikácie, Funkcia AppControl

Vaša značka: Prispôsobiteľná domovská

obrazovka, Prispôsobiteľná uvítacia aplikácia,

Názov polohy (ID geografického názvu),

CMND & Create, Prispôsobiteľná prístrojová doska (HTML a APK)

Hodiny: Hodiny v pohotovostnom režime, Hodiny na obrazovke, Voliteľné externé hodiny

Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant

Initial Cloning, Cez USB/RF/IP

CMND & Control: Offline kanálový editor, Editor

off-line nastavení, Dialková správa cez IP/RF,

CMND & Create, Správa skupín televízorov

Ovládanie: Natívne ovládanie televízora so

systémom Android JEDI, JSON API na ovládanie

televízora – JAPIT, Protokol Serial Xpress

Integrované služby: 5-dňová predpoveď počasia

Interaktívne DRM: VSecure, Služba Smooth

Streaming s ochranou PlayReady, Securemedia

Generovanie výnosov: MyChoice

Jazyky: Výber jazyka hosťom

Dialkové ovládanie: Rozpoznanie slabej batérie,

Zámka dvierok na batériu RC, Tlačidlo hodín

svietiace v tme

Kanály: Kombinovaný zoznam, Tematické

zoznamy

Nástroj CMND&Check-In: Meno hosťa, Jazyk

hosťa, Správy, Účet za televíziu, Expresné

odhlásenie

Zdieľanie: Vstavaná služba Chromecast Ultra,

Zabezpečené zdieľanie, Sieťou riadené zdieľanie

Technické údaje

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení, Kompatibilné so systémom privolania pomoci

Pohodlie: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Bezpečnosť: Dvojitá izolácia triedy II, Samozhasnacie charakteristiky

Multimédiá

Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontajnery: AVI, MKV, VP9
Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, TXT
Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Výkon zvukového výstupu: 20 (2x10) W
Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono 8 ohmov
Reproduktory: 2,0, Smerom nadol
Zvukové vlastnosti: DTS-HD, Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS prémiový zvuk

Príkon

Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,3\text{ W}$
Trieda energetického štítku: G
Energetický štítok Európskej únie: 105 W
Funkcie úspory energie: Režim Eko
Registračné číslo EPREL: 421974

Príslušenstvo

Pribalené: Diaľkové ovládanie 22AV1905A/12, Dve batérie AAA, Napájací kábel, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými

informáciami, Stojan s nožičkami po okrajoch
Voliteľný: Diaľkové ovládanie 22AV1904A/12, Easy RC 22AV1601B/12, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12, Externé hodiny 22AV1860A/12, Káblový modem DOCSIS 22AV1970A, Nastavenie RC 22AV9574A/12

Bezdrôtové pripojenie

Bezdrôtové LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Spodná časť s pripojeniami

Anténa: IEC-75
Digitálny zvukový výstup: Optický
Ethernet (LAN): RJ-45
VGA vstup: 15-pinový D-sub, Zvukový vstup
HDMI3: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
USB3: USB 2.0

Pripojiteľnosť naboku



USB2: USB 3.0
Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
HDMI2: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
Slúchadlový výstup: Minikonektor
USB1: USB 2.0

Pripojiteľnosť vzadu

Výstup na reproduktor do kúpeľne: Minikonektor
Externé napájanie: 12 V, max. 1,5 A
Externé ovládanie: RJ-48

Vylepšenie pripojiteľnosti

RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress
EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému, RC priechod, systémové ovládanie zvuku
LAN: Zapnutie cez LAN
HDMI: ARC (všetky porty), MHL 2,0 (HDMI1)

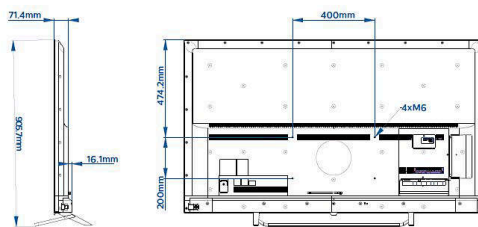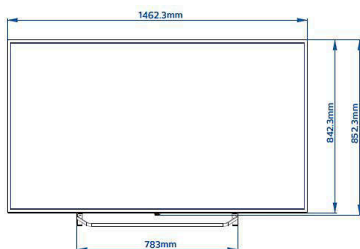

Dizajn

Farba: Strieborná

Rozmery

Šírka prístroja: 1462 mm
Výška prístroja: 842 mm
Hĺbka prístroja: 71/87 mm
Hmotnosť výrobu: 24,5 kg
Šírka zostavy (so stojanom): 1462 mm
Výška zostavy (so stojanom): 906 mm
Hĺbka zostavy (so stojanom): 279 mm
Hmotnosť produktu (+ stojan): 25,2 kg
Kompatibilné s nástennými držiakmi: M6, 400 x 200 mm

- * Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
- * Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.
- * Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia
- * Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
- * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- * Android, Google Play a Chromecast sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC