

Philips
Televizor profesional cu
LED-uri

Studio TV de 32"

LED
DVB-T2/T/C

32HFL2829T



Valoare deosebită într-un design modern

cu tehnologia LED economică

Cu acest televizor economic LED destinat industriei hoteliere, te vei bucura de instalare eficientă prin clonare USB și caracteristici dedicate industriei hoteliere, precum blocarea meniului și a comenzilor.

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- LED TV pentru imagini cu un contrast extraordinar
- Consum redus de energie
- USB pentru redare multimedia

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Întâmpină oaspeții cu o pagină de întâmpinare personalizată
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Blocarea meniului de instalare
- Împiedică utilizarea neautorizată prin blocarea joystickului
- Control avansat al volumului pentru a nu deranja oaspeții
- Ideal pentru închisori



PHILIPS

Repere

Televizor LED


Cu iluminarea de fundal cu LED te poți bucura de consum redus de energie și imagini frumoase cu luminozitate ridicată, contrast incredibil și culori vibrante.

Pagina de întâmpinare



De fiecare dată când este pornit televizorul, apare o pagină de întâmpinare. Aceasta poate fi personalizată ușor în momentul instalării cu ajutorul unei simple imagini de întâmpinare în format .png.

Clonare USB

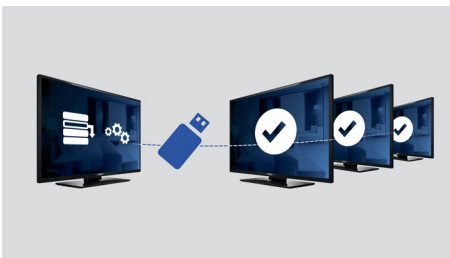

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de

la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

PrisonMode

Pentru a controla comunicarea, acest televizor pentru industria hotelieră este echipat cu o setare specifică PrisonMode. Acest mod avansat de securitate dezactivează anumite setări care nu sunt solicitate de piața de detenție, precum Teletext, Ghid electronic de programe, Subtitrări și porturi USB.

USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Control avansat al volumului

Cu ajutorul funcției de control avansat al volumului poți instala volumul de pornire al televizorului și poți prestabili intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, pentru a împiedica reglarea excesivă a volumului și deranjarea oaspeților din camerele de alături.

Blocare joystick

Prin activarea sau dezactivarea blocării joystickului, administratorul poate împiedica utilizarea neautorizată a televizorului prin joystick, reducând costurile generale de administrare ale hotelului.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare inutile.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Specificații

Imagine/Ecran

- Afișaj: TV HD LED
- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 80 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz

Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 12 (2x6) W
- Boxe: 2,0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: Egalizator, Balans, AVL, Incredible Surround, Bas dinamic

Design

- Culoare: Negru

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C
- TV analogic: PAL, SECAM

Conectivitate spate

- Antenă: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1,4
- Ieșire audio digital: Coaxial (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Intrare VGA: D-sub 15 pin

Conectivitate lateral

- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- Intrare AV: CVBS +S/D (Mini-Jack)
- Ieșire căști: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

Caract. de conectivitate superioare

- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- HDMI: ARC (toate porturile)

Caracteristici

- Servicii digitale: EPG 8d, MHEG, Teletext
- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet

Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare

TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare

- Marca ta: Siglă de întâmpinare
- Clonare și actualizare firmware: prin USB, Clonare inițială instantanee
- Cronometru: Temporizator de standby, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul
- Canale: Listă combinată, Editor de canale off-line
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington

mm, M4

Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști

Multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Redare video acceptată: Containere: AVI, MKV, Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, SSA SUB
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 30 Hz

Accesorii


- Inclus: Telecomandă 22AV1407A/12, 2 baterii AAA, Suport pentru montare pe masă, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță
- Opțional: Configurare RC 22AV8573/00

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Alimentare eticheta energetică UE: 31 W
- Consum anual de energie: 45 kW h
- Consum în standby: <0,4 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Temperatură ambient: între 5 °C și 45 °C

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 735 x 438 x 77/97 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 735 x 476 x 185 mm
- Greutate produs: 5,2 kg
- Greutate produs (+ stativ): 5,7 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 100

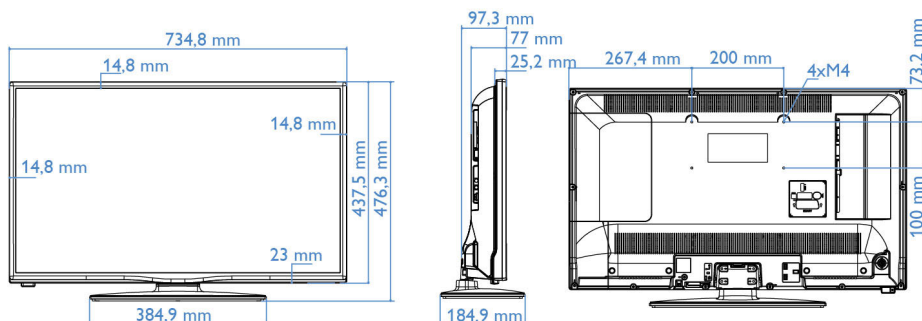

Data apariției 2015-11-16

Versiune: 3.0.1

12 NC: 8670 001 24909
EAN: 87 18863 00388 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.