



Philips
Digital-Breitbild-
Flachbildfernseher mit
Digital Crystal Clear

26"
LCD
mit DVB-T

26PF5520D



Maximales Fernseherlebnis

mit integriertem Digitaltuner

Mit diesem Fernseher genießen Sie die Vorteile von digitalem Fernsehen, 8-Tage-EPG, und digitaler Wiedergabequalität. Die Bildqualität ist dank Digital Crystal Clear und Active Control ausgezeichnet.

Lebendige, natürliche und gestochen scharfe Bilder

- HD LCD WXGA Display mit einer Auflösung von 1366 x 768p
- Integrierter Digitaltuner für DVB-T-Empfang
- HD Ready für beste Bildqualität von HD-Signalen
- Digital Crystal Clear liefert lebensechte Bilder wie im Kino
- Eingebauter Pulse-Killer-Chip neutralisiert Interferenzen

Hervorragende Soundwiedergabe

- Virtual Dolby Surround liefert ein Audioerlebnis wie im Kino

Elegantes Design, passt perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung

- Kompaktes, schlankes Design passend für jedes Zimmer

Komfort für vielfältige Anwendungen

- Analog fernsehen und gleichzeitig digitales Programm aufnehmen
- Mit dem PC-Eingang wird Ihr TV-Gerät zum PC-Monitor

PHILIPS

Besonderheiten

Integrierter DVB-T-Digitaltuner

Mit dem integrierten DVB-T-Tuner können Sie sich terrestrische Digitalfernsehprogramme anschauen und auch aufnehmen. Dadurch benötigen Sie keine zusätzliche Set-Top-Box und auch keine zusätzlichen Kabel.

HD Ready

Genießen Sie außergewöhnliche Bildqualität von High Definition-Bildern, und nutzen Sie HD-Quellen wie HDTV-Set-Top-Boxen oder Blue-ray-Discs. HD Ready ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale verarbeiten können. Das Flachbildschirmfernsehgerät verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPr und einen DVI-, oder HDMI-Anschluss mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Es kann die 720p- und 1080i-Signale bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz anzeigen.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ist ein Paket von Bildinnovationen, das die Qualität digital anpasst und automatisch optimierte Kontrast-, Farb- und Schärfereinstellungen wählt. Die Bilder erscheinen so lebensecht wie im Kino.

Pulse-Killer-Chip

Elektrische Störungen werden durch einen eingebauten Chip (PKC) neutralisiert.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround ist eine Technologie zur Verbesserung der Surround Sound-Effekte. Es wird der Höreindruck von Dolby Pro Logic erzeugt, ohne zusätzliche Rear-Lautsprecher zu benötigen. Sie tauchen ganz und gar in das Fernseherlebnis ein.

Analog fernsehen, digital aufnehmen

Analog fernsehen und gleichzeitig digitales Programm aufnehmen

PC-Eingang

Über den PC-Eingang können Sie Ihren Fernseher in einen PC-Monitor verwandeln.

DVI-I-Eingang

DVI-I verbindet das unkomprimierte RGB-Digitalsignal mit hoher Bandbreite von der Quelle bis zum Bildschirm. Da sich die Umwandlung der digitalen in analoge Signale erübrigt, ermöglicht es eine makellose, störungsfreie Übertragung mit einem gestochen scharfen, flimmerfreien Bild. Der DVI-Eingang unterstützt auch HDCP-Kopierschutz zur Ansicht geschützter Programme von digitalen Set-Top-Boxen, DVD-Playern und HD-Recordern. DVI-I ist zukunftssicher, da sich dieser Eingang (mit einem Konverterkabel) an allen HDMI-Geräten anschließen lässt. Der DVI-Eingang unterstützt auch analoge PC-VGA-Signale.



Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: Breitbild, 16:9
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrastverhältnis (normal): 600:1
- Bildschirmgröße diagonal: 26 Zoll / 66 cm
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Bild-Verbesserung: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-Kammfilter, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Digitale Rauschminderung (DMN), Jagged Line Suppression, Schärfereinstellung, Pulse-Killer-Chip, Active Control + Lichtsensor, Kontrast Plus
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm
- Betrachtungswinkel (h / v): 178 / 178 Grad
- Auflösung des Displays: 1366 x 768p
- Reaktionszeit (normal): 16 ms

Unterstützte Display-Auflösung

• Videoformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480i	1 Fh
640 x 480p	2 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh
1280 x 720p	3 Fh
1920 x 1080i	2 Fh

• Computerformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz

Sound

- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Enhancement
- Soundsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Equalizer: 5-Band

Komfort

- Einfache Installation: Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore,

- Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Plug & Play, Programmname, Sortierung
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Einfaches Umschalten Digital/Analog, Grafische Benutzeroberfläche, Programmliste, Smart Picture, Smart Sound, Analog fernsehen, digital aufnehmen
- Fernbedienungstyp: RCFE05SLS05
- Videotext: 10 Seiten Smart-Text
- Verbesserung des Videotexts: Programminformationszeile
- Picture in Picture: Picture in Graphics, Twin Page Text
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild
- Uhr: Sleep Timer
- VESA-Halterung: 100 x 100 mm
- Benutzeroberfläche: 7-Tage-Elektronische Programmzeitschrift
- Fernbedienung: Amp, DVD, Multifunktional, TV

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL, Secam
- Video-Wiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Tuner-Display: PLL
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 100
- DVB: DVB-T*

Anschlüsse

- Anzahl Scartanschlüsse: 2
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, DVI-I, Common Interface
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang
- Digitaler Audio-Ausgang: AC3 over SPDIF

(Optisch)

- AV 3: Audioeingangs-Buchsenanschluss 3,5 mm, DVI-I mit HDCP

Leistung

- Stromverbrauch: 110 W (Betrieb) W
- Standby-Stromverbrauch: <1 W
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 45 °C
- Stromversorgung: 90 bis 240 VAC


Abmessungen

- Produktgewicht: 16 kg
- Abmessungen Box (B x H x T): 876 x 209 x 601 mm
- Gehäusefarbe: Silver Frost
- Abmessungen (mit Fuß) (B x H x T): 804,5 x 477 x 222 mm
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 804,5 x 436 x 114 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 18,8 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Schnellstartanleitung, Registrierungskarte, Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Batterien für Fernbedienung, Design Tischfuß
- Kabel: DVI-I/YPbPr-Kabel

stereo system					transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL DK	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

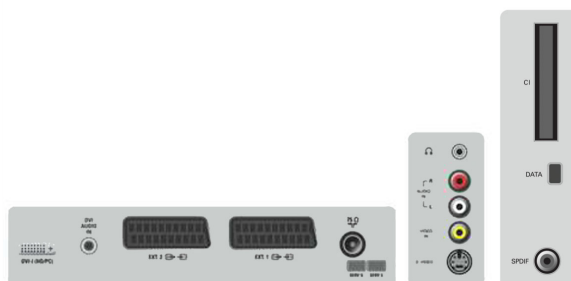

Ausstellungsdatum
2019-06-28

Version: 13.0.17

12 NC: 8670 000 21885
EAN: 87 10895 87564 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com