

Philips  
TV LED professionale

EasySuite da 39"  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

39HFL3008D



## Grandi potenzialità in un design moderno

con pagine informative e installazione remota

Con questo TV LED a basso consumo, potrai godere dei vantaggi di un TV specifico per il settore alberghiero. Consenti ai tuoi ospiti di acquistare contenuti premium, informali tramite le pagine dedicate dell'hotel e usa la più recente tecnologia remota per un'installazione semplice.

### **Sicurezza e sostenibilità**

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

### **Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti**

- SmartInfo per pagine informative personalizzate degli hotel anche offline
- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza ottimizzata per il settore sanitario.

### **Funzioni per hotel e a prova di futuro**

- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- Connectivity Panel integrato
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti
- Modalità completa hotel, ospedale e carcere

# PHILIPS


## In evidenza

### TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

### SmartInstall

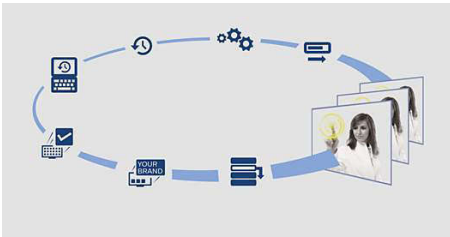


SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

### SmartInfo

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o la città agli ospiti attraverso le informazioni dell'hotel. Gli ospiti hanno accesso alle pagine di informazione dell'hotel che possono essere modificate regolarmente e facilmente tenendo gli ospiti aggiornati con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

### Compatibilità MyChoice

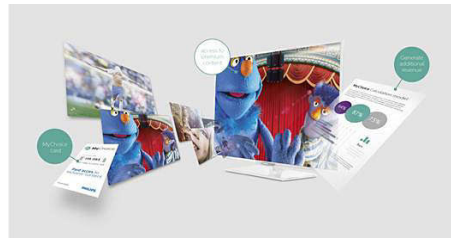

MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

### Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

### Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

### Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro

dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

### Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

### Modalità hotel, ospedale, carcere

Tutte le funzioni richieste per l'utilizzo professionale in ambienti con esigenze speciali. Dal blocco del volume e dei menu a un più rigoroso test dei materiali, dal risparmio energetico ai telecomandi con antifurto, fino alle funzioni specifiche per ospedali e carceri per consentire l'uso di applicazioni dedicate.

### Collegamento cuffie

Questo sistema di altoparlanti consente di collegare cuffie aggiuntive. Collega le cuffie per vivere ovunque un'esperienza di ascolto più personale.

### Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza

La compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza rende i TV Philips per il settore sanitario uno strumento altamente integrato, che fornisce non solo divertimento per l'operatore o il paziente, ma consente anche un facile accesso per fornire aiuto nelle urgenze mediche.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 39 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 98 cm
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

## Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: Supporto codec: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contenitori: AVI, MKV
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WMA (v2 fino a v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Copia delle impostazioni TV tramite RF, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli posteriori, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Display con orologio su schermo, Timer sveglia, Melodie sveglia, Spegnimento automatico
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via

- etere, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (scene)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF

## Ospedali.

- Controllo: Compatibile con sistema di chiamata per assistenza, Telecomando multiplo
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Audio nitido

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Antenna IEC75, Ingresso HDMI, IR ingresso / uscita (mini jack da 3,5mm), Connettore SCART, Ingresso component video + L / R, Uscita S/PDIF (coassiale), Connettore di servizio
- Collegamenti laterali: Uscita cuffia, Slot per interfaccia standard (CI-CI+), USB, Ingresso HDMI

## Assorbimento

- Tensione di rete: AC (220-240 V, 50/60 Hz)
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 43 W
- Consumo energetico annuo: 62 kW/h

## Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

## Accessori

- Cavi: Ingresso e uscita IR per mini jack da 3,5 mm e cavo RJ-48
- Accessori inclusi: Telecomando 22AV1108B/12, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 891,3 mm
- Altezza set: 536 mm
- Profondità set: 64,7 mm
- Peso del prodotto: 8,46 Kg
- Larghezza set (con supporto): 891,3 mm
- Altezza set (con supporto): 581,5 mm
- Profondità set (con supporto): 250 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 5.2.17

EAN: 87 12581 69150 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)