

Philips 5000 series  
Téléviseur LED Smart TV  
ultra-plat 3D

127 cm (50")

Easy 3D  
DVB-T/C/S/S2

50PFL5028K



## Voyagez au-delà de l'écran

### Téléviseur LED ultra-plat Smart TV 3D avec Ambilight

Plongez dans l'action en ligne et hors ligne avec le téléviseur LED Smart TV 3D Philips série 5008 avec Ambilight. Découvrez la qualité d'image éclatante de la technologie LED Full HD, les possibilités infinies de Smart TV et notre expérience 3D la plus confortable à ce jour.

#### Un univers de contenus en ligne

- Skype™ pour des appels audio et vidéo en toute simplicité sur votre téléviseur
- Wi-Fi intégré pour vous connecter facilement à Internet
- Smart TV : tout un univers de divertissements en ligne
- Partagez simplement photos, musique et films via DLNA

#### Contrôlez l'enregistrement et le partage de contenus

- Application MyRemote : contrôlez votre téléviseur à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette

#### Entrez dans la nouvelle dimension du divertissement

- Ambilight 2 côtés, pour une expérience visuelle intense
- Easy 3D pour une expérience 3D confortable
- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable
- Perfect Motion Rate (PMR) à 300 Hz pour des mouvements incroyablement nets
- Pixel Plus HD : plus de détails et de clarté.

#### Un design d'un genre nouveau

- Les designs sans bord confèrent une ligne aérienne à nos téléviseurs.

# PHILIPS

## Points forts

### Design sans bord

Élégant. Minimaliste. Discret. Soigneusement fabriqué avec un panneau de verre ultra-résistant. Entouré d'un cadre métallique ultra-fin. Conçu pour s'intégrer parfaitement à votre intérieur.

### Appels\* vidéo Skype™ sur votre téléviseur



Ajoutez une dimension supplémentaire à vos appels et partagez votre vie avec vos proches, où qu'ils se trouvent. Avec Skype™ sur votre téléviseur, vous pouvez passer des appels audio et vidéo dans votre salon. Connectez simplement la caméra TV Philips (PTA317 en option) à votre téléviseur pour profiter d'une excellente qualité audio et vidéo sans quitter votre canapé.

### Wi-Fi intégré



Le Wi-Fi intégré sur votre téléviseur Philips Smart TV vous permet d'accéder à toute une gamme de contenus et de les partager grâce au Wi-Fi de votre réseau domestique.

### Applications en ligne Smart TV




Découvrez les limites du téléviseur classique. Louez des films en VOD directement sur votre téléviseur. Regardez les programmes à la demande de vos chaînes favorites et profitez d'une riche sélection d'applications en ligne avec Smart TV. Restez connecté avec vos proches grâce à Skype™ ou aux réseaux sociaux. Ou... surfez simplement sur Internet !

### Téléviseur équipé de la fonction SimplyShare



Partagez photos, musique, vidéos et films via DLNA à l'aide de votre smartphone, tablette ou ordinateur, et profitez-en sur grand écran. Le partage en toute simplicité.

### Ambilight 2 côtés

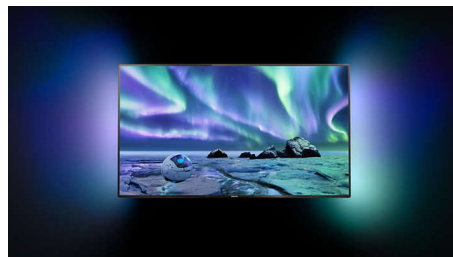

Cette technologie Philips brevetée donne l'impression d'un écran plus large, et d'une

expérience visuelle plus intense, en projetant un halo de lumière douce des côtés du téléviseur sur le mur autour. La couleur s'adapte automatiquement en fonction de l'image. Une fonction d'ajustement automatique garantit une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image à l'écran, quelle que soit la couleur de votre mur. Vous pouvez personnaliser l'expérience à l'aide de divers paramètres selon vos préférences.

### Easy 3D



Profitez de nombreuses heures de confort visuel grâce à la technologie 3D passive, qui offre des images 3D fluides de haute qualité et un minimum d'images fantômes. Convertissez des contenus 2D en images 3D d'une clarté déconcertante. Les lunettes 3D légères et élégantes sont très confortables et ne nécessitent pas de piles.

### Téléviseur LED Full HD



Exigez le meilleur de la qualité d'image. Imaginez des détails d'une netteté stupéfiante combinés à une luminosité élevée, un contraste incroyable, une définition de mouvement d'une grande clarté, des couleurs et des images réalistes, ainsi qu'une consommation d'électricité réduite. Ne cherchez plus. Le téléviseur LED Full HD offre plus de détails qu'un téléviseur HD standard. Et plus de détails dans l'image signifie un plaisir visuel plus intense pour vous.

# Caractéristiques

## Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé
- Version Ambilight: 2 côtés

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 50 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 127 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p

- 3D: Jeu à deux, en plein écran\*, Ajustement de la profondeur 3D, Conversion 2D à 3D, Easy 3D
- Luminosité: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate à 300 Hz, Micro Dimming
- Contraste dynamique: 500 000 : 1

## Résolution d'affichage prise en charge


- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/C/S/S2
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4

## Smart TV

- Télévision interactive: HbbTV\*
- Programme télévisé\*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Applications Smart TV\*: Télévision à la demande, Netflix\*, Appis en ligne, Sites de location de

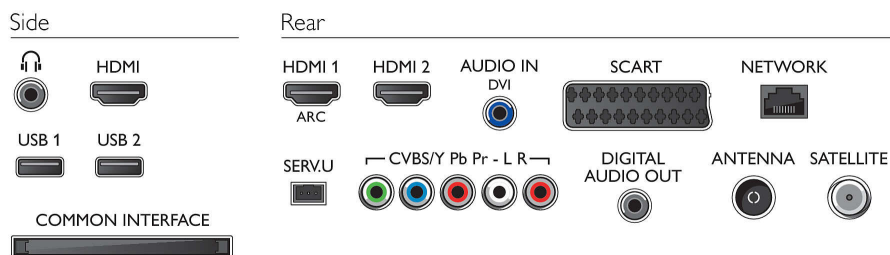

# Caractéristiques

- vidéos, Navigateur Internet open source, YouTube
- Télévision connectée aux réseaux sociaux: Facebook, Skype ready, Twitter

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG

## Interaction utilisateur

- Interaction sans fil: SimplyShare, MultiRoom client\*, Wi-Fi certifié Miracast\*, Moniteur avec PC intégré
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB\*
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Application MyRemote\*: Contrôle, Enregistrement MyRemote, SimplyShare, Guide TV

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 24 W
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass, Smart Stereo 3D wOOx

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran

- d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi intégré 11n
- Autres connexions: Certifié CI+1.3, Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée audio G/D, Sortie casque, Connecteur satellite

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: <math>0,3 \text{ W}</math>
- Classe énergétique: A++
- Classe énergétique européenne: 52 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: <math>0,3 \text{ W}</math>
- Consommation énergétique annuelle: 72 kWh

## Accessoires

- Accessoires fournis: 6 paires de lunettes 3D Polarisée, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Livret de garantie
- Accessoires en option: Webcam PTA317 pour téléviseur Philips, Lunettes 3D PTA417, Kit de jeu et lunettes 3D PTA436

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 126 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 673 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 34,4 millimètre
- Poids du produit: 16,2 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1126 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 737 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 225 millimètre
- Poids du produit (support compris): 17,7 kg
- Largeur de la boîte: 1210 millimètre
- Hauteur de la boîte: 800 millimètre
- Profondeur de la boîte: 133 millimètre
- Poids (emballage compris): 20,4 kg
- Support mural compatible: 400 x 400 mm



Date de publication  
2024-05-03

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 67031 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'application MyRemote et les fonctionnalités associées varient selon le modèle de téléviseur et le pays, ainsi que le modèle de smartphone et le système d'exploitation. Pour plus de détails, visitez [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi miracast de votre appareil Android (version 4.2 ou ultérieure). Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.

\* Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv) pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.

\* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

\* L'appareil photo du téléviseur Philips (PTA317) est vendu séparément.

\* Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* Mise à niveau du logiciel nécessaire pour HbbTV, Multiroom client et serveur, Netflix et l'application myRemote.

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.