



Philips 6000 series
4K ultratyndt Smart LED-TV

123 cm (49")

4K Ultra HD LED-TV
Dual Core
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PUS6101

4K ultratyndt Smart LED-TV

med Pixel Plus Ultra HD

Nyd funktionel elegance og smarte tilslutningsmuligheder. Philips 6100-serien leverer 4K Ultra HD-billedkvalitet for et fremragende detaljeniveau. Endnu bedre er det, at de indbyggede Smart TV-funktioner er nemme at bruge – hvilket gør det til et fantastisk valg til underholdning uden besvær.

Passioneret omkring billedkvalitet

- 4K Ultra HD er anderledes end nogen opløsning, du nogensinde har set før
- Opdag Ultra HD-billedkvalitet med Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming optimerer kontrasten på dit TV
- Den nye integrerede HEVC-standard giver 4K i høj kvalitet

Få forbindelse til en større verden med dette Smart TV

- Smart TV: gå på opdagelse i en helt ny verden

De rigtige funktioner i en elegant udformning

- Ultratynde linjer giver en raffineret profil
- Ultratynde standere i sort

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ultratynd profil



Slank. Banebrydende. Raffineret. Præcis. Den ultratynde Philips-silhuet. At noget så tyndt kan skabe så megen interesse, bør ikke være overraskende, når man ser, hvor megen elegance det giver din indretning.

4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fire gange så høj opløsning som et almindeligt Full HD-TV. Med mere end 8 millioner pixel og vores unikke Ultra Resolution-opskaleringsteknologi opnår du den bedst mulige billedkvalitet. Jo bedre kvalitet af det oprindelige indhold, jo bedre billeder og opløsning vil du kunne opleve. Nyd forbedret skarphed, større dybdefornemmelse, uovertruffen kontrast, jævne, naturlige bevægelser og fejlfrie detaljer.

Pixel Plus Ultra HD

Oplev 4K Ultra HD-skarphed med Philips Pixel Plus Ultra HD-generatoren. Den optimerer billedkvaliteten til jævne, flydende billeder med utrolige detaljer og dybde – nyd skarpere 4K-billeder med lysere hvid og mørkere sorte nuancer hver gang.

Smart TV



Få en smartere oplevelse der giver mere, end det traditionelle TV kan. Lej og stream film, videoer eller spil fra on-line tjenester. Se tidligere sendte udsendelser fra dine yndlingskanaler, og få glæde af et voksende udvalg af online apps med Smart TV.

Micro Dimming



Takket være vores specielle software, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner og justerer det, så du kan nyde fantastisk kontrast og billedkvalitet og få en virkelig naturtro visuel oplevelse.

Sorte standere

Mørk, mystisk og utroligt stærk. Philips sorte knivstandere tager dit TV til et nyt niveau. Holdbar konstruktion i et ultratyndt design udstråler elegance og stil fra dit nye TV. Og med den kraftfulde udstråling er det et under, hvordan noget så småt kan gøre så meget.

HEVC-understøttelse ved udsendelse i 4K-opløsning

Den nye integrerede HEVC-standard (H.265) giver dig mulighed for at nyde høj billedkvalitet ved udsendelse i 4K-opløsning.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 49 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 123 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Panelopløsning: 3840x2160
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på HDMI1/2: op til FHD 1920 x 1080 @ 60 Hz, op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 30Hz
- Computerindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 30Hz, op til FHD 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Videoindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: MultiRoom Client, SimplyShare, Wi-Fi Miracast-certificeret*
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Smart TV-apps*: Online videobutikker, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Avanceret - skift, Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk lydniveau, Smart Sound

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel Plus-link (Philips)*, Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 3
- Trådløs forbindelse: Wi-Fi 802.11n 2x2 integreret, Wi-Fi Direct
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Audio L/R ind, Lydindgang (DVI), Hovedtelefonudgang, Servicestik, Ethernet-LAN RJ-45

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 66 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,3
- Årligt energiforbrug: 96 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksløvdindhold: 0 mg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand


Mål

- Bredde: 1099 mm
- Højde: 645 mm
- Dybde: 79 mm
- Produktvægt: 11 kg
- Bredde (med stand): 1099 mm
- Højde (med stand): 700 mm
- Dybde (med stand): 211 mm
- Produktvægt (+ stand): 11.5 kg
- Bredde (emballage): 1200 mm
- Højde (emballage): 747 mm
- Dybde (emballage): 160 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,9 kg
- Kan monteres på en væg: 400 x 200 mm
- TV-stander, bredde-afstand: 799.2 mm



Connections

Side

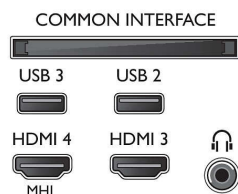

Rear



Udgivelsesdato
2024-02-21

Version: 14.0.1

EAN: 87 18863 00857 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * TV'et understøtter DVB-motagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
- * USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- * Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.