



Philips 7000 series
Erittäin ohut Smart Full HD
LED-TV

119 cm (47")

Full HD -LED-TV
Kaksi ydintä
DVB-T/T2/C/S/S2



47PFS7189

Erittäin ohut Smart Full HD LED-TV

Ambilight kahdella sivulla

Philipsin 7100-sarjan Smart LED-TV:ssä on erittäin ohuet ja tyylikkäävät timanttihiotut reunat. Kauniin ulkokuoren lisäksi televisiossa on paljon edistyneitä ominaisuuksia, kuten Ambilight, 3D ja Skype™.

Älykäs ja kaunis TV

- Kehyksetön muotoilu: nauti TV-viihteestä koko ruudun täydeltä
- Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon

Piristystä elämään!

- Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota

Niin realistinen kuva, että unohdat katsovasi TV:tä

- Pixel Precise HD Engine: erittäin eloisa kuvanlaatu
- 800 Hz:n PMR-tekniikka tuottaa erittäin sulavasti liikkuvan kuvan
- Realistinen 3D vie sinut ennennäkemättömiin paikkoihin

Pidä yhteyttä muihin, tallenna ja jaa

- Smart TV: uusi maailma tutkittavaksi
- Wi-Fi Miracast™ – älypuhelimesi näyttö televisiossa
- Näppäimistöllä ja osoittimella varustettu kaukosäädin — entistä tehokkaampaan hallintaan
- Cloud TV ja Cloud Explorer tuovat maailmoja yhteen
- Multiroom – jaa suoraa TV-kuvaa ja tallennuksia televisioiden välillä

PHILIPS

Kohokohdat

Kehyksetön muotoilu

Tyylikäs, minimalistinen ja hillitty. Kehyksetön reunus on muotoiltu korkealaatuisesta lasista, ja siinä on erittäin ohut alumiinireunus. Muotoilun ansiosta voit nauttia TV-kuvasta ilman tilaa vievää kehystä.

Ambilight 2 sivulla



Koti on erityinen paikka, jossa vietät suuren osan elämäsi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja syvädyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Voit ottaa hyvän asennon ja nauttia vangitsevista katseluelämyksestä.

Erittäin ohut rakenne



Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.

Pixel Precise HD

Philipsin Pixel Precise HD Engine -tekniikka näyttää suosikkiohjelmiasi kirkkaina ja selkeinä. Luonto- ja matkailuohjelmien värit heräävät eloon ruudulla, ja huippuluokan kontrasti takaa syvät mustan sävyt ja kirkkaat valkoiset värit. Nauti maailman värikkäistä ihmisistä omassa olohuoneessasi!

800 Hz:n Perfect Motion Rate




Pelit, urheilulähetykset ja toimintaelokuvat ovat paras valinta kiihkeän jännitysviihteen ystäville. Philipsin televisiossa käytetään 800Hz:n Perfect Motion Rate -tekniikkaa, joka näyttää nopealiikkeiset kuvat täydellisen sulavina.

3D



Passiivinen 3D-tekniikka takaa korkealaatuisen 3D-toiston. Voit muuntaa 2D-sisältöä eloisaksi ja virheettömäksi 3D-sisällöksi. Tyylikkää 3D-lasit ovat miellyttävät ja kevyet, eikä niihin tarvita paristoja.

Smart TV

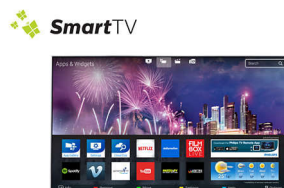

Tutustu älykkäisiin toimintoihin, joita ei ole tavallisissa televisioissa. Voit vuokrata ja suoratoistaa elokuvia, videoita tai pelejä verkkokaupoista, katsoa suosikkikanavasi TV-ohjelmia ja käyttää YouTubea kaltaisista suosikkisovelluksista, joiden valikoima kasvaa jatkuvasti.

Näppäimistöllä ja osoittimella varustettu kaukosäädin



Intuiitiivisessa kaukosäätimessä on tavallisten toimintojen – kuten nuolipainikkeiden, äänenvoimakkuuden säädön ja pikavalintanäppäimien – lisäksi käyttöä helpottavia lisätoimintoja. Näet ne pitämällä OK-painiketta alhaalla. Osoitinta voi käyttää kuten hiirtä näytössä olevien kohteiden valitsemiseen ja näytössä siirtymiseen. Kaukosäätimen kääntöpuolella on täysi näppäimistö tekstinsyöttöä varten. Älykkään kaukosäätimen gyroskooppiset tunnistimet varmistavat, ettet kirjoittaessa vahingossa vaihda kanavaa.

Wi-Fi Miracast™



Voit näyttää älypuhelimesi sisältöä helposti ystäville ja perheellesi television ruudulla. Yhdellä helpolla toiminnolla älypuhelimien tai tablet-laitteen ruutu toistetaan televisiossa, oli kyse sitten valokuvista, videoista, peleistä tai muista sovelluksista.

Cloud TV* ja Explorer

Television käytön ja ohjelmatarjonnan tulisi vastata entistä yksilöllisempiin tarpeisiin. Philips Cloud TV vastaa tähän haasteeseen jatkuvasti kasvavalla kanavavalikoimalla, jonka sadoista maailmanlaajuisista kanavista voit valita suosikkisi. Cloud Explorerin avulla voit tarkastella Dropbox™-tilisi sisältöä suoraan TV-ruudulla ja jakaa sisältöä helposti ystäville paikasta riippumatta.

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Kaksisivuinen, kiinteä väri, Dynaamiset, yhteydessä valosensoriin, Lounge-tila, auringonlasku, Mukautuu seinän väriin, 3D
- Ambilight-versio: 2 sivulla
- Ambilight-valaistus: Sisäänrakennettu AL + hue

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3/16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 47 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 119 cm
- Näyttö: LED, Full HD

- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- 3D: Passive 3D, 2 pelaajan koko näytön peli*, 3D-syvyyden säätö, 2D-3D-muunto, Automaattinen 3D-tunnistus, Välikymätön 3D-kuva
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvanparannus: Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion, Pixel precise HD, 800 Hz:n Perfect Motion Rate

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään

1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto


- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Smart TV


- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- SmartTV-sovellukset*: Catch-up TV, Netflix,

Connections

Side

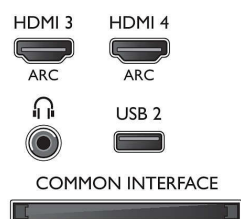

Rear

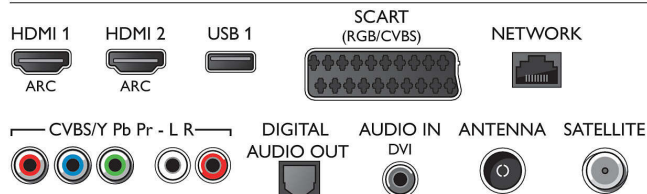

Tekniset tiedot

- Spotify, Verkkosovellukset, verkon videokaupat, Aava Internet-selain, YouTube
- Yhteisöpalvelut TV:ssä: Skype, Twitter

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuodon tukit: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Käyttäjien vuorovaikutus

- Langaton vuorovaikutus: SimplyShare, MultiRoom-palvelin ja -asiakaslaite, Wi-Fi Miracast Certified*, Cloud TV* ja Cloud Explorer, Kaukosäätimen osoitin*, Älykäs kaukosäädin tekstinsyöttöön
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Lisäsäädöt – siirto, Zoomaus, Stretch
- Signaaliavoimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- My Remote App*: Ohjaus, Simply Share, TV-opas, Wi-Fi Smart Screen

Keskuksyksikkö

- Suorittimen tyyppi: Dual-Core

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 24 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Incredible Surround 3D, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Bassotenhutus, Smart-ääni
- Äänentoisto-ominaisuudet: Smart Stereo, AmbioWooX, Luonnonäänet

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return

- Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips)*, Pixel Plus -linkki (Philips)*, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Kiinteä Wi-Fi 2x2
- Muut liitännät: CI+1.3-sertifiointi, Äänitulo (DVI), IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Äänitulo v/o, Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

Virta

- Verkkovirta: Vaihdevirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 46 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3
- Vuosittainen energiankulutus: 68 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, Perhepakkaus PTA469, Passiiviset 3D-lasit, 4 kpl, 2 x Dual View -pelilasit, Kaukosäädin, 2 x AA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusohje, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Philips TV -kamera PTA317, 3D-lasit PTA417, 3D-lasit pelipakkaus PTA436

Mitat

- Laitteen leveys: 1061 mm
- Laitteen korkeus: 616 mm
- Laitteen syvyys: 35,8 mm
- Laitteen paino: 13,7 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1061 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 677 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 241 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15 kg
- Laatikon leveys: 1550 mm
- Laatikon korkeus: 730 mm
- Laatikon syvyys: 133 mm
- Paino pakattuna: tbc kg
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 400 mm



Julkaisupäivä 2023-10-21

Versio: 2.0.1

EAN: 87 12581 70963 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * MyRemote-sovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, maan/alueen, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TV.
- * Lisätietoja maakohtaisista Smart TV -palveluista on osoitteessa www.philips.com/TV.
- * Cloud TV -valikoima riippuu maan tarjonnasta ja lainsäädännöstä.
- * Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
- * USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopointinsuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- * Philips TV -kamera (PTA317) myydään erikseen.
- * Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestoston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.