

Philips
Професионален LED
телевизор

40" EasySuite

LED лампи
DVB-T2/T/C

40HFL3010T



Невероятна функционалност за гостите ви

С интелигентни информационни страници на хотела

С този енергийно-ефективен LED телевизор се наслаждавате на предимствата на специализираните функции за хотели. Позволете на гостите си да закупят платено съдържание, информирайте ги чрез информационните страници на хотела и използвайте най-новата дистанционна технология за инсталация и управление без усилия

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Съвместимост с повикване на сестра, оптимизирана за сектора на здравеопазването
- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
- Пълни режими "Хотел", "Болница" и "Затвор"
- Serial Xpress Protocol Easy за интерактивни системи
- Предотвратяване на непозволеното използване чрез заключване на управлението с джойстик

Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Ниско потребление на енергия

PHILIPS

Акценти

Full HD светодиоден телевизор

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Режими "Хотел", "Болница", "Затвор"


Всички необходими функции за професионални цели в среди, които изискват повече, отколкото употребата у дома. От ограничаване на силата на звука и заключване на менюта до по-строгите норми при изпитване на материалите, пестенето на енергия, защитата от кражба на дистанционното управление и специалните функции за болници и затвори, те запълват една ниша в търсенето на пазара.

Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

SmartInstall

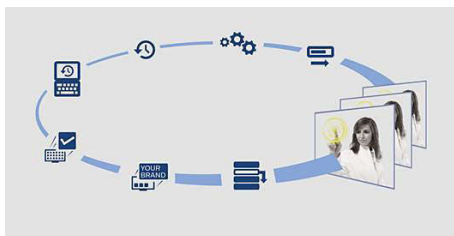

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за

използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

SmartInfo



SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града. Гостите имат достъп до тази интерактивна страница за хотела дори когато телевизорът не е свързан към вътрешната ви мрежа или интернет. Редовно и лесно можете да променят информацията, за да бъдат гостите винаги информирани за всичко най-ново във вашия хотел.

SXP Easy



Със Serial Xpress Protocol Easy телевизорът може да се свързва с външни декодери и цифрови приставки на всички основни доставчици на интерактивни системи.

Изход за слушалки

Тази система високоговорители има връзка за допълнителни слушалки. Свържете слушалките си, за да слушате уединено - винаги когато пожелаете.

Съвместимост с повикване на сестра

Съвместимостта със система за връзка пациент – медицинска сестра прави

телевизорите за здравния сектор на Philips високо интегриран инструмент, който предоставя не само развлекателни възможности за потребителя/пациента, но и удобен достъп до помощ при спешни случаи в медицинската практика.

Часовник на екрана

С нашия нов часовник на екрана гостите лесно могат да разберат местното време. С едно натискане на бутон часовникът се показва на екрана на телевизора, комбинирайки подобрена видимост и пониска консумация на енергия.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Заклучване на управлението с джойстик

Като деактивира или активира заключването на управлението с джойстик, администраторът може да предотврати непозволеното използване на телевизора чрез джойстик, спестявайки разходи на хотела.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 40 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 100 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 280 cd/m²
- Подобрение на картината: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналогов телевизор: PAL


Характеристики

- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука, Формат картина
- Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това, MHEG, Телетекст, HbbTV
- Локално управление: Джойстик

Функции за хотели

- Хотелски режим: Заклучване на управлението с джойстик, Заклучване на менюто, Заклучване на менюто при инсталация, Ограничаване на силата на звука
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заклучване на субтитрите
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане, Канал за събуждане, Звуци за събуждане
- Управление на включването: Канал, Функция,

- Формат картина, Сила на звука
- Защита срещу кражба: Защита срещу кражба с батерия, Ключалка "Кенсингтън"
- Управление на мощността: Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране
- Вашата марка: SmartInfo, Приветствено лого, Приветствие, Персонализируемо табло за управление (HTML)
- Часовник: Часовник в режим на готовност, Светещ в тъмното бутон на дистанционното управление, Екранен часовник, Опционален външен часовник
- SmartInfo: HTML5 браузър, Интерактивни шаблони, Слайдшоу с изображения
- Клонирание и актуализация на фирмуера: Моментално първоначално клонирание, Чрез USB/RF
- CMND&Control: Офлайн редактор за канали,

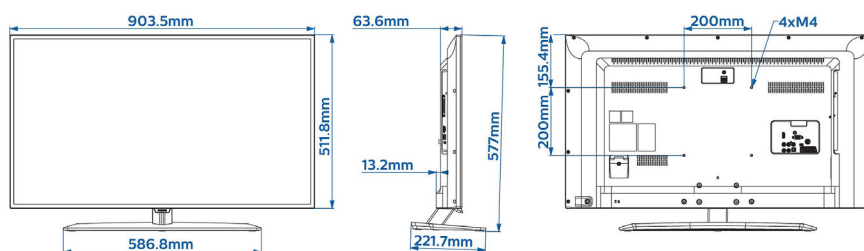

Спецификации

- Офлайн редактор за настройки, Дистанционно управление по RF, CMND&Create
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Serial Xpress Protocol
- Интерактивно DRM: VSecure
- Генериране на приходи: MyChoice
- Дистанционно управление: Каишка за кабел, Разпознаване на изтощена батерия, Заключване на вратичката на батерия на дистанционното управление
- Канали: Комбиниран списък

Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимост с дистанционно управление в здравеопазването, Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Двойна изолация клас II, Забавител на пламък

Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитри: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz
- Съединители за мултимедия: USB

Аудио

- Изходна мощност на звука: 20 (2 x 10) W
- Изход за високоговорител в банята: 1,5 W Моно 8Ohm
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: AVL, Incredible Surround, Динамични басы, Dolby MS10

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 0°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 30 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО

- режим
- Консумация на енергия годишно: 44 kWh

Акcesoари

- Приложено: Дистанционно управление 22AV1409A/12, Настолна поставка, 2 x батерии тип AAA, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност, Захранващ кабел
- Допълнителна: Външен часовник 22AV1120C/00, Дистанционно управление за здравеопазването 22AV1109H/12, Настройка RC 22AV9573A

Свързаност от страни

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Изход за слушалки: Минижак
- USB1: USB 2.0

Свързаност от задната страна

- SCART: RGB, CVBS, SVHS
- Изход за високоговорител в банята: Минижак
- Компонентен: YPbPr + Λ/Δ чинч
- AV вход: CVBS споделен с YPbPr
- DVI аудио вход: Минижак
- Външен контрол: RJ-48
- LNA - антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Цифров аудио изход: Оптичен
- VGA вход: 15-пинов D-sub

Повече възможности за свързване

- RJ48: IR-вход/изход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, RC преминаване, управление на системния звук
- HDMI: ARC (всички портове), DVI (всички портове)
- SCART: Захранване през SCART

Дизайн

- Цвят: Черен

Размери

- Ширина на изделието: 904 мм
- Височина на изделието: 512 мм
- Дълбочина на изделието: 64/77 мм
- Тегло на изделието: 7,6 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 904 мм
- Височина на изделието (със стойката): 577 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 222 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: M4, 200 x 200 мм



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 00400 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).