



Philips
Професионален LCD
телефизор

26" Ultimate HD
LCD
DVB-T/C MPEG4*



26HFL5870D

Най-пълноценното филмово изживяване

LCD телевизор Philips Ultimate HD за хотели

Този стилен телевизор за хотели Ultimate HD предлага цялостно интерактивно цифрово решение с висока детайлност без нужда от декодер. Можете да предоставите на посетителите истинско решение за филми с висока детайлност, придаващо завършен вид на прекарването им в стаята.

Най-добро решение по отношение на общата цена на притежаване

- Решение с цялостна оптимизация на себестойността
- VSecure и VTrack за защита на съдържанието с висока детайлност в хотели

Устойчиво и безопасно

- Захранване SmartPower за пестене на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Решение с интегрирана система и пригодност за бъдещи приложения

- Защитен срещу вмешателства SmartCard слот
- Дистанционно надстройване на софтуера
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768р

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Интегриран дисплей-часовник със сигнал за събуждане и съобщения
- Съвместим със свързващ панел Philips за използване на устройства на гостите
- Pixel Plus HD за по-добри детайли, дълбочина и яснота

PHILIPS

Акценти

LCD дисплей с висока детайлност

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на экрана дава на посетителите широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768р пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение предоставя на посетителите повече удоволствие при гледане.

Вграден слот за SmartCard

Вграденият слот за карти SmartCard дава възможност други производители да увеличават функционалността на телевизора чрез картови приложения, без нужда от допълнителни приставки и външни кабели. Телевизорът може да се свързва и към външни декодери и приставки set-top box на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейсите за управление SerialXpress (поддържащ протоколи UART и RS232) и SmartPlug.


Дистанционно надстройване на софтуера

Софтуерът на телевизора, поддържащ специалните функции за хотели, може да се надстройва дистанционно през сертифициран системен оператор.

Интегриран дисплей-часовник

Вграденият дисплей-часовник, който е също и будилник, премахва нуждата и инвестициите в допълнителен часовник с кабели и свързвания в стаята.

Theme TV

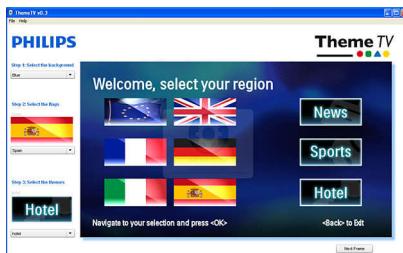

Theme TV предлага авангарден потребителски интерфейс, предоставящ на

посетителите възможността да се придвижват в менюто за посетители, за да намерят канали от своята държава, новини и хотелска информация лесно и без нужда от интерактивна система за забавления.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD е технология за обработка на картина, която дава възможност зрителите да виждат живо, естествено и реалистично съдържание. Резултатът е идеално рязка картина с невероятна детайлност и дълбочина - от всеки HD източник.

Съвместим със свързващ панел

Този телевизор работи без проблемно със свързващи панели на Philips. Гостът може лесно да свързва и показва мултимедия от компютър, MP3 плейър, DVD плейър, видеокамера и разни други устройства. При автоматичното намиране на свързващия панел и телевизора става автоматично превключване към съдържанието от свързаното устройство на потребителя.

Цялостна оптимизация на себестойността

С телевизора за хотели Philips Ultimate HD можете да предоставите на посетителите първокласно съдържание с висока детайлност без нужда от декодер в стаята. Този телевизор ви гарантира решение с цялостна оптимизация на себестойността, тъй като включва всичко, което се изисква за висока детайлност, като приемане на MPEG 4 чрез DVB-T и/или DVB-C тунер със защита на съдържанието.

VSecure и VTrack

За да предоставите на посетителите съдържание с висока детайлност, има нужда от строги предпазни мерки за защита на съдържанието от страна на индустрията, която го предоставя. Philips разработи цялостно решение за защита на съдържанието с висока детайлност в хотели, състоящо се от VSecure за защита на съдържанието с висока детайлност и VTrack за обозначаване на съдържанието с висока детайлност.

Захранване SmartPower



Силата на фоновото осветление може да бъде регулирана и предварително настроена системно с цел снижаване на мощността на потребление с до 50%, което значително намалява разходите.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез поникско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широк экран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Цвят на кутията: Черен
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768р
- Яркост: 450 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 2500:1
- Подобреие на картина: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филър, Active Control, Разпъване


на черното, Разпъване на синьото, Подобряване на цветовете, Подобреие на цветните преходи, Цифрово шумопотискане, Подобрите на преходите в яркостта, Адаптивно плавно движение, Прогресивно сканиране, Автом. корекции за цвят на човешка кожа, Динамично подобреие на контрастта, Стреч на белия цвят, Разтягане на зеления цвят, Pixel Plus HD

- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 30000:1
- Време на отговор (типично): 6 мс

- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Максимален кофициент на осветеност: 100 %
- Зрителен ъгъл (по вертикалата): 176 градуса
- Подобреие на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768,

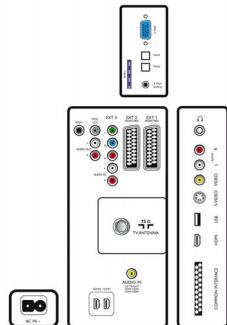

Спецификации

60 Hz

- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхват на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Брой настроени канали: 250
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Дисплей на тунера: PLL

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG, Файлове за слайдшоу (.alb)

Комфорт

- Лесно инсталлиране: Разширен хотелски режим, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Клониране на настройките на телевизора през USB, Заключване на менюто за инсталлиране, Защитен достъп до менюто, Заключване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови
- Часовник: Вграден часовник с LCD дисплей, Таймер за заспиване, Будилник, Възможност за димиране
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Приветствие, Индикатор за съобщение, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Цял екран, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща"
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, Themetv
- Режим "затвор": Забрана на телетекст и MHEG
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Дистанционно надстройване на хотелския софтуер на телевизора, Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF
- Вградена защита на съдържанието (с висока детайлност): VSecure, VTrack
- Езици на телектата: Западна Европа, Източна Европа, Кирилица

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Висящо управление чрез ИЧ връзка
- Безопасност: Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

Звук

- Еквилайзер: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Стерео, Nicam стерео, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на

нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Съединител тип RJ12, Съединител тип RJ45, Разширителен слот за SmartCard, ИЧ верига Fast Infrared, HM-Link, Съединител за външни високоговорители, Захранване през SCART, USB 2.0, Външно захранване 12 V / 10 W
- Брой HDMI връзки: 3
- Брой на SCART гнездата: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход А/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход S/PDIF (коаксиален), Изход за слушалки, VGA вход за компютър, Общ интерфейс
- Извод Ext 3: Аудио вход А/Д, YPbPr
- Извод Ext 4: HDMI v1.3
- Извод Ext 5: HDMI v1.3

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 120 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 2 W (с часовника)
- Консумация на енергия годишно: 138 kWh
- Съдържание на олово: Да*
- Съдържание на живак: 46 mg
- Активна потребявана мощност в готовност: 20 W
- Пасивна потребявана мощност в готовност: 1.2 W

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- Захранване SmartPower

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Гаранционна карта
- Допълнителни аксесоари: Дистанционно за настройка RC2573GR, Дистанционно управление за гости 22AV1105, Дистанционно управление Theme TV 22AV1107, Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3200/10

Размери

- Широчина на изделието: 670 mm
- Височина на изделието: 459 mm
- Дълбочина на изделието: 95 mm
- Тегло на изделието: 6 kg
- Широчина на изделието (със стойката): 670 mm
- Височина на изделието (със стойката): 517 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 9 kg
- Широчина на кутията: 758 mm
- Височина на кутията: 201 mm
- Дълбочина на кутията: 573 mm
- Тегло с опаковката: 12 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 mm



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 1.1.6

EAN: 87 12581 48793 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За информация относно страните-членки в DVB-T се обрънете към вашето лице за контакти с Philips.

* Консумацията на енергия годишно е изчислена въз основа на обичайната консумирана мощност по 4 часа на ден, 365 дни в годината.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).