

Philips
Professional LED TV

40" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



Liitettävyys ja hallinta

Laadukas asiakaskokemus päivitettävällä OXIGEN-järjestelmällä

Tämä energiatehokas Hotel LED-TV tuo käyttöösi huippuluokan liitännämahdollisuudet ja interaktiiviset hotellin tietosivut. Samalla sen etäasennus- ja etähallintaominaisuudet takaavat edulliset käyttökustannukset.

Philips OXIGEN – liitettävyys- ja hallintaominaisuudet

- Philips OXIGEN – uusin yhteystekniikka käyttöösi edullisesti
- Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut
- Sovelluksien hallinnassa on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- Integroitu yhteyspaneeli
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta



PHILIPS

Kohokohdat

Full HD -LED-TV


Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

SmartInfo



SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikuttaisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

SmartInstall

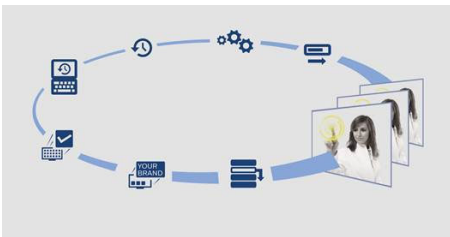

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

Smart TV -sovellukset

Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTuben ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön

estäminen. Jaetun tulomahdollisuuden ansiosta sinulla on mahdollisuus ansaita hotellivieraiden aiheuttamat internetkulut takaisin.

Sovelluksien hallinta

Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamallasi tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.

Miracast ja DirectShare



Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Integroitu IPTV

Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän Philipsin uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikuttaisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman television liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).



OXIGEN

Ainutlaatuista liitettävyyttä ja hallintaa Philips OXIGEN on kattava Hospitality TV -ratkaisu, jonka innovatiiviset ominaisuudet on suunniteltu tarjoamaan vieraillesi ja ammattilaisille uusimmat yhteystekniikat edullisesti. OXIGEN antaa käyttöösi pilvipohjaiset verkkosovellukset ja etähallintatyökalut sekä varmistaa mobiililaitteiden yhteydet TV-järjestelmään. Saat uusia tuottomahdollisuuksia tuotteen koko elinkaaren ajan.

Tekniset tiedot

Oxigen

- SmartInstall: kanavien offline-muokkaus, asetuksien offline-muokkaus, etäasennus, SmartInfo, Ohjelmistopäivitys
- SmartInfo: Kuvien selaus tai diaesitys, vuoroaikutteiset mallit
- Smart TV -sovellukset: pilvipohjaiset HotelTV-palvelut
- Sovelluksien hallinta: Useita SmartTV-sovellusprofiileja
- Jakaminen: Suojattu pariliitos, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Kuva/näyttö

- Näyttö: LED, Full HD
- Ruudun halkaisija: 40 tuumaa / 102 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
- IP-toisto: IGMP-monilähetys, Unicast

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Incredible Surround -ääni

Liitännät

- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kylpyhuonekaiutinlähtö, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen)
- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, WIXP/JAPIT-TV-hallinta, IR-lähtö, RJ-48-liitin, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä, Ulkoinen virta 12 V / 15W
- Langaton lähiverkko: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Aktiivointi LAN-yhteyden kautta: Energiaa säästävä IP-valmiustila

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman

- nimeäminen, Automaattitallennus, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Sauvaohjaimen lukitseminen
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Hallinta sauvaohjauksella, Graafinen käyttöliittymä
- Käyttömukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Vuoroaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, VSecure, MyChoice
- Vankilata: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Kello: Kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello, Tukee ulkoisia kelloja
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1409A/12 (RC6)
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmaisn, akun varkaudenesto
- Laiteohjelmiston ja asetukset voi päivittää: USB:n, radiotaajuuksien ja IP-verkon kautta
- Skype-valmius: Lisävarusteena saatavan kameras avulla
- Turvalukko: Kensington-lukko

Healthcare

- Ohjaus: Monitorimikaukosäädin, Tukee valkoista kaukosäädintä
- Käytön mukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään, Kaksoiseristys II-luokka

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB, lähiverkko
- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 37 W
- Energiatehokkuusluokka: A+
- Vuosittainen energiankulutus: 54 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäästötila: KYLLÄ
- SmartPower Eco: KYLLÄ

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 918,2 x 536,5 x 56,3 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 918,2 x 592,9 x 213,3 mm
- Tuotteen paino: 7,82 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 9,05 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 400 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Ulkoinen kellomoduuli 22AV1120C, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H, Skype-USB-kamera PTA317/00



Julkaisupäivä 2015-02-20

Versio: 3.8.1

12 NC: 8670 001 13515
EAN: 87 12581 71698 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.