

Philips
Profesyonel LED TV

19 inç HeartLine

LED
DVB-T2/T/C & IPTV

19HFL4010W



Benzersiz bir başucu TV'si

Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik ile

Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır

Sağlık kuruluşları için özel olarak tasarlandı

- Sağlık kuruluşları için beyaz tasarım
- Tıbbi kalitede güç kaynağı düşük emisyonlu güvenliği sağlar
- Mesafe algılamalı ve ışıklı dokunmatik ön kontrol tuşları
- AntiMikrobiyal muhafaza aktif bir şekilde bakteri üremesini engeller
- Galvanik olarak izole edilmiş kulaklık bağlantısı

Hastalar için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
- Düşük güç tüketimi

Gelişmiş sağlık özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi
- Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları
- Markalı, interaktif sağlık bilgi sayfaları için SmartInfo
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

PHILIPS

Özellikler


LED TV

LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

Beyaz tasarım


Sağlık kuruluşlarında daha dostça bir görünüm için yuvarlak köşeli beyaz tasarım.

SmartInstall

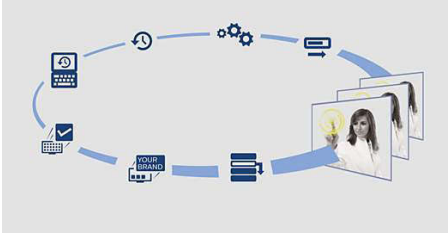

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

SmartInfo

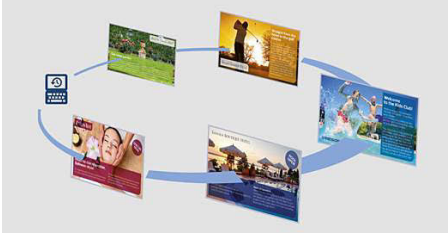

SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İntranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Dokunmatik ön kontrol

Yenilikçi Başucu TV'sinin alt kısmında kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi için akıllı dokunmatik panel bulunmaktadır. Işıklı kontrol tuşları karanlıkta bile kolay kullanım sunar. Temizlenebilir düz yüzeyi ve tuş takımı kilidi temizleme işlemini kolaylaştırır.

Tıbbi kalitede güç kaynağı

Temel güvenlik, esas performans ve güvenilirlik profesyonel klinik ortamının vazgeçilmez gereklilikleridir. Standart TV'lerden farklı olarak Philips HeartLine bu gereklilikleri karşılamak için özel tıbbi kalitede güç kaynaklarıyla çalışır. Temel güvenlik ve esas performansı sağlamak için EN/IEC 60601-1 standardıyla uyumluluk gösterirler. Ayrıca tıbbi kalitede elektromanyetik testler ve uyumluluk için EN/IEC 60601-1-2 yardımcı standartlarıyla da uyumluluk gösterir. Birçok ülke, hastane ve klinik bir gereklilik olarak bu standartlarla uyumluluğu zorunlu kılar.

kulaklık bağlantısı

Kulaklık bağlantısı, hasta kulaklığı ve Philips HeartLine TV arasında mümkün olan en güvenli bağlantıyı sağlamak üzere galvanik olarak izole edilmiştir. Galvanik izolasyon, kulaklık konektörünün hasta yatağının yanındaki elektrik ortamdan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gereklidir.

AntiMikrobiyal muhafaza

Mikroplar sağlığı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabileceği için hastanelerde ve klinik ortamlarda büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun karşısında Philips HeartLine TV'ler muhafaza materyalinin iç kısmı için ekran muhafazasının ayrılmaz bir parçası haline gelen JIS Z2801 uyumlu antimikrobiyal katkı maddesi kullanır. "Staphylococcus aureus enfeksiyonu (Gastroenteritides)", "Escherichia coli (E Coli)" ve "Klebsiella (Zatürre)" gibi en yaygın mikroorganizmaların gelişimini engelleyen

koruyucu kalkını ile hem hastalarınızın hem de sizin sağlığınıza güvence altına alır.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Smart TV uygulamaları

Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Ekran saat göstergesi

Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 19 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 47 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 200 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D)

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C
- Analog TV: PAL
- IP Oynatma: Multicast, Unicast

Özellikler



- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı

- Dijital hizmetler: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Yerel kumanda: Kapasitif Dokunmatik Kontrol

Otel Özellikleri

- Otel modu: Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması, Yerel Kumanda Kilidi
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri
- Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Formatı, Ses seviyesi
- Hırsızlık Önleyici: Kensington Kilidi
- Güç kontrolü: Otomatik Güç AÇMA, Çevreci/Hızlı başlatma, WoLAN
- Uygulamalar: Uygulama Kontrolü, Bulut Tabanlı Uygulamalar

- Markanız: SmartInfo, Karşılama Logosu, SmartTV Özel Arka Plan, Karşılama Mesajı, Özelleştirilebilir Pano (HTML), IPTV Sistemi
- Saat: Saat Bekleme Modunda, Ekran Saati, İsteğe Bağlı Harici Saat
- SmartInfo: HTML5 Tarayıcı, Etkileşimli Şablonlar, Resim Slayt Gösterisi
- Kopyalama ve Bellenimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF/IP üzerinden
- CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, Gerçek zamanlı TV Durumu (IP), IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim, CMND&Oluştur, TV Grup yönetimi
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli, Serial Xpress Protokolü, TV Kumandası için JSON API - JAPIT
- Etkileşimli DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming

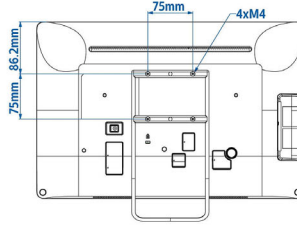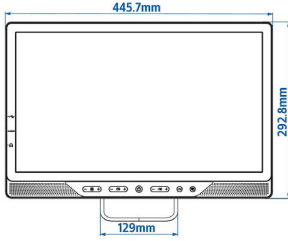

Teknik Özellikler

- Gelir elde etme: MyChoice
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Işıklı Dokunmatik Kontrol Düğmeleri, Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Mesafe sensörü, Temizleme Kilidi Özelliği, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma, TV Tutma Çubuğu
- Güvenlik: IEC/EN60601-1, Ateşe dayanıklı, Galvanik İzolasyonlu Kulaklık çıkışı, Çift izolasyon sınıf II
- Hijyenik: JISZ2801 Antimikrobiyal muhafaza, Yumuşak Arka kapak tasarımı
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedya

- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı formatları desteği: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG, GIF
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)
- Multimedya bağlantıları: USB, LAN

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 5 (2x2,5) W
- Banyo hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Hoparlörler: 2,0, Ön Çıkışlı
- Ses Özellikleri: AVL, Incredible surround, Dinamik Bas, Dolby MS10

Güç

- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Giriş: 12V DC
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Harici güç kaynağı: 50-60 Hz, AC 100-240 V, XXL

DC kablosu 3,5 m, Tıbbi sertifikasyon IEC/EN60601-1

- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 13 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Yıllık enerji tüketimi: 19 kW -s

Aksesuarlar

- Dahili: DC Güç Adaptörü, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı: Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12, Kurulum RC 22AV9573A, Harici Saat 22AV1120C/00

Yan Bağlantı

- HDMI2: HDMI 1.4
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- USB1: USB 2.0

Arka Bağlantı

- Banyo hoparlör çıkışı: Mini Jak
- Harici Kontrol: RJ-48
- Anten: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Bağlantı Geliştirmeleri

- RJ48: IR-Giriş/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- LAN: LAN'da uyanma
- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları)
- USB: "Yalnızca şarj etme portu" modu

Tasarım

- Renk: Beyaz

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 2,4 kg
- Duvara montaja uyumlu: M4, 75 x 75 mm
- Set boyutları (tutma kolu hariç): (W x H x D): 446 x 293 x 38 mm
- Ürün ağırlığı (tutma çubuğu ile): 2,6 kg



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 3.1.1

EAN: 87 18863 00423 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Uzaktan kumanda dahil değildir. İsteğe bağlı uzaktan kumanda TV'nin kurulumu sırasında gereklidir. Bazı özellikler isteğe bağlı uzaktan kumanda olmadan çalıştırılmaz.

* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.