

Philips 3800 series
LED-TV

99 cm (39")

Full HD 1080p
DVB-T2/C

39PFL3807T



Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

seuranasi Full HD LED ja Smart TV

Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta huippulaatuisen Philipsin 39PFL3807 Full HD LED-TV:n parissa. Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta voit katsella YouTube-videoita selkeissä ja elävissä väreissä.

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- 2 USB-paikkaa fantastiseen multimediatuistoon
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä
- Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä DVB-T2-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta

Kirkas, elävä kuva aina

- Full HD -TV ja Digital Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Nauti sisällön koko kirjosta Smart TV:n avulla

- Langaton yhteys helposti lisävarusteena saatavalla Wireless USB -sovittimella
- Katsele YouTube videoita
- SimplySharen avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä
- Soita videopuheluita televisiosta ja olet lähempänä rakkaitasi

PHILIPS

LED-TV
99 cm (39") Full HD 1080p, DVB-T2/C

Kohokohdat

Wi-Fi-USB-sovitin



Nauti Smart TV:stä langattomasti Philips Wi-Fi USB -sovittimen (PTA01) avulla. Liitä sovitin television sivussa olevaan USB-liitäntään ja yhdistä televisio suoraan kotiverkkoosi. Voit selata suosikkiverkkosivaltöäsi kaukosäätimellä.

Smart TV:n verkkosovellukset

Katsele YouTube videoita televisiosta.

SimplyShare TV



Jaa älypuhelimestasi, tabletista tai tavallisesta tietokoneestasi kuvia, musiikkia ja elokuvia SimplySharen kautta TV-ruutuun.

TV-videopuhelut



Lisää uusi ulottuvuus puheluihin ottamalla yhteys ystäviin ja sukulaisiin suurella näytöllä. Voit soittaa videopuheluita televisiossa Philipsin kotiteatterijärjestelmän tai Philipsin Blu-ray-/DVD-soittimen (BDP5500) ja yhteensopivan TV-web-kameran avulla. Voit

nauttia HD-kuvasta ja laadukkaasta äänestä kotisohvallasi!

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat liikkeet ja selkeät ja eloisat kuvat jopa nopeassa liikkeessä.

39PFL3807T/12

2 USB-paikkaa (multimedia)



Kahden USB-paikan avulla voit avata jpeg-, mp3-musiikki- ja videotiedostoja useimmilta USB-muistitavutilta (USB-muistiluokan laitteelta). Liitä USB television liitäntään ja multimediasisältö avautuu helposti ruutuselaimella. Voit katsella ja jakaa videoita, valokuvia ja musiikkia.

PC-tulo (HDMI ja VGA)

PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä tietokonenäyttönä joko HDMI-DVI-kaapelin (digitaalisignaali) tai VGA-kaapelin (analoginen signaali) kautta.

3 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaali laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 39 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 99 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV -sovellukset

- Net TV: YouTube
- SimplyShare: DLNA-mediaselain

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 5 W + 10 W)
- Äänenparannus: AmbioOOx, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Langaton LAN -valmius
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Virta


- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 47 W
- Virransäätöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Vuosittainen energiankulutus: 69 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusohje, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Langaton USB-sovitin (PTA01)

Mitat

- Laitteen leveys: 886,4 mm
- Laitteen korkeus: 540,4 mm
- Laitteen syvyys: 38 mm
- Laitteen paino: 12,8 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 886,4 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 577 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 210 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15,24 kg

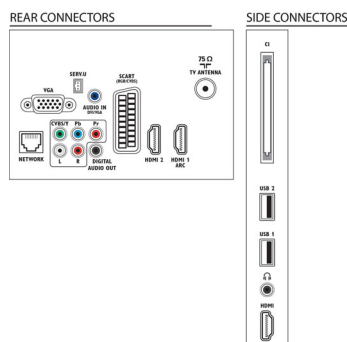

Julkaisupäivä 2023-10-23

Versio: 5.0.4

EAN: 87 12581 65322 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* DivX Certified® toistaa DivX®-videota jopa tarkkuudella HD 1080p, lisäksi ensiluokkainen sisältö.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.