

Philips 5000 series
Λεπτή τηλεόραση LED

61 εκ. (24")
Τηλεόραση LED
DVB-T/T2/C



24PHT5219



Λεπτή τηλεόραση LED

Με Digital Crystal Clear

Μικρή όσο κι ένα tablet, η τηλεόραση LED της σειράς Philips 5210 έχει λευκό χρώμα και ανακλινόμενη βάση από αλουμίνιο, σαν κορνίζα. Ομορφιά και έξυπνα χαρακτηριστικά σε μια απόλυτα φορητή συσκευή!

Δείτε τηλεόραση με την άνεσή σας

- Μία είσοδος HDMI και EasyLink, για ενσωματωμένη συνδεσιμότητα
- USB για αναπαραγωγή πολυμέσων
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνης υπολογιστή

Ομορφιά σε κάθε χώρο

- Τεχνολογία Digital Crystal Clear: ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε
- Τηλεόραση LED για εικόνες με απίστευτη αντίθεση
- 100Hz PMR για ομαλές κινούμενες εικόνες

Ευέλικτη όσο κι εσείς

- Το κομψό λευκό χρώμα προσδίδει μια ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση σε κάθε χώρο
- Η βάση αλουμινίου με δυνατότητα κλίσης προσθέτει στυλ και φορητότητα στην τηλεόρασή σας
- Λεπτές διαστάσεις που αναδεικνύουν το χώρο σας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μοντέρνα σχεδίαση σε λευκό χρώμα

Επειδή γνωρίζουμε ότι θέλετε μια μικρή τηλεόραση με εμφάνιση εξίσου υπέροχη με την απόδοσή της, η ομάδα σχεδίασης έχει συνδυάσει ένα κομψό πλαίσιο με λευκό χρώμα και μεταλλικό φινιρίσμα για να δημιουργήσει μια ανανεωμένη, μοντέρνα σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο.

Αναδιπλούμενη βάση από αλουμίνιο

Το πλεονέκτημα μιας τηλεόρασης με μικρή οθόνη είναι η φορητότητα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται πλέον να θυσιάσετε το στυλ για τη λειτουργικότητα. Η κομψή βάση είναι σχεδιασμένη σαν κορνίζα και μπορεί είτε να επεκταθεί για τοποθέτηση σε κάποια επιφάνεια είτε να αναδιπλωθεί στο πίσω μέρος για ανάρτηση σε τοίχο.

Λεπτό προφίλ



Αυτή η λεπτή τηλεόραση της Philips ξεχωρίζει με τις κομψές και εκλεπτυσμένες γραμμές της. Ποιος είπε ότι μια λειτουργική τηλεόραση δεν μπορεί να είναι και όμορφη;

Digital Crystal Clear

Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Τηλεόραση LED

Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz



Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αδρεναλίνη που ανεβαίνει στα ύψη, όταν παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό και ταινίες δράσης. Αυτή η τηλεόραση της Philips διαθέτει τεχνολογία Perfect Motion Rate 100Hz γι' αυτόν ακριβώς το λόγο: για να μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνα με απόλυτα φυσική κίνηση. Γιατί ακόμα και όταν η καρδιά σας σταματά, η εικόνα που βλέπετε πρέπει να συνεχίζει να ρέει ομαλά.

Μία είσοδος HDMI με EasyLink



Απαλλαγείτε από την ακαταστασία που προκαλεί η χρήση καλωδίων, με ένα μόνο καλώδιο που μεταφέρει σήματα εικόνας και

ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπίεμένα σήματα, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να εκτελείτε τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray, στον αποκωδικοποιητή ή στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

USB (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο)



Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Είσοδος PC (VGA)

Χρησιμοποιήστε την τηλεόρασή σας ως οθόνη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να την συνδέσετε με καλώδιο VGA και είστε έτοιμοι.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3/16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 24 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 61 εκ.
- Οθόνη: Τηλεόραση HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 350 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστηρίξη MPEG: MPEG2, MPEG4

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 έως v9.2)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Αλληλεπίδραση με το χρήστη

- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB*
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Μετατόπιση, Επέκταση, Ζουμ, Χωρίς κλιμάκωση
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων*: Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 10W
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, Βελτίωση μπάσων, Auto Volume Leveler

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αυτόματη αλλαγή υποτίτλων (Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Πιστοποίηση CI+1.3, Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία, Είσοδος ήχου (VGA/DVI), Είσοδος PC VGA

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3\text{ W}$
- Σχήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 23 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: $0,3\text{ W}$
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 34 kWh


Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Βάση αλουμινίου με κλίση, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 552 μμ
- Ύψος συσκευής: 332 μμ
- Βάθος συσκευής: 55 μμ
- Βάρος προϊόντος: 3,3 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 552 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 339 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 122 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 3,6 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 610 μμ

Connections

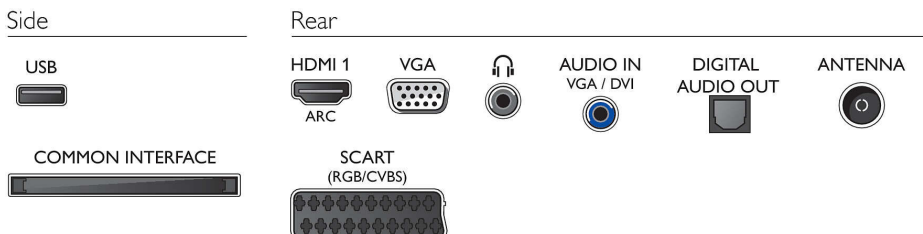

Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-21

Έκδοση: 4.1.1

EAN: 87 12581 70845 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

- Ύψος κιβωτίου: 432 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 114 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 4,8 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 75 x 75 χιλ.

* Απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης για τις λειτουργίες Pause TV και εγγραφής USB. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV και κάντε κλικ στην Υποστήριξη.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεως της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.