

Philips 5000 series
LED Pixel Plus HD -TV

102 cm (40")

Full HD 1080p
DVB-T/C

40PFL5206H



Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

sekä kirkkaasta 100 hertsin PMR LED -kuvasta

Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta huippulaatuisen Philipsin 5000-sarjan 40PFL5206-LED-TV:n parissa. TV:ssä on Pixel Plus HD Engine, joka tuottaa selkeän ja eloisan Full HD -kuvan sekä autenttisen äänen.

Viihde terävän tarkasti

- Full HD -TV ja Pixel Plus HD antavat selkeyttä ja terävyyttä
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
- Tukevan tunnelman tuovat 16 W RMS ja Incredible Surround

Täydelliset digitaali-liitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 2 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydellä

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta

PHILIPS

Kohokohdat

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike. Pixel Plus HD myös havaitsee ja vähentää pakatun multim mediasisällön häiriöitä, mikä takaa selkeän ja veitsenterävän kuvan.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat

liikkeet ja selkeät ja eloisat kuvat jopa nopeassa liikkeessä.

Kirkas ääni



Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä puhutun että laulettu ihmisen äänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

2 x 8 W RMS Incredible Surround

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 2 x 8 W:n RMS-vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.


2 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä

digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB kuvien ja musiikin toistoon

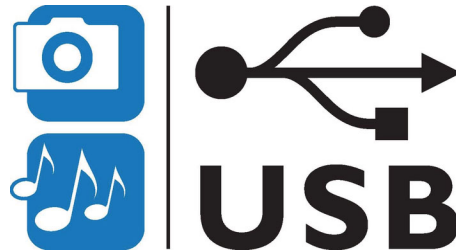

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia ja mp3-musiikkitiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan liitäntään ja avaa multim mediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa kuvia ja musiikkia.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaalivirittimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Helppo asentaa



TV on helppo asentaa vaiheittaisen asennusohjeen avulla. Tarvittavat asetukset valitaan muutamassa yksinkertaisessa näytössä. Televisio toimii omien valintojesi mukaisesti nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: reunojen LED-taustavalo
- Ruudun halkaisija: 40 tuumaa / 102 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, Active Control ja valosensori, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Äänenparannus: AmbiOOx, Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 2
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu

asetustoiminto

- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 55 W
- Vuosittainen energiankulutus: 80 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,01 W

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1150 x 682 x 158 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 946 x 578 x 39,9 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 946 x 631 x 240,9 mm
- Tuotteen paino: 12,3 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 15 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Käyttöopas, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusohje, Takuvihko, Ohjelmistoilmoitus
- Lisätarvikkeet: Philips-seinäteline SQM 6375, Philips-seinäteline SQM 6485

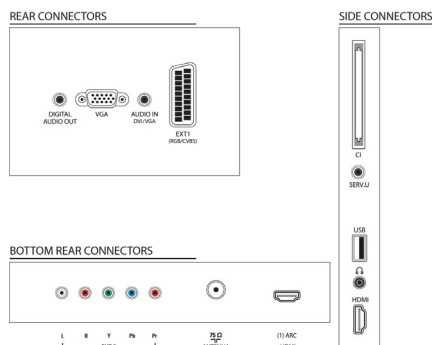

Julkaisupäivä 2019-05-31

Versio: 1.5.3

12 NC: 8670 000 86715
EAN: 87 12581 63315 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiansulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.