



Philips
Profesjonell LED-TV

26" PrimeSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

26HFL4007D



Den perfekte TVen for førsteklasses eller interaktiv bruk

med alle viktige tilkoblingsmuligheter

Med denne energieffektive LED LCD-hotell-TVen får du alle fordelene ved interaktiv TV og førsteklasses hotellfunksjoner. Koble TVen til et valgfritt system for å få en best mulig visningsopplevelse og en kostnadseffektiv løsning.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

Skille gjesteopplevelsene

- Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- Secure SimplyShare-klar – for streaming av innhold til TVen
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- Integrert klokkevisning med vekking og meldingsalarm

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold

PHILIPS

Høydepunkter

Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildeklarhet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Grønn knapp

Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TVen ved å velge en høyere dimming av bakbelysning eller ved å skru av skjermen når man hører på radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

VSecure over IP og RF

Hvis man skal vise førsteklasses HD-innhold til en gjest er det behov for strenge sikkerhetstiltak for innhold fra innholdsbransjen. Philips utviklet VSecure over RF og IP (Marlin og Windows DRM) for beskyttelse av innhold på hotell-TV.

Integrert IPTV


Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TVer kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TVen. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TVen. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TVen. Partnernettverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om hotellet eller byen til gjestene gjennom SmartUI. Gjестene har tilgang til denne

interaktive hotell-websiden selv når TVen ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

SmartInstall

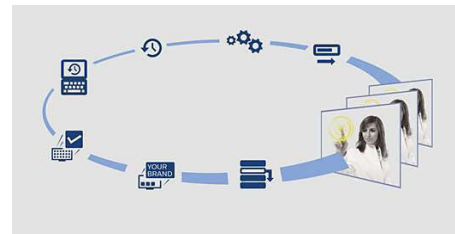

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

Smart TV-apper

Philips Smart TV-apper består av et stadig voksende utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten. Ettersom gjester kan bruke apper og se på reprise-TV selv fra deres hjemland, leder Smart TV-apper an innen underholdning.

Secure SimplyShare-klar

Med vår valgfrie Wi-Fi-dongle kan du aktivere Secure SimplyShare. Dette gir kundene dine frihet til å nyte innholdet på den store TVen trådløst og uten problemer. Med vår åpne systemtilnærming betjener vi iOS i tillegg til Android-brukere og utvider kontinuerlig vår kompatibilitet. Vår sikker deling gjør at dette DLNA-baserte systemet er beskyttet slik at gjestene dine ikke blir forstyrret av andre mennesker. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via SimplyShare på TVen!

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Kabinettfarge: Gråfarget dekorfront med høyglanset svart kabinett
- Skjerm: LED-HD-TV
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 350 cd/m²


- Bildeforbedring: Pixel Plus HD
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- IP-avspilling: IGMP Multicast

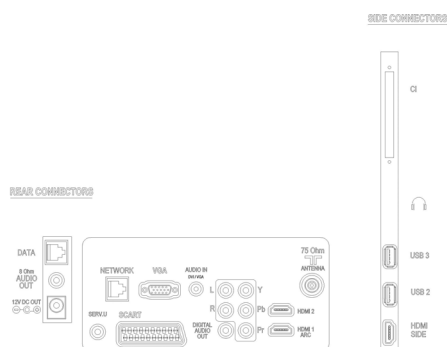

Spesifikasjoner

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: IXP kontroll
- Net TV: Internett-apper, For HotelTV, konfigurierbar
- SimplyShare: SimplyShare-klar, DMP, sikker paring
- Annet: HbbTV

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Tilbake-kontrollerer, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Kan dimmes, Integrert LCD-klokkevisning, Sleep Timer, Vekkerklokke
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Meldingsindikator, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG, IP EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Tema-TV, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Fjernkontrolltype: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF, Fastvare kan oppgraderes via IP
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig

overordnet demping av høyttaler

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumtjevning, Incredible Surround

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart, USB2.0, WiFi via PTA01 (tilleggsutstyr), Ekstern strøm 12 V / 15 W
- Antall HDMI-kontakter: 3
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (koaksial)

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 27 W
- Årlig energiforbruk: 37 kWh

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Trådløs USB-adapter (PTA01)

Mål

- Bredde, apparat: 628 millimeter
- Høyde, apparat: 392 millimeter
- Dybde, apparat: 47 millimeter
- Produktvekt: 6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 628 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 447 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 160 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 6,5 kg
- Eskebredde: 680 millimeter
- Eskehøyde: 485 millimeter
- Eskedybde: 126 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 7,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 3.2.6

EAN: 87 12581 65201 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.