


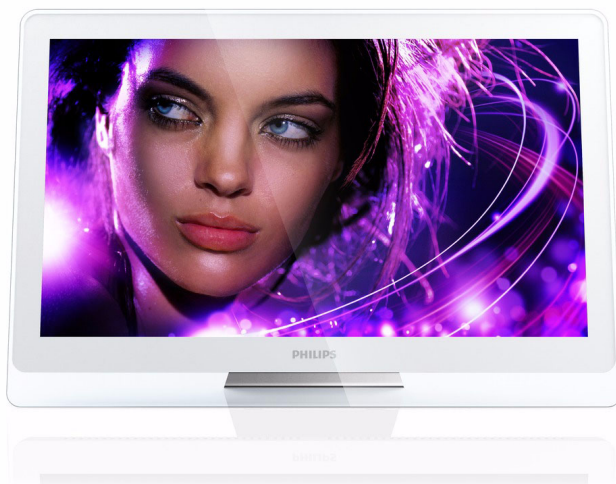

Philips DesignLine Tilt
Digital Crystal Clear -
LCD-TV

56 cm (22")

HD Ready
DVB-T/C

DesignLine

22PDL4916H



Sopii kaikkiin huoneisiin

Todenmukainen LED-kuva

Philipsin 22-tuumaisella HD Ready -LED-TV:llä nautit elokuvista, urheilusta ja pelaamisesta. Varustettu Philipsin kuvan- ja äänenlaadulla. Hienostuneen muotoilun ansiosta TV sopii täydellisesti mihin tahansa kotisi huoneeseen.

Moderni muotoilu sopii kodin sisustukseen

- Huippuohut TV sopii kaikkiin huoneisiin täydellisesti

Kirkas, elävä LCD-kuva aina

- HD Ready ja Digital Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden
- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Uskomattoman tarkat mustat yksityiskohdat dynaamisella kontrastisuhteella 150 000:1

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 2 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

Ympäristön hyväksi päivästä toiseen

- LED-TV säästää energiaa jopa 40 % enemmän kuin tavalliset LCD-TV:t

PHILIPS

Kohokohdat

Huippuohut TV

Huippuohut TV sopii kaikkiin huoneisiin täydellisesti

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

Dynaaminen kontrasti 150 000:1



Dynamic Contrast
150 000:1

Haluatko LDC-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja

taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloiset värit. Dynaaminen kontrasti lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

Kirkas ääni



Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä puhutun että laulettuun ihmisääneseen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

2 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaaleja laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien

television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

PC-tulo (HDMI ja VGA)

PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä tietokonenäyttönä joko HDMI-DVI-kaapelin/-muuntimen (digitaalisignaali) tai VGA-kaapelin (analoginen signaali) kautta.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaalivirittimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Energiaa säästävä LED

LED-taustavalaistut TV:t, joissa käytetään uusinta LED-taustavalotekniikkaa, ovat pitemmän käyttöikänsä ja huomattavasti pienemmän energiankulutuksensa vuoksi kestävämpi valinta kuin plasma-TV:t ja perinteiset LCD-TV:t. CCFL-taustavaloista poiketen LED-valojen valmistuksessa ei käytetä elohopeaa. Lisäksi Philipsin TV-malleja kehitetään jatkuvasti, jolloin materiaaleja pystytään käyttämään yhä tehokkaammin ja energiaa tarvitaan yhä vähemmän tinkimättä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: reunojen LED-taustavallo
- Ruudun halkaisija: 22 tuumaa / 56 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 150 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, Active Control

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- AV-liitäntöjen määrä: 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö
- Yhteenveto: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohokkuusluokka: B
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 29 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 426 x 596 x 126 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 532,5 x 357 x 36,6 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 532,5 x 357 x 127 mm
- Tuotteen paino: 5,6 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,9 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 100 x 100 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Takuuvihko

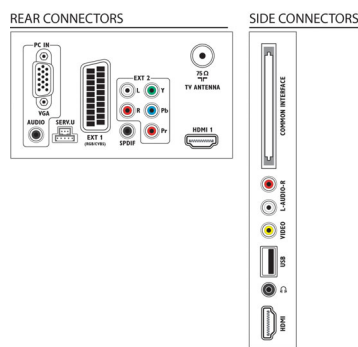

Julkaisupäivä 2019-06-18

Versio: 2.4.4

12 NC: 8670 000 81136
EAN: 87 12581 62495 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.