

Philips
TV profesionales

Studio de 165 cm (55")

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

55HFL2879T



Deleita a tus huéspedes

con una elegancia absoluta

Muéstrales a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible televisor profesional. Disfrutarás de funciones específicas para hostelería como una página de bienvenida corporativa, instalación a través de USB, y bloqueo de menús y mandos a distancia.

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
- Una lista combinada de canales analógicos y digitales
- Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes
- Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
- Bloqueo del menú de instalación
- Editor de canales sin conexión para editar la lista de canales en una PC
- Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- USB para reproducción multimedia
- Bajo consumo de energía
- 4K Ultra HD: resolución nunca antes vista

PHILIPS

Destacados

Resolución 4K Ultra HD


Disfrutá la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un TV Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

Página de bienvenida



Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente en el momento de la instalación mediante una imagen de bienvenida en formato .png.

Clonación USB

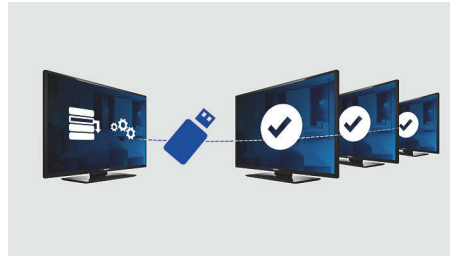

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la programación y configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y costo de la instalación.

Editor de canales sin conexión

Editor de canales sin conexión para editar la lista de canales en una PC

USB (fotos, música, video)



Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y

música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Una lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

Control de volumen avanzado

Con el control de volumen avanzado podés configurar el volumen de inicio del televisor y predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.

Bloqueo mediante control local

Si activás o desactivás el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

Bajo consumo de energía

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 55 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 139 cm
- Pantalla: LED 4K Ultra HD
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160p
- Brillo: 350 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 4000
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Resolución de pantalla compatible

- HDMI: Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
- Sintonizador: T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
- USB: HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Otros: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (hasta 2160p/60)
- Televisor analógico: PAL, SECAM

Características:

- Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido
- Servicios digitales: Subtítulos, Teletexto, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Control local: Joystick

Aplicaciones de hostelería

- Modo de hotel: Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido (incl. HP), Bloqueo mediante mando a distancia
- Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Temporizador: Temporizador, Despertador
- Control de encendido: Canal/Fuente, Estilo de imagen, Volumen (incl. HP)
- Antirrobo: Bloqueo Kensington
- Control de potencia: Inicio rápido/ecológico
- Su marca: Logotipo de bienvenida
- Clonación y actualización de firmware: mediante USB, Clonación inicial al instante
- Control: Bloqueo de actualización automática de canal
- Mando a distancia: Compatible con banda para el cable, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
- Canales: Lista combinada, Editor de canales sin conexión

Funciones para el sector de la asistencia

sanitaria

- Control: Mando a distancia personalizado
- Cómodas funciones: Salida de auriculares

Multimedia

- Reproducción de vídeo compatible: Contenedores: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SSA, SUB, ASS, SMI, TXT
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG
- Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 Hz
- Conexiones multimedia: USB

Audio

- Potencia de salida de sonido: 16 (2 x 8) W
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de sonido: Ecualizador, Balance, AVL, Sonido envolvente increíble, Graves dinámicos, Dolby MS10

Potencia

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 45 °C
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,3\text{ W}$
- Clase de etiqueta energética: A++
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 60 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco
- Consumo de energía anual: 87 kWh

Accesorios

- Incluida: Control remoto 22AV1407A/12, 2 pilas AAA, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Soporte de mesa
- Opcional: Control remoto de configuración 22AV9573A, Mando a distancia 22AV1601A/12

Conectividad lateral

- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3
- Salida de auriculares: Miniconector
- USB1: USB 2.0
- Entrada AV: CVBS+I/D (cinch)

Conectividad posterior

- Euroconector: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 con HDCP 2.2

- Salida de audio digital: Óptico
- Entrada VGA: 15 patillas D-sub
- HDMI2: HDMI 2.0 con HDCP 2.2, ARC

Mejoras de conectividad


- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia

Diseño

- Color: Negro

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1248 mm
- Altura del dispositivo: 730 mm
- Profundidad del dispositivo: 62/96 mm
- Peso del producto: 13,8 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1248 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 767 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 220 mm
- Peso del producto (+ soporte): 14,7 kg
- Compatible con el montaje en pared: M6, 400 x 200 mm

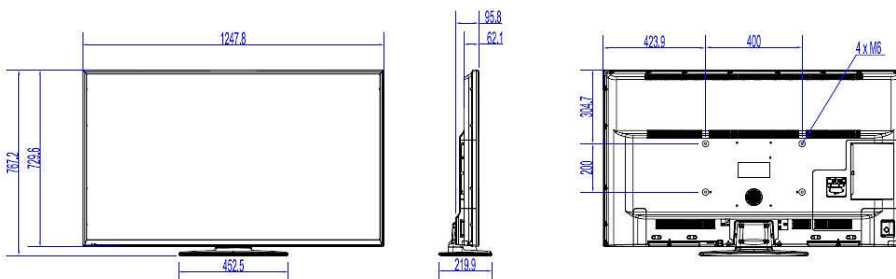

Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.0.1

EAN: 87 18863 01384 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.