

Philips 7000 series
Smart TV LED

140 cm (55")

Easy 3D
DTV

55PFL7007G



Faça parte da ação!

Curta a Smart TV com tecnologia 3D e Ambilight

Assista a diversos conteúdos com a TV LED Smart 3D Philips 55PFL7007. Desfrute de excelentes imagens LED Full HD, Ambilight e inúmeros recursos com a Smart TV Plus e a tecnologia 3D inovadora: que oferece conforto inigualável!

Assista a todo tipo de entretenimento com a Smart TV Plus

- Conexão wireless simples com adaptador USB wireless incluso
- Diversos aplicativos on-line, além de vídeos para alugar e o serviço Catch-up TV
- Controle a TV com seu smartphone, tablet ou teclado
- Pause sua programação com facilidade
- Faça chamadas de vídeo e de voz com o Skype™ diretamente na TV

Desempenho diferenciado

- O Ambilight na lateral da TV intensifica ainda mais a qualidade de exibição
- Easy 3D para uma experiência de cinema 3D mais confortável
- Curta qualquer conteúdo 2D em excelente qualidade 3D
- Exclusivo modo de jogo 2D em tela cheia com dois jogadores
- Full HDTV com Pixel Precise HD para mais detalhes na performance da imagem
- Imagens LED nítidas com excelente contraste
- PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz para nitidez do movimento

PHILIPS

Destaques

Aplicativos on-line da Online TV



Com a Online TV, você pode alugar filmes de locadoras on-line diretamente da TV, assistir à Catch-up TV de seus canais favoritos e usar uma ampla variedade de aplicativos on-line, além de poder navegar na Internet.

Esteja no controle




Controle a TV de um jeito fácil e cômodo: basta conectar um teclado sem fio ou usar seu smartphone ou tablet.

Programação - Pausar TV

Basta conectar um disco rígido USB à TV. Durante a programação ao vivo de um canal digital da TV, você pode pausar o que estiver assistindo e ver mais tarde: seja para atender a uma ligação telefônica ou descansar enquanto aguarda o término dos comerciais da TV. A transmissão será armazenada com praticidade no disco rígido USB.

Ambilight Spectra 2

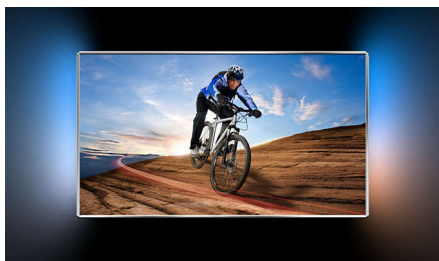

Assista a sua programação preferida em uma nova dimensão com o Ambilight Spectra 2.


Essa exclusiva tecnologia Philips aumenta a tela, projetando uma luz (que sai pelas laterais da TV) da parte posterior da tela na parede. O Ambilight ajusta automaticamente a cor e o brilho dessa luz de acordo com a imagem exibida. O recurso de adaptação à cor da parede garante que a luz sempre combine com a imagem, independentemente da cor.

Conversão 3D



Assista sua coleção completa de filmes com a tecnologia 3D: até mesmo os clássicos em preto e branco. A Philips oferece excelente conversão em tempo real de qualquer conteúdo 2D. A conversão garante que as legendas sejam exibidas a uma profundidade constante e que não haja erros, como a exibição das imagens do fundo na frente.

Dual View Gaming

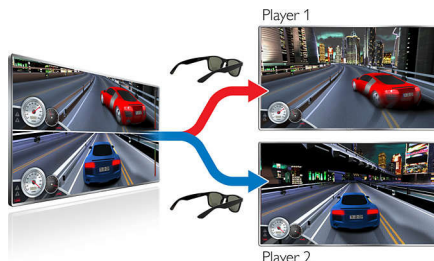

Com os óculos Philips 3D, você pode desfrutar da tecnologia de Dual View Gaming. Em vídeo games 2D para dois jogadores, geralmente cada jogador vê seu jogo na metade da tela. Com a tecnologia 3D, os jogadores podem jogar em tela cheia em 2D ao mesmo tempo! Basta apertar um botão nos óculos.

Pixel Precise HD

O Pixel Precise HD tem como base a premiada tecnologia Pixel Plus. Ela leva a qualidade de alta definição da imagem à outra dimensão, com 4 trilhões de cores. Com uma super-

resolução, o Pixel Precise HD agora proporciona a melhor qualidade de imagem de TV HD, seja de vídeos da Internet ou filmes Blu-ray.

TV LED Full HD



Com a tecnologia de iluminação por LED mais avançada do mercado, esta TV LED Full HD combina design compacto surpreendente com excelente qualidade de imagem, sem contar o menor consumo de energia da categoria. E o mais importante: a tecnologia de iluminação por LED não contém materiais nocivos. Resumindo: com a luz de fundo LED, há baixo consumo de energia, brilho intenso, contraste sem comparação, nitidez e cores vivas.

PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz



O PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz cria nitidez de movimentos, proporcionando imagens claras e cores vibrantes em cenas de ação rápida. O novo padrão PMR da Philips mostra o efeito visível da combinação entre a rápida taxa de atualização do painel, o HD Natural Motion e a exclusiva fórmula de processamento; o resultado é nitidez de movimento sem precedentes.

Especificações

AmbiLight

- Funções AmbiLight: Adaptação à cor da parede, Modo de luz ambiente
- Versão do AmbiLight: Nos dois lados

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 55 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 140 cm
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- 3D: Dual View Gaming*, Ajuste da profundidade 3D, Conversão 2D p/ 3D, Detecção automática 3D
- Brilho: 400 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Pixel Precise HD, PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz
- Contraste dinâmico de tela: 500.000:1

Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 @60 Hz para computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)
- TV interativa: DTVi

Aplicativos da Smart TV

- Controle: Aplicativo MyRemote (iOS e Android), Compatível com teclado e mouse USB
- Online TV: Catch-up TV, Locadora de filmes online, Navegador de Internet Aberto
- SimplyShare: Navegador de mídia USB
- Programação: Pausar TV

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Conforto

- Fácil de instalar: Identificação automática de

produtos Philips, Assistente de conexão de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de configurações

- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas, Manual do usuário na tela
- Ajustes do formato da tela: 16:9 expandido, 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expande 16:9, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Guia de programação: Guia eletrônico de programação de 8 dias
- Indicação da intensidade do sinal
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W (a 10% de DHT)
- Recursos de áudio: Nivelador automático de volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround

Conectividade

- Número de conexões de AV: 1
- Número de conexões HDMI: 4
- Recursos de HDMI: 3D, Canal de retorno de áudio
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Adicione o recurso Plug & Play à tela inicial, Deslocamento automático de legendas (Philips), Pixel Plus link (Philips), Reprodução com um toque
- Número de conexões USBs: 3
- Conexão wireless: Certificado para Wi-Fi
- Outras conexões: Antena tipo F, Ethernet LAN RJ-45, Saída de áudio digital (óptica), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Saída para fone de ouvido, Conector de serviço

Lig/Desl


- Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia: 112 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,15 W
- Recursos de economia de energia: Timer de desligamento automático, Modo econômico, Sensor de luz, Picture mute (para rádio)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Base giratória de mesa, Manual do Usuário, Guia de início rápido, Adaptador para cabo AV, Adaptador para cabo componente, Guia de início rápido da Smart TV, 4 óculos 3D Passive, Adaptador Wi-Fi USB PTA127
- Acessórios opcionais: Câmera para Skype PTA317, Óculos 3D PTA416, Óculos 3D PTA426, Kit de óculos 3D para jogos PTA436

Dimensões

- Largura do aparelho: 1240,8 mm
- Altura do aparelho: 744,32 mm
- Profundidade do aparelho: 30,2 mm
- Peso do produto: 22 kg
- Largura do aparelho (com base): 1240,8 mm
- Altura do aparelho (com base): 788,15 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 263 mm
- Peso do produto (+base): 25,5 kg
- Largura da caixa: 1580 mm
- Altura da caixa: 862 mm
- Profundidade da caixa: 158 mm
- Instalação compatível para parede.: 400 x 400 mm

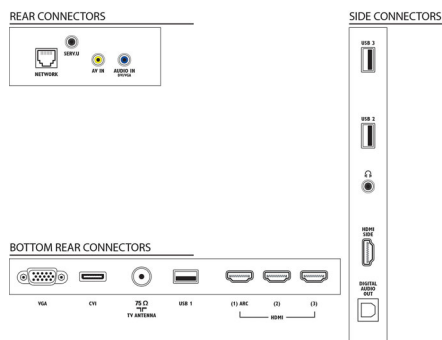

Data de emissão
2023-10-21

Versão: 4.0.10

EAN: 87 12581 62904 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Online TV: visite www.philips.com/tv para conhecer os serviços oferecidos em seu país.
* DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdo premium.
* A câmera do Skype é vendida separadamente
* Os pais devem monitorar seus filhos enquanto eles assistem a imagens em 3D e verificar se não estão sentindo nenhum desconforto, conforme descrito acima. Não é recomendando que crianças com menos de seis anos assistam a imagens em 3D, pois seu sistema visual não está ainda totalmente desenvolvido.
* A marca e o logotipo Ginga são marcas registradas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* Oito dias de EPG, serviço não disponível em todos os países