



Philips
Transmisor de 3D

Disfruta del 3D con tu televisor 3D Ready de Philips

Con cualquiera de las gafas de 3D activo de Philips


Lleva la visualización de películas en tu propio salón a otra dimensión y actualiza ahora tu televisor 3D Ready de Philips a 3D. Este transmisor de 3D funciona perfectamente con todas las gafas de 3D activo de Philips disponibles actualmente.

La experiencia cinematográfica en 3D definitiva

- Disponible para su uso con televisores Full HD 3D Ready de Philips
- Full HD 3D Ready para disfrutar de una experiencia de película en 3D totalmente envolvente

Diseñado para ti

- Instalación sencilla en tu televisor
- El transmisor de 3D establece la comunicación entre el televisor y las gafas de 3D*
- Pares de gafas de 3D a la venta por separado

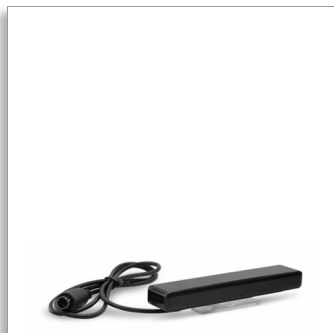

PTA215

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play

Dimensiones

- Peso del producto: 0,06 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 168 x 47 x 165 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Transmisor de 3D*, Guía de config. rápida, Folleto de garantía, Actualización de software del televisor (USB)

Productos relacionados

- Compatible con: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605,

40PFL9605D, 40PFL9715, 46PFL9715

Requisitos del sistema 3D

- General: Para disfrutar de la televisión 3D necesitas: Televisor 3D Ready de Philips, Gafas de 3D activo, Transmisor de 3D*, Película, juego o emisión en 3D
- Televisor Philips compatible: Consulta los productos relacionados de la lista
- Dispositivo fuente de 3D: Reproductor de BluRay con 3D, o consola de juegos con 3D, o sintonizador con 3D
- Material fuente de 3D: Estándares compatibles: "Paquetes de marcos", "Lado a lado", "Arriba abajo", resolución de hasta 1920 x 1080p



Destacados

Televisor Full HD 3D Ready

Disponible para su uso con televisores Full HD 3D Ready de Philips (consulte productos relacionados para televisores compatibles)

Transmisor de 3D

El transmisor de 3D es fácil de instalar y permite establecer la comunicación entre el televisor y las gafas de 3D.

Gafas de 3D activo adicionales

Si quieres disfrutar de una experiencia 3D con toda la familia, puedes adquirir pares de gafas de 3D activo adicionales (kit de ampliación PTA03 o PTA516).

Full HD 3D Ready



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales cronometradas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha sincronizadas con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D. Los lanzamientos de películas en 3D Premium en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. La función para la reproducción de Blu-ray en 3D estará disponible en este sistema tras la actualización de software (visite www.philips.com/blu-ray).

Instalación sencilla en tu televisor

La instalación de este transmisor 3D es sencilla y rápida: enchúfalo y listo.



Fecha de emisión
2013-01-16

Versión: 2.3.8

12 NC: 8670 000 78328
EAN: 87 12581 60835 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El PTA215 es un kit de ampliación y no funciona por sí mismo. Las gafas compatibles con el kit son los modelos PTA03 o PTA516. Comprueba la lista de productos relacionados para verificar la compatibilidad con el televisor.

* Advertencia de salud:

* Si tú o algún miembro de su familia ha sufrido ataques epilépticos o fotosensibles, consulta con un médico antes de exponerte a fuentes de luz que parpadean, secuencias de imagen rápidas o la visualización 3D.

* Para evitar molestias como mareos, dolores de cabeza o desorientación, te recomendamos que no veas la televisión en 3D durante períodos prolongados de tiempo. Si sientes molestias, deja de ver la televisión en 3D y no realices ninguna actividad potencialmente peligrosa inmediatamente. Espera hasta que desaparezcan los síntomas.

* Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.

* No utilice gafas 3D para otro propósito distinto de la visualización de la televisión en 3D.