

Philips 4000 series
Pixel Plus HD ile LCD TV

81 cm (32 inç)

Full HD 1080p
dijital TV

32PFL4606H



TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

Modern tasarımlı Full HD TV

Philips ile her zaman uygun bir fiyatla mükemmel televizyon performansının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu 4000 serisi 32PFL4606 LCD TV, kullanımı kolay dijital TV konektörleri ve eşsiz TV tasarımıyla Full HD görüntüler sunar.

Evinizin dekorasyonu ile uyum sağlayan modern tasarım

- Kolay erişilebilir dokunmatik kontroller

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü

- Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Gerçek net ses deneyimi

- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB

Kurulumu basit, kullanımı kolay

- Kurulum yardımı ile kolay kurulum

PHILIPS

LCD TV
81 cm (32 inç) Full HD 1080p, dijital TV

Özellikler

Dokunmatik kontroller (2k11)

Dokunmatik kontroller çıkıntı yapan düğmelerin yerini alan, dokunmaya duyarlı düğmelerdir. En hafif dokunuşunuza bile yanıt veren dokunmatik kontrollerle TV'nizi açabilir, kanal değiştirebilir, ses seviyesini açıp kısabilirsiniz. Ayrıca, dokunmatik kontrollerin arasında bulunan Ana sayfa düğmesiyle ana menüyü açabilirsiniz.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD üstün netlik, doğal ayrıntı, canlı renk ve doğal hareketin benzersiz bir birleşimini sunar. Multimedyadan standart çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve hatta yüksek sıkıştırma oranlı HD görüntülerde bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip azaltılarak görüntünün net ve son derece canlı olması sağlanır.

20W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

Easylink özellikli 3 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu

sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedyaya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Entegre DVB radyo MPEG-4

Entegre dijital radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

32PFL4606H/12

Kurulumu kolay



Adım adım kurulum yardımcısı ile bu TV'nin kurulumu oldukça kolaydır. Kurulum yardımcısının gösterdiği birkaç ekran üzerinde, temel ayarların kolayca seçilebileceği seçenekler yer alır. Böylece TV performansını zor terimler ya da ayarlarla uğraşmadan hızlı kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifli hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

Pixel
Plus HD

Full HD
1080p

400 Hz
Perfect Motion Rate

20W
RMS SOUND

HDMI x3
with
easyLINK

USB

DVB-T/C
TERRESTRIAL/CABLE

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LCD Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, Dijital Doğal Hareket, Aktif Kontrol, 400 Hz Perfect Motion Rate

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili)
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- AV bağlantı sayısı: 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanılabilirlik

- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri

Kullanım Kılavuzu

- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç


- Şebeke elektriği: 220-240V; 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiketleri Sınıfı: C
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 79 W
- Yıllık enerji tüketimi: 115 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 795,6 x 508,4 x 93,1 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 795,6 x 557,3 x 221,4 mm
- Ürün ağırlığı: 8,19 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 9,84 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13,2 kg
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

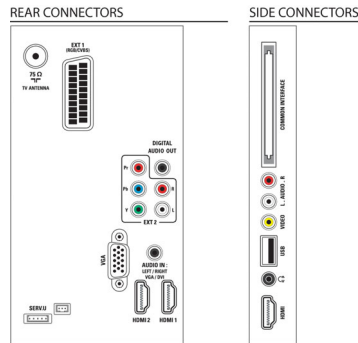

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 4.6.7

12 NC: 8670 000 71475
EAN: 87 12581 57931 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir.
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.