

Philips 3000 series  
LCD-TV met Digital  
Crystal Clear

56 cm (22")  
HD Ready  
digitale TV

22PFL3606H



## Perfect voor elke ruimte

in een moderne stijl

Met Philips geniet u van geweldige televisie voor een goede prijs, nu en in de toekomst. Met deze 22PFL3606 LCD-TV uit de 3000-serie met gebruiksvriendelijke aansluitingen voor digitale TV en een strak design geniet u volop van fantastische beelden.

### **Altijd helder en levendig LCD-beeld**

- HD Ready met Digital Crystal Clear voor diepte en helderheid
- Buitengewone kleuren voor schitterende natuurlijke beelden
- Verbluffend dynamisch contrast voor rijke details in het zwart

### **Authentieke en heldere geluidservaring**

- Mis geen woord met Clear Sound

### **Alle digitale apparaten in een handomdraai aangesloten**

- Naadloze integratie met HDMI-ingang en Easylink
- Geïntegreerde MPEG-4-tuner voor HD-ontvangst zonder set-top box
- PC-ingang om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm

### **Eenvoudig te installeren en te gebruiken**

- Eenvoudig te installeren met de instellingenwizard

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear is een set innovatieve beeldtechnologieën die de beeldkwaliteit digitaal aanpassen en optimaliseren voor het beste contrast en de beste kleuren en scherppte. Het resultaat? Extreem heldere beelden bij elke bron.

### Verbluffend dynamisch contrast

De unieke technologie van Philips voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting zorgt voor een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

### Kristalhelder geluid



Clear Sound is een innovatieve audietechnologie waarbij de verstaanbaarheid van stemmen, zowel bij spraak als zang, aanzienlijk wordt verbeterd. U verstaat ieder woord en kunt dus optimaal genieten.

### HDMI-ingang met EasyLink



HDMI is een kabel die beeld- en geluidssignalen van uw apparaat naar uw TV overbrengt,

waardoor in de war geraakte kabels tot het verleden behoren. Doordat de signalen ongecomprimeerd worden overgebracht, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips Easylink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

### PC-ingang (HDMI en VGA)

Via de PC-ingang kunt u uw TV gebruiken als een PC-monitor door middel van een HDMI-DVI-kabel of -converter (voor digitale signalen) of een VGA-kabel (voor analoge signalen).

### Geïntegreerde DVB-tuner voor MPEG-4

Met de geïntegreerde digitale tuner ontvangt u digitale kabel- en terrestrial-TV zonder dat u hier een extra set-top box voor nodig hebt. U geniet dus zonder extra poespas van kwaliteits-TV.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Display: LCD HD ready
- Schermdiameter: 22 inch / 56 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Beeldformaat: 16:9
- Helderheid: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Verhouding maximale helderheid: 65 %
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Responstijd (normaal): 5 ms
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Kristalhelder geluid, Incredible Surround, Treble- en basregeling

## Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Stand-by, Afspelen met één druk op de knop
- Aantal componentengangen (YPbPr): 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (coaxiaal), PC-in VGA + audio L/R-in, Hoofdtelefoonuitgang

## Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Muziekweergaveformaten: MP3
- Beeldweergaveformaten: JPEG

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

## Comfort

- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen
- Gemakkelijk te installeren: Zenderinstallatiewizard, Instellingenwizard

- Gebruiksgemak: Home-knop, Knoppen met aanraakbediening
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Automatisch opvullen, Automatisch zoomen, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld
- Teletext: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

## Vermogen


- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieklasse: B
- Europees energielabel (vermogen): 33 W
- Jaarlijks energieverbruik: 47 kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Eco-instellingenmenu
- Aanwezigheid lood: Ja\*

## Afmetingen

- Afmetingen van doos (B x H x D): 600 x 426 x 133 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 529,4 x 334,9 x 57 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 529,4 x 367 x 159,3 mm
- Gewicht van het product: 3,84 kg
- Gewicht (incl. standaard): 4,06 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,56 kg

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Garantiekaart

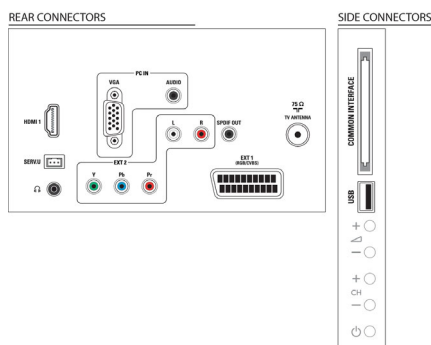

Publicatiedatum  
2019-11-12

Versie: 4.8.6

12 NC: 8670 000 76588  
EAN: 87 12581 60399 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

\* EPG voor 8 dagen. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

\* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2.

\* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.