

Philips
Гостиничные телевизоры

49" Studio

светодиодный
DVB-T2/T/C

49HFL2839T



Истинное наслаждение

для ваших гостей

Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- Низкое энергопотребление
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Блокировка меню установки
- Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика
- Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

PHILIPS

Основные особенности

Страница приветствия



Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

Клонир-е через USB



Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ

настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

USB (фото, музыка, видео)



Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

Усовершенствованная регулировка громкости

Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор

будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

Блокировка джойстика

Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

LED TV

Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Диагональ экрана: 49 (дюймы) / 123 см
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 330 кд/м²
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц

Аудио

- Выходная мощность: 16 (2 x 8) Вт
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: Эквалайзер, Баланс, АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы

Дизайн

- Цвет: Черный

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

Подключения (задняя панель)

- Антенна: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 (ARC)
- HDMI2: HDMI 1.4
- Выход для цифрового аудиосигнала: Коаксиальный (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Вход VGA: 15-контактный D-sub

Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- A/B вход: CVBS + RCA (левый/правый)
- Выход для наушников: Мини-разъем
- USB 1: Порт USB 2.0

Расширенные возможности подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы

Особенности

- Цифровые сервисы: Электронный гид телепередач на 8 дней, MHEG, Телетекст
- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука

Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Символика: Приветственный логотип
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: по USB, Мгновенное копирование исходных настроек
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника, Выбор канала для будильника
- Каналы: Единый список каналов, Редактор списка каналов в офлайн-режиме
- Управление: Блокировка автообновления каналов
- Защита от краж: Защита от кражи элементов питания, Замок Kensington

Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ
- Комфорт: Выход для наушников

Мультимедиа



- Мультимедийные подключения: USB
- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Контейнеры: AVI, MKV, Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 30 Гц

Аксессуары

- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1407A/12, 2 батареи типа AAA, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

Питание

- Электропитание: 220—240 В перем. тока, 50—60 Гц

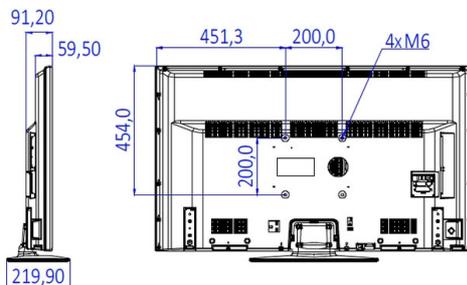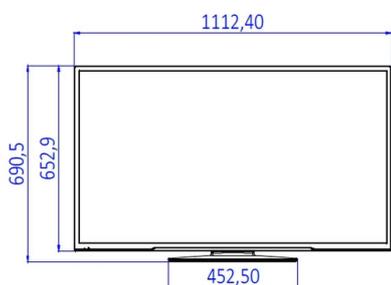

Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.1.1

12 NC: 8670 001 35744
EAN: 87 18863 00844 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 49 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 71 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,4 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Температура окружающей среды: 5 °C – 45 °C

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1112 x 653 x 60/91 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1112 x 691 x 220 миллиметра
- Вес продукта: 10,65 кг
- Вес изделия с подставкой: 11,60 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 200 x 200 мм, M6

* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.