



Philips Cineos
Flat TV cu Pixel Plus 3 HD
și Ambilight pe 2 canale

47"
LCD
digital integrat

CINEOS

47PFL9532D



O experiență vizuală nouă

cu Pixel Plus 3 HD și Ambilight

Savurați experiența vizuală perfectă oferită de acest televizor Flat TV Philips Cineos, Pixel Plus 3 HD, canal Ambilight 2, un ecran Full Hd și tehnologie LCD de ultimă oră. Cititorul media digital vă oferă acces deplin la conținuturile multimedia.

Experiență vizuală copleșitoare

- Ecran LCD Full HD, cu o rezoluție de 1920x1080p
- Tuner digital integrat pentru recepție DVB-T
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Pixel Plus 3 HD pentru imagini deosebit de clare și pătrunzătoare
- Ambilight activ pe 2 canale pentru o experiență vizuală deosebită
- HD Natural Motion pentru o reproducere omogenă a mișcării în filme Full HD

Adevărata frumusețe se regăsește în detalii

- Stativ pivotant cu design asortat inclus

Calitate impecabilă a fotografiilor digitale

- Conector USB pentru redare multimedia rapidă și ușoară

Pentru a beneficia de performanță avansată

- 3 intrări pentru o conexiune digitală HD fără limite într-un singur cablu

PHILIPS

Repere

Ecran LCD Full HD de 1920x1080p

Acest ecran LCD Full HD are o rezoluție panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluție care poate fi obținută din surse HD, pentru o calitate ireproșabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD și Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătățită, pentru a suporta o calitate a semnalului și o rezoluție mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilații, cu luminozitate mare și contrast optim.

Tuner DVB-T digital integrat

Tunerul DVB-T integrat vă permite să recepționați, să vizionați și să înregistrați programe emise în standardul DVB-T. Pentru aceasta, nu aveți nevoie de un set top box suplimentar și nici de cabluri în plus.

HD Ready

Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni

digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD oferă o combinație unică de claritate, detalii naturale, culori vii și mișcare fluidă naturală pe ecranele de înaltă definiție atât pentru semnal HD, cât și pentru semnal TV standard și conținut multimedia. Fiecare pixel din imaginea recepționată este îmbunătățit, armonizându-se mai bine cu pixelii alăturați pentru a oferi o imagine mai naturală. Artefactele și zgomotul din toate sursele, de la multimedia la TV standard și HD cu rată mare de compresie, sunt detectate și reduse pentru a vă oferi o imagine curată și extrem de clară.

Ambilight pe 2 canale

Ambilight vă oferă o experiență vizuală substanțial îmbunătățită, generând lumină ambientală care completează culorile și lumina de pe ecran. De asemenea, adaugă o nouă dimensiune acestei experiențe, cufundându-vă pe deplin în programele pe care le vizionați. Creează atmosferă, oferă mai multă relaxare și îmbunătățește detaliile, contrastul și culoarea imaginilor percepute. Ambilight adaptează automat și independent culorile în funcție de imaginile de pe ecran.

Stativ pivotant inclus

Pentru mai multă libertate, acest stativ special permite poziționarea televizorului Flat TV fără a fi necesară găurirea peretelui. Veți beneficia

de cel mai bun unghi de vizionare, grație funcției de rotire la 40 de grade (20 de grade pe fiecare parte). Dispozitivul de gestionare invizibilă a cablurilor este inclus în partea din spate. Acest stativ este proiectat pentru a se încadra pe suportul de podea.

Conector USB multimedia

Conectorul USB vă permite să accesați fișierele multimedia jpg, mp3 și alb de pe majoritatea dispozitivelor USB-stick și camerelor digitale (clasa de memorie USB 1.1). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați-vă fotografiile și fișierele muzicale. Astfel vă puteți vizualiza și partaja cu ușurință fotografiile și muzica.

3 intrări HDMI

HDMI permite realizarea unei conexiuni digitale RGB necomprimate de la echipamentul sursă la ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, imaginea are o calitate excepțională. Semnalul nedegradat reduce scintilația și permite obținerea unei imagini mai clare. HDMI comunică în mod inteligent, la cea mai ridicată rezoluție posibilă, cu echipamentul sursă. Intrarea HDMI este perfect compatibilă cu sursele DVI, dar poate procesa și semnal audio digital. HDMI include protecția HDCP la copiere. Cu 3 intrări HDMI, puteți conecta două surse HD - de exemplu un set top box și un player Blu-ray. Televizorul dvs. este pregătit pentru viitorul HD.



Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Luminositate: 550 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 1200:1
- Contrast dinamic al ecranului: 8000:1
- Timp de răspuns (uzual): 6 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Dimensiune diagonală ecran: 47 inch / 119 cm
- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Procesare a culorilor: 4 trilioane de culori (14bit RGB)
- Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus 3 HD, HD Natural Motion, Îmbunătățire dinamică a contrastului, 1080p, procesare 50/60Hz, 1080p, procesare 24/25/30Hz, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + senzor de lumină, Eliminarea liniei distorsionate, Scanare progresivă, cip KPC, WideScreen Plus
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Ambilight

- Funcții Ambilight: Canal Ambilight 2, Adaptare automată la conținut video, Operare completă în stand-by, Lampă cu consum redus
- Sistem de iluminare Ambilight: LED color, panoramic
- Măsurarea intensității luminoase: Manual și via senzor de lumină

rezoluție de afișare acceptată

Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2x8 W
- Caracteristici superioare sunet: Procesare digitală semnal, Egalizator grafic, Dynamic Bass Enhancement
- Sistem audio: Virtual Dolby Digital, BBE

Boxe

- Difuzoare încorporate: 4
- Tipuri de boxe: Woofere integrate cu wOOx, Dome tweeter

Comoditate

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ceas: Smart Clock
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată canale (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Autostore, Reglaj digital PLL, Plug and Play
- Ușor de utilizat: 4 liste favorite, Regl. automată volum AVL, Volum Delta per presetare, Interfață grafică pentru utilizator, OSD (On Screen Display), Listă de programe, Expert pentru configurarea setărilor, Control lateral
- Electronic Program Guide: Now + Next EPG, Ghid electronic de programe (8 zile)
- Telecomandă: TV
- Tip telecomandă: RC4450
- Ajustări format ecran: nedemultiplacat (1080p dot-by-dot), 4:3, formatare automată, Expandare 14:9, Expandare 16:9, Super zoom, Ecran lat
- Imagine în imagine: Text Dual Screen
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Caracteristici superioare teletext: Urmărire preferințe, Linie de informații program
- Posibilitate de upgrade a firmware-ului: Expert pt. actualizarea firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB
- Multimedia: Digital Media Reader (browser), Activare automată USB

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB, USB
- Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), Imagini statice JPEG

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

- DVB: DVB terestru *
- Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF

Conectivitate

- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D
- Ext 4: HDMI v1,3
- Ext 5: HDMI v1,3
- Ext 6: HDMI v1,3
- Caracteristici HDMI: Egalizare prin cablu, Cabluri de categoriile 1 și 2, Semnal audio comprimat, Suport pentru formate multifrecvență, Suport format PC, Rezoluții: 720p, 1080i, 1080p
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, USB
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Intrare SP/DIF (coaxial), Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună

Alimentare


- Temperatură ambientală: 5 °C - 35 °C
- Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Consum: 293 W
- Consum în stare de repaus: 0,8 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport rotativ de tip masă, cablu antenă radio

Dimensiuni

- Culoare carcasă: Negru antracit
- Dimensiuni set (L x I x A): 1170 x 736 x 125 mm
- Dimensiuni set cu stativ (I x A): 801 x 297 mm
- Greutate produs: 33,5 kg
- Greutate produs (+ stativ): 38,1 kg
- Dimensiuni carcasă (L x I x A): 1274 x 943 x 331 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 50,3 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 600 x 400 mm

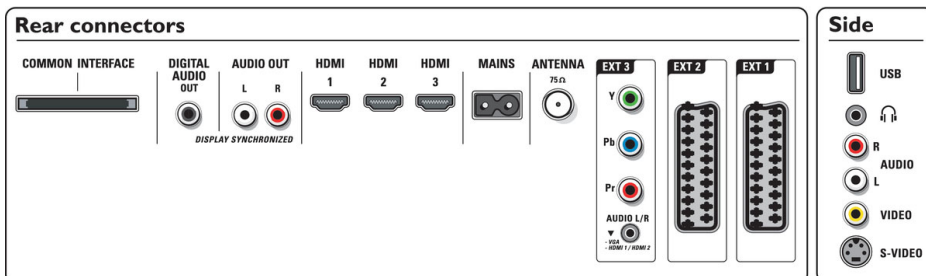

Data apariției 2019-06-26

Versiune: 10.0.15

12 NC: 8670 000 29184
EAN: 87 12581 33022 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DVB-T, suportat numai în țările selectate