

Philips  
Profesyonel LCD TV

42" PrimeSuite  
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4372D



## Çok yönlü ve mükemmel

### Philips Otel LCD TV

Bu modern Otel TV, konuklarınıza daha fazla konfor sunar. Konuklarınıza HD kanalları bağımsız olarak ya da etkileşimli bir şekilde gösterebilirsiniz.

#### Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

#### Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Ses kısıtlaması
- Gelişmiş EPG ve kanal listesi
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB

#### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Konukların kendi kanallarını kolayca bulabilmeleri için Theme TV
- Programlanabilir Kanal Açma
- VSecure ile otellerde dijital içerik koruması
- Entegre Bağlantı Paneli
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran

# PHILIPS

# Özellikler

## Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.


## Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

## VSecure

Konuklara HD özel içerik izletmek için içerik endüstrisinden sıkı güvenlik önlemleri gerekir. Philips, otellerde HD içerik güvenliği için HD içerik koruma için VSecure ve HD adli filigran basma için NexGuard'dan oluşan toplam bir çözüm geliştirmiştir.

## Theme TV

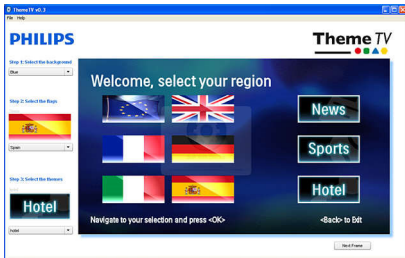

Theme TV konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif

eğlence sistemine gerek olmadan bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren gelişmiş bir kullanıcı arabirimi sunar.

## MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

## Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

## Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

## Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

## Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüne bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri

tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

## Programlanabilir Kanal Açma

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

## Gelişmiş EPG ve kanal listesi

İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

## Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

## USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran


- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Renkli kabin: Parlak siyah
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol,

- Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, 3D MA görüntü ayrıştırma, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme, Pixel Plus HD
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 150.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms

- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Parlaklık tepe oranı: 74 %
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,

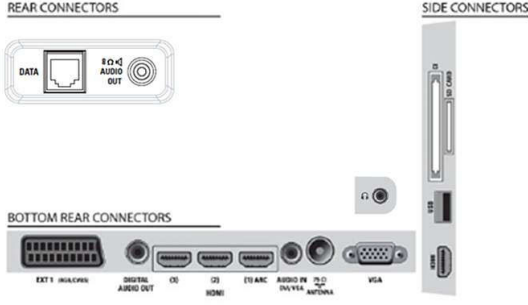

# Teknik Özellikler

60 Hz

- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Kanal Hafıza Sayısı: 999
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Confort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Çevreci/Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, Vsecure
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104A/10 (RC6)
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Yükseltilebilir belenim: USB yoluyla yükseltilebilir belenim, RF yoluyla yükseltilebilir belenim
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı

## Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda, IR bağlantısı ile askı kontrolü
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağlımsız ana hoparlör sesi kapatma

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, USB2.0
- HDMI bağlantı sayısı: 3
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- Scart sayısı: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0, HDMI v1.3, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB, CVBS girişi/çıkışı
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: S/PDIF çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Banyo hoparlör çıkışı, Common Interface Plus (CI+)

## Güç

- Şebeke elektrliği: 220-240V, 50/60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,22 W
- Güç tüketimi (tipik): 100 W
- Yıllık enerji tüketimi: 142 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*
- Cıva içeriği: 56 mg

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Garanti Belgesi, Duvara montaj aparatı
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Duvara monte (eğik) 22AV3200/10, Kurulum kumandası 22AV8573/00, Dönebilen Masa Üstü Standı

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1025 mm
- Set Yüksekliği: 636 mm
- Set Derinliği: 93 mm
- Ürün ağırlığı: 16 kg
- Set genişliği (stant ile): 1025 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 687 mm
- Set derinliği (stant ile): 360 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 19 kg
- Kutu genişliği: 1268 mm
- Kutu yüksekliği: 730 mm
- Kutu derinliği: 246 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 5.1.3

EAN: 87 12581 56470 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

\* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.