

Philips PicoPix MaxTV
Projecteur mobile

120" en True Full HD 1080p

Portabilité et son Xtreme
Expérience Android TV
Fonction Boombox Bluetooth®



PPX720

Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité

Équipé d'Android TV, le PicoPix MaxTV projette une image mesurant jusqu'à 120" (304 cm) en True Full HD. Avec ses différentes corrections d'image, son réglage automatique de la luminosité, jusqu'à 4 h d'autonomie de batterie et une fonction Boombox, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !

Expérience Android TV

- Chromecast intégré

Portabilité, luminosité et son Xtreme

- Portabilité Xtreme
- Une expérience cinématographique en 1080p

Correction de l'image sur mesure

- Mise au point automatique intelligente
- Luminosité automatique
- Une image époustouflante
- Technologie DLP TI / REC709

Connecté et protégé

- Entièrement connecté

PHILIPS

Projecteur mobile

120" en True Full HD 1080p Portabilité et son Xtreme, Expérience Android TV, Fonction Boombox Bluetooth®

Caractéristiques

Mise au point automatique intelligente



La mise au point automatique en un clic élimine les tracas d'une configuration manuelle. La caméra haute résolution et la technologie de mise au point automatique par IA vous garantissent toujours une image parfaite, automatiquement.

Portabilité Xtreme



Un projecteur PicoPix MaxTV ultra-compact contenant tout ce dont vous avez besoin. Profitez d'une autonomie de 4 heures en mode projection ou de 10 heures en mode Enceinte Bluetooth®. La fonction Batterie externe permet également de charger tous vos appareils via le port USB-C ou USB-A.

Technologie DLP TI / REC709



Utilisée dans 9 cinémas sur 10 dans le monde, la technologie DLP de Texas Instruments

affiche des images saisissantes, un contraste élevé et une image lumineuse quelles que soient les circonstances. Attendez-vous à une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes qui reproduisent 100 % du signal REC 709.

Luminosité automatique



Grâce à la fonction de luminosité automatique, vous n'aurez même pas besoin de modifier le réglage du projecteur lorsque la pièce devient plus claire ou plus sombre ! Le capteur de luminosité analyse la lumière de la pièce en temps réel et ajuste automatiquement la luminosité du PicoPix MaxTV.

Chromecast intégré




Chromecast intégré est une technologie qui vous permet de streamer vos divertissements et applications préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable directement vers votre téléviseur ou vos enceintes. Votre téléphone fonctionne comme une télécommande simple et puissante. Il vous suffit d'ouvrir les applications mobiles que vous connaissez déjà et que vous aimez pour accéder rapidement à vos émissions de télévision et à vos playlists. Aucune nouvelle connexion ou aucun nouveau téléchargement

PPX720/INT

n'est nécessaire. Vous pouvez vous servir de votre téléphone pour rechercher, parcourir, mettre en file d'attente et contrôler le projecteur depuis n'importe quel endroit de la maison, et continuer à l'utiliser sans interrompre la lecture ou vider votre batterie.

Une image époustouflante

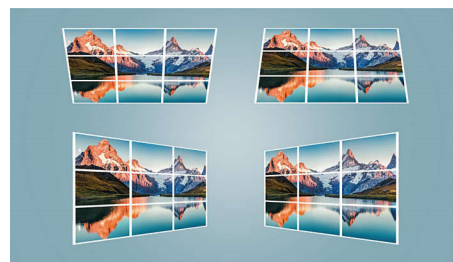

Placez le projecteur où bon vous semble ! La correction trapézoïdale automatique et la correction des 4 angles permettent d'éliminer les déformations, afin de projeter une image aux proportions parfaites même lorsque l'appareil n'est pas directement face au mur. Les utilisateurs bénéficient en outre d'une image optimale depuis presque n'importe quel angle. La plupart des tracas liés à la recherche d'une configuration optimale disparaissent. Une grande distance devant un petit mur ? Pas de souci ! Le zoom numérique optimise la taille de l'image même si le projecteur est loin du mur. Grâce au rapport de projection de 1,2, il est possible d'obtenir une grande image dans un petit espace. Le Max TV ne nécessite que 3,2 m pour projeter une superbe image de 120" (304 cm).

Projecteur mobile

120" en True Full HD 1080p Portabilité et son Xtreme, Expérience Android TV, Fonction Boombox Bluetooth®

PPX720/INT

Spécifications

Technologie

- Technologie d'affichage: DLP
- Éclairages LED: Durée de vie de plus de 30 000 h
- Niveau de contraste: 1000/1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,2:1
- Taille de l'écran (diagonale): 76 cm-305 cm / 30"-120"
- Distance de l'écran: 27-319 cm / 10-126"
- Format d'image: 16/9
- Mise au point: Automatique
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Automatique
- Système d'exploitation: Android TV
- Correction des 4 angles
- Résolution prise en charge: 4K
- Zoom numérique
- Capteur de luminosité: réglage automatique de la luminosité

Connexion

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Chromecast

intégré

- Bluetooth®: Bluetooth® 5.0, Connexion d'enceinte externe
- HDMI: 1
- USB: USB 2.0, USB-C
- SPDIF
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Son

- Haut-parleur interne: 2 x 12 W

Dimensions

- Poids: 1.96 kg
- Non emballé (l x P x H): 158 x 150 x 119 mm

Contenu de l'emballage standard

- Carte de garantie
- Télécommande: Commande AirMote
- Guide de démarrage rapide
- Projecteur: Projecteur PicoPix
- Trousse de voyage
- Adaptateur secteur: UE RU US CH



Date de publication
2023-03-09

Version: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Google, Google Play, YouTube, Android TV et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

* Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.