

PHILIPS



Profesjonell TV

på 75 tommer i B-serien
drevet av Android™



75BFL2214

Profesjonell produktivitet

med innebygget Chromecast og HDMI-kontakt

Øk produktiviteten. Philips B-serien kan integreres sømløst i bedriftssystemer for å få effektiv kontroll. Innebygget Chromecast sørger for at presentasjoner kjører uten avbrudd med umiddelbar trådløs mediedeling fra Windows-, Apple- og Android™-enheter.

Smartkontrollfunksjoner

- Kompatibel med Extron- og Neets-systemer
- Crestron Connected-sertifisert systemintegrasjon
- Installer og administrer apper eksternt med AppControl
- Betjen, overvåk og vedlikehold med CMND & Control
- Planlegger for avspilling av innhold på bestemte tidspunkt
- SmartInfo for egendefinert innhold, selv når du er frakoblet

Enestående og effektiv

- Android-oppdateringer gir den nyeste funksjonaliteten
- Tilgang til Google Play Store for apper og medier
- Registrering av HDMI-aktivkontakt med automatisk av/på-funksjon
- Overlegen lydkvalitet uten eksterne høyttalere
- UHD-oppløsning for oppsiktsvekkende innhold
- Innebygd Chromecast for trådløs innholdsdeling

Høydepunkter

Innebygd Chromecast

Få møtene til å bli jevnere og raskere med sømløs trådløs tilkobling til storskjermen fra alle Apple-, Windows- eller Android™-enheter. Innebygd Chromecast gjør at du kan umiddelbart vise presentasjoner og medier fra mobiler, bærbare PC-er og nettbrett i opptil 4K-oppløsning. Den er kostnadseffektiv, krever ingen ekstra maskinvare og er sikker for bedriftsbruk.

Registrering av HDMI-aktivkontakt

Når trådløs tilkobling ikke er et alternativ, registrerer HDMI-aktivkontaktfunksjonen direkte kabelforbindelser fra presentasjonskilder og håndterer kildeendringer og av/på-funksjoner automatisk.

Drevet av Android

De Android-drevne Philips Professional-skjermene er raske, allsidige og brukervennlige. Skjermene er optimalisert for Android-apper, og du kan installere webapper direkte på skjermen. Automatiske oppdateringer sørger for at appene er oppdatert.

Tilgang til Google Play Store

Med full tilgang til hele Google Play Store er det enkelt å legge til apper, spill, musikk, filmer med mer på Philips Professional-skjermen din. Nye forretningsverktøy og ekstra underholdningsalternativer legges til i katalogen daglig, slik at du alltid har tilgang til de nyeste globale trendene.

Crestron Connected-sertifisert

Koble denne Philips Professional-skjermen til Crestron-nettverket for fullstendig fjernkontroll via din bærbare datamaskinen, stasjonære pc eller mobilenhet. Slå skjermen av og på, planlegg innhold, administrer innstillinger og koble enkelt til eksterne enheter. Crestron Connected® gir en rask, pålitelig og sikker løsning på bedriftsnivå for trådløs og kablet innholdsdeling fra Apple-, Windows-, Android- og Linux-enheter.

Planlegger for avspilling av innhold

Innebygd planlegger gjør det enkelt å starte innhold og apper basert på tidspunkt på dagen, slik at du får et mer engasjerende miljø med bedre resultater.

CMND & Control

Drift skjermnettverket via en lokal tilkobling (LAN eller RF). CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner, som å oppdatere programvare og innstillinger og overvåke skjermstatus. CMND & Control gjør det enkelt å administrere flåten din – enten du administrerer én eller flere TV-er.

AppControl

Ta fullstendig sentralisert kontroll over de installerte appene på Philips Professional-skjermene dine. Med AppControl kan du installere, slette og administrere apper på utvalgte skjermer eller hele nettverket ditt. Dette gir deg muligheten til å tilby tilpassede opplevelser til gjestene og kundene dine, uansett hvor mange skjermer du administrerer.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 75 tommer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 189 cm

Skjerm: 4K Ultra HD LED

Paneloppløsning: 3840 x 2160p

Lysstyrke: 400 cd/m²

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Driftsmodus: Liggende, 16/7

Støttet skjermoppløsning

HDMI: Opptil 3840 x 2160p ved 60 Hz

Tuner: T2 HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz,

Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz

USB, LAN: HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz,

Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (opptil 2160p60)

Analog TV: PAL

IP-avspilling: Multicast, Unicast, HLS, OTT App-kanaler

Android-TV

Operativsystem: Android TV™

Forhåndsinstallerte apper: YouTube, Google Play Store*, Filmer fra Google Play, Spill fra Google Play, YouTube Music

Minnestørrelse (Flash): 16 GB*

Bedriftsfunksjoner

Kablede presentasjoner: Automatisk valg av inngang, Automatisk påslåing, Automatisk avslåing

Trådløse presentasjoner: Innebygd Chromecast, Sikker deling, Nettverksadministrert deling

Signeringsfunksjoner: CMND&Create, Planlegger, Bannere

Kontroll: Crestron Connected (v2), Extron, Neets, SICP over IP

Kan tilpasses: Startskjerm, Stedsnavn, Enhetsnavn

Profesjonelle TV-funksjoner

Profesjonell modus: Innstilling for påslåing, Lås for installasjonsmeny, Menylås, Volumbegrensning

Kontroll: CMND IP-eksternadministrasjon, JEDI Android API-kontroll, JAPIT HTML5-kontroll,

AppControl

Anvendelighet: Google Assistant*, Pålogging til Google-konto, >40 menyspråk som støttes, Værmelding

Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammehemmer

Multimedia

Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV, VP9

Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

Tekstformater som støttes: SRT, SMI, TXT

Bildeformater som støttes: JPG, PNG, BMP, GIF

Lyd

Lydeffekt: 20 (2 x 10) W

Høytalere: 2,0, Pekende nedover

Lydfunksjoner: DTS-HD, Dolby Atmos-kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Ekstern høyttaler ut: 1,5 W mono 8 ohm

Spesifikasjoner

Drift

Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C

Effektforbruk i standby: <0,3 W

Energimerkeklasse: E

EUs energimerke for strøm: 105 W

Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Timer for automatisk avslåing, Lyssensor

EPREL-registreringsnummer: 935932

Tilbehør

Inkludert: Fjernkontroll 22AV1905A/12, 2 x AAA-batterier, Nettledning, RJ48 til DB9-adapter

Valgfritt: Oppsett RC 22AV9574A/12

Trådløs tilkobling

Trådløst LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Tilkoblingsmuligheter nederst

Antenne: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Fjernstyring: RJ-48

Ekstern strøm: 12 V, maks. 1,5A

Ekstern høyttaler ut: Mini-jack

Tilkoblingsmuligheter på siden

Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Hodetelefonutgang: Mini-jack

USB1: USB 3.0

Forbedring av tilkoblingsmuligheter

RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt

EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll

HDMI: ARC (alle porter), Automatisk valg av inngang

Formgivning

Farge: Antrasittgrå

Mål


Bredde, apparat: 1670 millimeter

Høyde, apparat: 960 millimeter

Dybde, apparat: 68/83 millimeter

Produktvekt: 32,3 kg

Veggfeste-kompatibel: M8, 300 x 300 mm

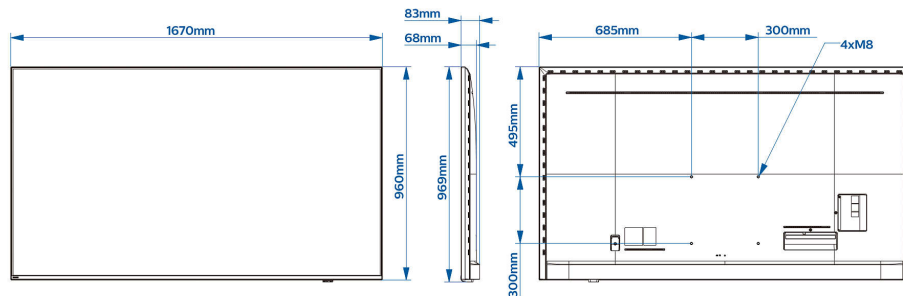

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.

* Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndkonfigurerings

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Google Cast krever tilgang til Google-servere.

* Tilgjengeligheten av Google Assistant avhenger av innstillingene for land og språk. Hvis du vil bruke Google Assistant, må du bruke en fjernkontroll med talefunksjon (tilleggsutstyr).

* Android, Google Play og Chromecast er varemerker som tilhører Google LLC