

Philips NeoPix Start+
Μίνι συσκευή προβολής

LED LCD

Έως 60"
Ενσωματωμένη μπαταρία
Ενσωματωμένο ηχείο

NPX245



Μην φοβάστε το σκοτάδι

με τη συσκευή προβολής εύκολης πρόσβασης

Απολαύστε μια πανεύκολη εμπειρία και προβάλτε εικόνες μεγέθους ως και 60", με όλες τις επιλογές συνδεσιμότητας που χρειάζεστε για να μεταδώσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο με αυτήν τη μίνι συσκευή προβολής που διαθέτει και ενσωματωμένη μπαταρία.

Παίξτε και συνδεθείτε

- Ενσωματωμένο media player για απεριόριστη παρακολούθηση
- Πλήρως συνδεδεμένη (HDMI, USB ή MicroSD)
- Η απόλυτα έξυπνη λύση!

Λαμπερές εικόνες

- Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 60"
- Προσαρμογή εστίασης για ευκρινείς εικόνες
- Προηγμένη πηγή φωτός LED

Φορητό

- Ψυχαγωγία εν κινήσει
- Ενσωματωμένη μπαταρία για ασύρματη προβολή

Ήχος παντού

- Ενσωματωμένο ηχείο για μαγευτικό ήχο
- Υποδοχή ήχου


PHILIPS

Μίνι συσκευή προβολής
LED LCD Έως 60", Ενσωματωμένη μπαταρία, Ενσωματωμένο ηχείο

NPX245/INT

Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED

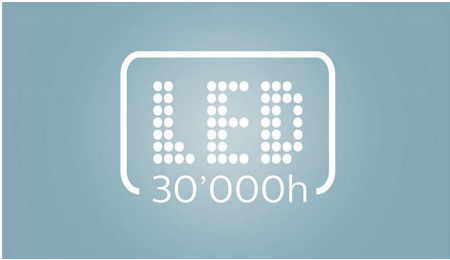

Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Προσαρμογή εστίασης



Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής σε οποιαδήποτε απόσταση και τελειοποιήστε την εστίαση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 60"



Προβάλετε εικόνες και βίντεο έως 60" (150 εκ.) από απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα από τον τοίχο.

Ενσωματωμένο media player



Έχετε άμεσα διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα με το ενσωματωμένο media player: Κάντε αναζήτηση, παρακολουθήστε όλα τα βίντεό σας, ακούστε τη μουσική σας ή μοιραστείτε τις εικόνες από τις τελευταίες διακοπές σας.

Πλήρως συνδεδεμένη



Συνδέστε κάθε συσκευή πολυμέσων, όπως αποκωδικοποιητές, παιχνιδιοκονσόλες και συσκευές μετάδοσης όπως Fire Stick ή Apple TV με τις θύρες USB, HDMI ή MicroSD.

Η απόλυτα έξυπνη λύση!



Αποκτήστε πρόσβαση σε απεριόριστο περιεχόμενο μέσω σύνδεσης σε οποιαδήποτε έξυπνη παιχνιδιοκονσόλα ή αποκωδικοποιητή, όπως Fire Stick ή Apple TV.

Ενσωματωμένη μπαταρία




Απολαύστε ψυχαγωγία εν κινήσει με την ενσωματωμένη μπαταρία που προσφέρει έως 60 λεπτά ισχύος, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες και να μοιράζεστε βίντεο χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων.

Ψυχαγωγία εν κινήσει



Μεταφέρετέ την από δωμάτιο σε δωμάτιο ή στους φίλους σας.

Υποδοχή ήχου

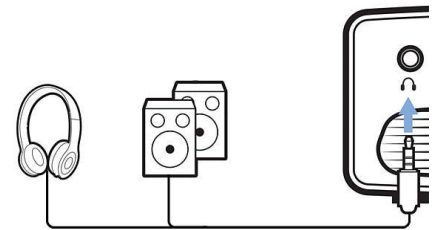

Συνδέστε οποιαδήποτε ακουστικά ή εξωτερικά τροφοδοτούμενα ηχεία με την ενσωματωμένη υποδοχή 3,5 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: LCD
- Φωτιστικό: LED
- Λόγος αντίθεσης: 800:1
- Ανάλυση: 240 x 320 pixel
- Λόγος εμβέλειας: 1,4:1
- Αναλογία Εικόνας: 4:3
- Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διάρκεια ζωής LED: Έως και 20.000 ώρες
- Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 60" (150 εκ.)
- Απόσταση προβολής: 80 εκ. - 200 εκ. / 24"- 60"
- Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Σύνδεση

- HDMI: x1
- USB: x1

- micro-USB: για φόρτιση της μπαταρίας
- Micro SD: x1
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- Είσοδος AV: Βύσμα 3,5 χιλ.
- DC-IN: Υποδοχή DC

Ήχος

- Εσωτερικό ηχείο: 1 W

Διαστάσεις

- Βάρος: 0.66lbs / 0.3 κ.
- εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 129 x 81,5 x 55 χιλ.
/ 5,09 x 3,2 x 2,16 ίντσες

Πηγή ισχύος

- Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 24 W,
Αναμονή <0,5 W
- DC-in: 12V, 2A (AC 100-240V)



Ημερομηνία έκδοσης
2023-03-09

Έκδοση: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Συσκευές προβολής για άμεση σύνδεση και χρήση με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας δεδομένων, όπως smartphone, φορητό υπολογιστή, PC, Blue-ray Player κ.λπ.