

Philips NeoPix Start+
Mini kivetítő

LED LCD

Akár 60"-es
Beépített akkumulátor
Beépített hangszóró



NPX245

Többé nem kell félnie a sötétben

a rendkívül könnyedén hozzáférhető kivetítőnek köszönhetően

Az egyszerűen használható, beépített akkumulátorral rendelkező mini kivetítő akár 150 cm-es képek kivetítését is lehetővé teszi – élvezze a magával ragadó látvány és a kedvenc tartalmak streameléséhez szükséges csatlakoztathatóság nyújtotta élményt.

Játsza le, csatlakoztassa, majd ismétlje meg

- Beépített médialejátszó a korlátlan TV-marathonhoz
- Teljes körű csatlakozás (HDMI, USB vagy MicroSD)
- Tegye okossá készülékét!

Ragyogó képek

- Vetítse ki képeit akár 60"-es méretben
- Fókuszbeállítás a tiszta képekért
- Fejlett LED fényforrás

Hordozható

- Szórakozás útközben
- Beépített akkumulátor a kábelmentes kivetítéshez


Az egész teret betöltő hang

- Beépített hangszóró a magával ragadó hangzásért
- Audiocsatlakozó

PHILIPS


Fénypontok

Fejlett LED fényforrás

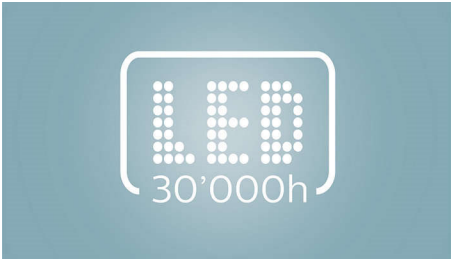

A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 óra használattal 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Fókuszbeállítás

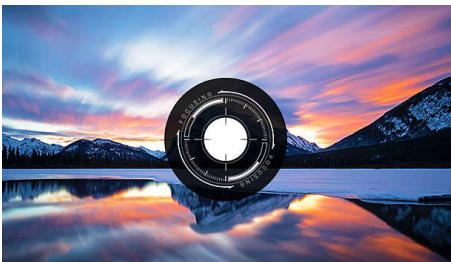

Helyezze el a kivetítőt a faltól tetszőleges távolságban, és állítsa be a fókuszt a képek igény szerinti finomhangolásához.

Vetítse ki képeit akár 60"-es méretben



Vetítsen ki akár 150 cm-es képeket és videókat a faltól kevesebb, mint 2 méterre.

Beépített médialejátszó




Vegye kézbe az alapvető funkciókat az integrált médialejátszóval: böngésszen, tekintse meg videóit, hallgasson zenét, vagy ossza meg a legutóbbi nyaralás képeit.

Teljes körű csatlakozás



Az USB, HDMI vagy MicroSD portok segítségével bármilyen multimédiás eszköz (például beltéri egységek, játékkonzolok és streaming eszközök, például Fire Stick vagy Apple TV) csatlakoztatható.

Tegye okossá készülékét!

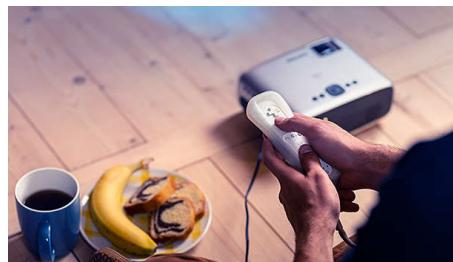

Korlátlan mennyiségű tartalom elérése bármilyen intelligens játékkonzolhoz vagy TV-boxhoz, például Fire Stick vagy Apple TV-hez csatlakozva.

Beépített akkumulátor




Élvezze a szórakozás élményét útközben az akár 60 perces üzemidőt biztosító, beépített akkumulátor segítségével, amelynek köszönhetően a vezetékek és kábelek jelentette kötöttségek nélkül nézhet filmeket és oszthat meg videókat.

Szórakozás útközben



Vigye egyik szobából a másikba, vagy a barátaihoz.

Audiocsatlakozó

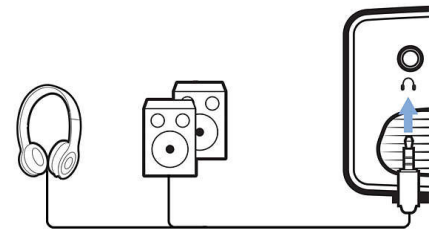

A beépített 3,5-es csatlakozónak köszönhetően bármilyen fejhallgatót vagy külső hangszórót csatlakoztathat.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Kontrasztarány: 800:1
- Felbontás: 240 x 320 képpont
- Vetítési arány: 1,4:1
- Képformátum: 4:3
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Beépített médialejátszó
- LED élettartam: Akár 20 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 60" (150cm)
- Kivetítés távolsága: 80–200 cm
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont

Csatlakozás

- HDMI: x1
- USB: x1

- micro-USB: az akkumulátor töltéséhez
- Micro SD: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack
- AV be: 3,5 mm-es jack
- DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 1 W

Méretek

- Tömeg: 0.66lbs / 0.3 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 129 x 81,5 x 55 mm

Áramforrás

- Energiafogyasztás: Működés: 24W, Készenléti üzemmódban < 0,5 W
- DC be: 12V, 2A (AC 100–240 V)



Kiadás dátuma
2023-05-05

Verzió: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Automatikus adatfeldolgozó eszközökhöz (pl. okostelefon, laptop, számítógép, Blue-ray lejátszó stb.) való közvetlen csatlakozáshoz és az azokkal történő használatához való kivetítők.