

Philips NeoPix Start+  
Miniprojektor

**LED LCD**

Opptil 60"  
Integrert batteri  
Innebygd høyttaler

**NPX245**



## Ikke vær redd for mørket

med den lett tilgjengelige projektoren

Få en superenkel opplevelse og projiser bilder på opptil 60 tommer, og gled deg over et komfortabelt bilde og alle tilkoblingsmulighetene du trenger for å strømmе favorittinnholdet ditt med denne miniprojektoren med et integrert batteri.

### **Spill av, koble til, gjenta**

- Innebygd mediespiller for ubegrenset seriemaraton
- Helt tilkoblet (HDMI, USB, VGA eller MicroSD)
- Gjør det smart!

### **Strålende bilder**

- Projiserer bilder på opptil 60"
- Fokusjustering for klare bilder
- Avansert LED-lyskilde

### **Bærbar**

- Underholdning på farten
- Innebygd batteri for projisering uten kabel


### **Lyd overalt**

- Innebygd høyttaler for fengende lyd
- Lydkontakt

**PHILIPS**


## Høydepunkter

### Avansert LED-lyskilde

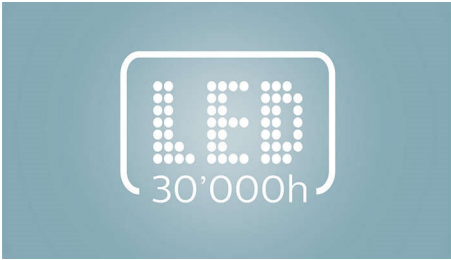

Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

### Fokusjustering

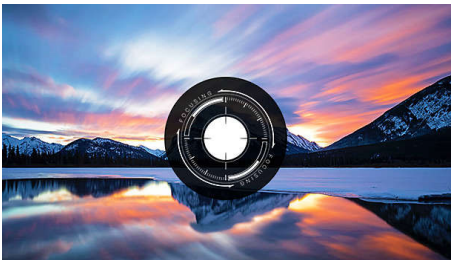

Plasser projektoren din på hvilken som helst avstand og juster fokuset for å fininnstille bildene til dine behov.

### Projiserer bilder på opptil 60"



Projiser bilder og videoer på opptil 60" (150cm) fra mindre enn 2 meter fra veggen.

### Innebygd mediespiller




Ha det viktigste innholdet ditt lett tilgjengelig med den integrerte mediespilleren: bla gjennom, se alle videoene, lytt til musikken eller del de nyeste feriebildene.

### Helt tilkoblet



Koble til enhver multimediaenhet du vil, for eksempel dekodere, spillkonsoller og strømmeenheter som Fire Stick eller Apple TV, med USB-, HDMI- eller MicroSD-porter.

### Gjør det smart!

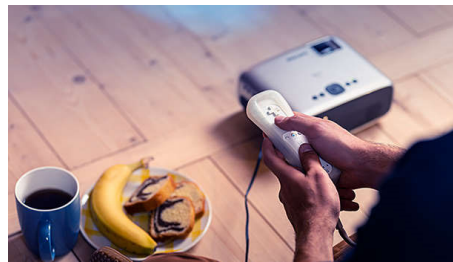

Få tilgang til ubegrenset innhold ved å koble til hvilken som helst smart spillkonsoll eller TV-bokser som Fire Stick eller Apple TV.

### Innebygd batteri




Bli underholdt på farten med det innebygde batteriet som gir opptil 60 minutter med strøm, slik at du kan se filmer og dele videoer uten å styre med ledninger eller kabler.

### Underholdning på farten



Ta den med fra rom til rom eller til vennene dine.

### Lydkontakt

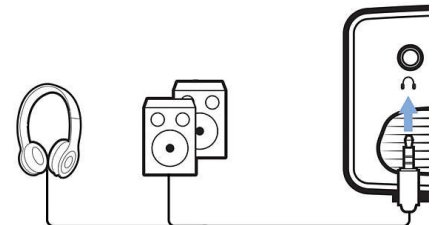

Koble til alle hodetelefoner eller eksterne høyttalere med innebygd 3,5-lydkontakt.

# Spesifikasjoner

## Teknologi

- Skjermteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Kontrastforhold: 800:1
- Oppløsning: 240 x 320 piksler
- Avstandsforhold: 1,4:1
- Sideforhold: 4:3
- Fokusjustering: Manuell
- Integrert mediespiller
- LED-levetid: Opptil 20 000 t
- Prosjeksjonens bildestørrelse: opptil 60" (150cm)
- Prosjeksjonsavstand: 80–200 cm / 24–60"
- Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

## Tilkobling

- HDMI: x1
- USB: x1

- mikro-USB: for batterilading
- Micro SD: x1
- Lydutgang: 3,5 mm jack
- AV-inngang: 3,5mm jack
- DC-inngang: DC-kontakt

## Lyd

- Intern høyttaler: 1 W

## Mål

- Vekt: 0.66lbs / 0.3 kg
- utpakket (B x D x H): 129 x 81,5 x 55 mm

## Strømkilde

- Effektforbruk: Drift: 24 W, Standby < 0,5 W
- DC-inngang: 12 V, 2 A (AC 100–240 V)



Utgivelsesdato  
2023-03-09

Versjon: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.