

PHILIPS



Profesionalus
televizorius

50 in „MediaSuite“

su „Android™“



50HFL5114U

Išmanesnis prijungimas

su įmontuotu „Chromecast“ prietaisu ir „Netflix“

Sparčiai besivystančiam pasauliui sukurtas „MediaSuite“ pasižymi patobulintu ryšiu ir universaliais konfigūravimo parametrais. Dėl įmontuoto „Chromecast“ transliavimas vyksta greitai ir lengvai, o „Android™“ ir „Google Play“ parduotuvė suteikia begales galimybių.

Galima naudoti bet kam

- Įmontuotas „Chromecast™“ prietaisas lengvam dalijimuisi turiniu
- Įdiegta „Netflix“ ir jai priskirtas nuotolinio valdymo mygtukas
- „Google Assistant™“ greitesniam ir išmanesniam valdymui
- „Android“ naujiniais užtikrinamas naujausias funkcionalumas
- Prieiga prie „Google Play“ parduotuvės, kurioje yra programų ir medijos
- Individualiai pritaikoma NS individualiai pritaikytiems logotipams ir spalvoms
- Atjungties režimu veikiantis analoginis laikrodžio ekranas

Pajėgus atlikti daugiau

- Momentinis pradinis kopijavimas greitesniam diegimui
- Sukurkite individualiai pritaiktą naudojimą su „CMND & Check-in“
- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite per „CMND & Control“
- Diekite ir valdykite programas nuotoliniu būdu su „AppControl“
- Teikiamuose analitiniuose duomenyse rasite naudojimo statistiką

Ypatybės

Naudojant „Android“

Su „Android“ veikiantys profesionalūs „Philips“ ekranai yra greiti, universalūs ir lengvai naršomi. Ekranai optimizuoti veikti su vietinėmis „Android“ programėlėmis. Galite įdiegti internetines programėles ir tiesiogiai ekrane. Programėlės visada naujausios, nes atnaujinamos automatiškai.

Įmontuotas priedėlis „Chromecast“

Ijunkite momentinį, saugų belaidį iki 4K raiškos filmų, prezentacijų ir kt. turinio transliavimą iš išmaniųjų prietaisų (mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių). „Chromecast“ yra apsimokantis sprendimas, kuriam nereikia papildomos aparatinės įrangos ir kurį saugu naudoti profesionaliai. Naudotojai tiesiog paliečia „Chromecast“ piktogramą išmaniajame prietaise, kad paleistų turinio transliavimą iš tūkstančių programų, kuriose veikia transliavimo funkcija, ir jų išmanieji prietaisai tampa nuotoliniais pultais.

Prieiga prie „Google Play“ parduotuvės

Turėdami visišką prieigą prie visos „Google Play“ parduotuvės turėsite galimybę lengvai pridėti programų, žaidimų, muzikos, filmų ir dar daugiau profesionaliame „Philips“ ekrane. Nauji verslo įrankiai ir papildomos pramogų galimybės kasdien įkeliamos į katalogą ir užtikrinama, kad visada galėsite naudotis naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis.

Individualiai pritaikoma NS

„Philips MediaSuite“ turi aiškią, lengvai naršomą naudotojo sąsają (NS), kurią galima pritaikyti savo prekių ženklui. Paieškos juosta lengvai pridės savo logotipą ir spalvas, kad jūsų prekių ženklas būtų dažniau matomas.

Teikiami analitiniai duomenys

Tiek viešbučių tinkle, tiek sporto bare – stebėkite, kaip naudojamas kiekvienas jūsų įrenginių inventoriuje esantis „Philips MediaSuite“ televizorius. Sužinokite, kaip dažnai žiūrimi konkretūs kanalai. Išbandykite savo reklamos efektyvumą. Gaukite informaciją, reikalingą efektyviai išlaidoms valdyti, lengvai pasiekdami ekrano laiko duomenis. Paleiskite tiesioginius klientų pasitenkinimo tyrimus, kad iškart gautumėte vertingų svečių atsiliepimų.

Programų valdymas

Visiškai ir centralizuotai valdykite profesionaliuose „Philips“ ekranuose įdiegtas programėles. Su „AppControl“ galėsite diegti, trinti ir tvarkyti programėles pasirinktuose ekranuose arba visame tinkle, tad svečiams ir klientams galėsite pasiūlyti asmeniškai pritaiktą naudojimą nepriklausomai nuo prižiūrimų ekranų skaičiaus.

„CMND & Control“

Paleiskite ekranų tinklą vietiniu (LAN arba RF) ryšiu. Su „CMND & Control“ galėsite atlikti svarbiausias funkcijas, pvz., atnaujinti programinę įrangą ir nustatymus, taip pat stebėti

ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingi už vieną ar daugiau televizorių, su „CMND & Control“ lengvai valdysite įrenginius.

CMND ir prisiregistravimas

Kad lankytojai jaustųsi laukiami. Naudodami CMND ir prisiregistravimą galite naudoti individualią informaciją, pvz., vardą ir kalbą, kad naudojimas būtų pritaikytas asmeniškai. Nesvarbu, ar pridėsite specialią jutiklinių funkcijų viešbučio svečiams, supaprastinate atsiskaitymo procesą ar siūlote kelių kanalų paketus.

Įdiegta „Netflix“

Su integruota „Netflix“ prieiga galite žiūrėti naujausius filmus ir laidas iš savo paskyros lengviau, greičiau ir patogiau. Nereikia jokių išorinių grotuvų ar palydovinės televizijos, todėl sumažinsite eksploataavimo išlaidas ir įrenginiai atrodys tvarkingai, be to, įmonės išvaizda išliks šiuolaikiška. Specialus nuotolinio valdymo pultas „Netflix“ mygtukas skirtas tiesioginei prieigai, kad būtų galima efektyviai naudoti. „Netflix“ aktyvinimui galioja taisyklės ir sąlygos.

„Google Assistant™“

Valdymas balsu ir greitesnis reagavimas naudojant pasirenkamą nuotolinio valdymo pultą su „Google Assistant™“ (22AV2025B/00). Ijunkite „YouTube“. Padidinkite garsumą. Leiskite mėgstamas dainas ir akimirksniu gaukite visą reikalingą informaciją, pvz., apie orus, atliktinus darbus ir net sakytinus vertimus. Naudojant „Google Assistant™“ galimybės yra begalinės.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Diagonal screen size (inch): 50 in

Diagonal screen size (metric): 126 cm

Display: „4K Ultra HD LED“

Panel resolution: 3840 x 2160 p

Ryšumas: 350 cd/m²

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Imtuvas: Kiti: iki 1920 x 1080p esant 60 Hz, T2

HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz

USB, LAN: HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz, Kiti: iki 1920 x 1080p esant 60 Hz

HDMI 1/2: Iki 3840 x 2160p, esant 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (iki 2160p60)

Analoginė televizija: PAL

IP atkūrimas: „Multicast“, „Unicast“, HLS, OTT programų kanalai

„Android TV“

OS: „Android TV™ 9“ („Pie“)

Iš anksto įdiegtos programos: „Netflix“*, „YouTube“, „Google Play“ parduotuvė*, „Google

Play Movies“, „Google Play“ žaidimai, „YouTube“ muzika

Atminties dydis (laikinosios): 16 GB*

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

Viešbučio režimas: IJUNGIMO nustatymų valdymas, Garsumo ribojimas, Meniu užrakto įdiegimas, Meniu užraktas, Valdiklio kontrolės užraktas, Kalėjimo režimas

Energijos tiekimo valdymas: Greitojo paleidimo režimas, Automatinis įjungimas, Automatinis maitinimo IŠJUNGIMAS

Jūsų gamintojas: Pritaikomas pradinis ekranas, Individualiai pritaikoma pasveikinimo programa, Vietos pavadinimas („Geonames“ ID), CMND ir kūrimas, Individualiai pritaikomas prietaisų skydelis (HTML ir APK)

CMND ir valdymas: Kanalių redagavimo priemonė atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per IP/RF, TV grupės valdymas, Vietiniai naujiniai per USB, Momentinis pradinis kopijavimas

Valdymas: Programų valdymas, „JEDI Native Android“ televizoriaus valdymas, JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT, „Serial Xpress Protocol“, „Crestron Connected“, Valdiklis

Interaktyvus DRM: „VSecure“, „PlayReady“ transliavimas, Saugi medija

Pajamų generavimas: „MyChoice“

Nuotolinis valdymas: Senkančios baterijos nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas, Tamsoje šviečiantis laikrodžio mygtukas

CMND ir prisiregistravimas: Svečio vardas, Svečio kalba, Žinutės, Sąskaita per televiziją, Greitasis išsiregistravimas

Dalijimasis: Įmontuotas priedėlis „Chromecast Ultra“, Saugus dalijimasis, Tinkle valdomas dalijimasis

Patogumas: „Google Assistant“*, „Google“ paskyros prisijungimas, Orų prognozė, > 40 palaikomų meniu kalbų, IŠJUNGTIME režime veikiantis laikrodis, Teminė televizija, Žadinimo signalas, Išsijungimo laikmatis

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas, Suderinamas su seselės iškviatimo sistema

Patogumas: Dvikryptis ryšys, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas

Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

Specifikacijos

Daugialypė terpė

Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Talpyklos: AVI, MKV, VP9

Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV,

WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)

Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SMI, TXT

Palaikomi nuotraukų formatai: JPG, PNG, BMP, GIF

Garso įrašai

Garso išvesties galia: 20 (2 x 10) W

Vonios garsiakalbio išvestis: 1,5 W, Mono 8 omai

Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn

Garso funkcijos: DTS-HD, Suderinama su „Dolby Atmos“, „Dolby MS12D“, AC-4, „DTS Studio Sound“

Maitinimas

Mains power: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz

Aplinkos temperatūra: 0–40 °C

Standby power consumption: < 0,3 W

Energijos ženklinimo etiketės klasė: G

ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 70 W

Power Saving Features: Eko režimas

EPREL registracijos numeris: 341991

Priedai

Įtraukta: Pažangus stovas, Nuotolinio valdymo pultas 22AV1905B/00, 2 x AAA akumuliatoriai, Maitinimo laidas, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

Papildomai: Nuotolinio valdymo balsu pultas 22AV2025B/00, Skaitmeninis nuotolinio valdymo pultas 22AV2005B/00, Paprastas nuotolinio valdymo pultas 22AV1601B/12, Sveikatos priežiūros nuotolinio valdymo pultas 22AV1604B/12, Išorinis laikrodis 22AV1860A/12, DOCSIS kabelinis modemas 22AV1970A, Nustatomas nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

Belaidis ryšys

Belaidis LAN: 802.11 ac, Tiesioginis „Wi-Fi“

Jungtys apačioje

Antena: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 su HDCP 2.2

Eternetas (LAN): RJ-45

USB2: USB 2.0

Išorinis valdymas: RJ-48

Vonios garsiakalbio išvestis: Minikištukas

Išorinis maitinimas: 12 V, maks. 1,5 A

Šoninės jungtys

CI+: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 su HDCP 2.2

Ausinių išvestis: Minikištukas

USB1: USB 3.0

Jungiamumo pagerinimas

RJ48: IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja

„EasyLink“ (HDMI CEC): Paleidimas vienu

paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo

perdavimas, sistemos garso valdymas

HDMI: ARC (visos jungtys), Automatinės įvesties

parinktis

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Matmenys

Įtaiso plotis: 1128 mm

Įtaiso aukštis: 655 mm

Įtaiso gylis: 81/86 mm

Gaminio svoris: 10,4 kg


Įtaiso plotis (su stovu): 1128 mm

Įtaiso aukštis (su stovu): 712 mm

Įtaiso gylis (su stovu): 215 mm

Gaminio svoris (su stovu): 10.6 kg

Wall mount compatible: M6, 200 x 200 mm

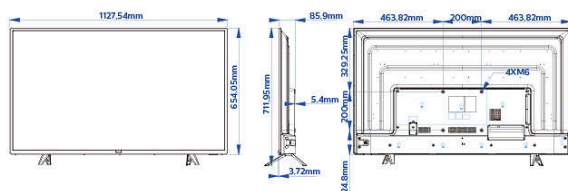

* „Netflix“: galioja specialios taisyklės ir sąlygos, kurios turi būti patvirtintos ir kurių turi būti laikomasi, kad būtų galima įjungti programą.

* Galimybė naudoti „Google Assistant“ priklauso nuo šalies ir kalbos nustatymų. Norint naudoti „Google Assistant“, reikia naudoti pasirinktą nuotolinio valdymo pultą su balso funkcija.

* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

* „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.

* Dėl įrenginio konfigūracijos laisvos atminties gali būti mažiau

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojeingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

* „Android“, „Google Play“ ir „Chromecast“ yra „Google LLC“ prekių ženklai